

**B411dn**  
**B431dn**

ユーザーズマニュアル

## 応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

**B411dn/B431dn**



## 本書の見方

### 表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- マルチパーバストレイ → MPT
- セカンドトレイユニット → 拡張給紙ユニット、トレイ 2
- PostScript3 エミュレーション → PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、POSTSCRIPT3EMULATION
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows 7(64bit 版)※
- Microsoft® Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版)※
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008 R2※
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008 (64bit 版)※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → Windows XP(x64版)※
- Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版)※
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 → Windows 7※
- Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 → Windows Vista※
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 → Windows Server 2008※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP※
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003※
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows 2000
- Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、Windows 2000 の総称 → Windows

※ 特に記載がない場合は、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003 には 64bit 版も含まれます。

### マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときを知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、B431dn での操作手順を記載しています。機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。

## 諸注意

### 紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条  
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

### 電波障害防止について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

### 高調波規制について

この装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

### エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



## 商標について

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Adobe、PostScript および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。

ESC/P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

## 本書について

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

## マニュアルの著作権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2010 Oki Data Corporation



B431dn/B411dn は、IPv6 Ready Logo Phase 1 テストに合格しています。



## 使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

### お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

#### 1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

#### 2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版權、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。

- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

#### 3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

#### 4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
  - ・ 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
  - ・ 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
  - ・ 第三者の権利を侵害していないこと。
  - ・ 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

#### 5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為（過失を含むがこれに限定されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。



6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている状態で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて冲データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と冲データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

\*\*\*\*\*

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は冲データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザ使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。



# 目次

1 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします.....9	4 Macintosh ソフトウェア..... 79
動作環境.....10	MicrolinePS Utility (B431dn のみ).....80
ケーブルを接続します.....11	B411 メニューセットアップ (B411dn のみ).....82
セットアップします.....12	PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ).....84
LaserWriter8 プリンタドライバをインストールします.....16	Web ブラウザ.....85
2 USB 接続で Macintosh にセットアップします..... 19	NIC 設定ツール (Macintosh).....94
動作環境.....20	Namer (B411dn のみ).....99
ケーブルを接続します.....21	5 いろいろな用紙に印刷するための設定..... 101
セットアップします.....22	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい..... 102
3 Windows ソフトウェア.....27	ラベル紙、OHP シートに印刷したい..... 107
ネットワークユーティリティ.....28	6 便利な印刷機能..... 113
Configuration Tool.....31	複数ページを 1 枚に印刷したい..... 114
NIC 設定ツール (Windows).....42	自動的に両面印刷したい..... 116
OKI LPR ユーティリティ.....48	手動で両面印刷したい (手動両面印刷)..... 118
Network Extension.....59	任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)..... 120
PrintSuperVision MultiPlatform Edition.....62	フェイスアップスタッカを使って、ページ順に取り出したい
Web Driver Installer.....63	(B431dn のみ)..... 123
Web ブラウザ.....65	トレイを自動的に選択したい..... 124
TELNET.....74	同じ用紙サイズを大量に印刷したい..... 126
ストレージデバイスマネージャ (B431dn のみ).....75	用紙サイズを変更したい..... 128
プリントジョブアカウンティング Lite.....75	ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷)..... 129
PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ).....76	小冊子を作りたい (製本印刷) (B431dn のみ)..... 131
	文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)..... 132
	フォームを登録したい (フォームオーバーレイ) (B431dn のみ)..... 134
	高解像度で印刷したい..... 140
	印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい..... 142
	画像印刷の仕上りを変更したい..... 144



細線がかすれるのを防ぎたい (B431dn のみ) .....	145	IP アドレスの設定 .....	206
プリンタフォントに置き換えて印刷したい .....	146	DHCP/BOOTP を使います .....	208
コンピュータのフォントで印刷したい .....	148	通信を暗号化します (SSL/TLS) (B431dn のみ) .....	213
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい .....	150	IP アドレスでのアクセス制限機能 (IP フィルタ) を使います .....	220
プリンタドライバの初期設定を変更したい .....	151	MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います .....	223
印刷データをファイルに出力したい .....	153	メール送信機能 (SMTP) を使います .....	227
トナーをセーブして試し印刷をしたい .....	155	SNMP を使います .....	235
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい (B431dn のみ) .....	156	SNMPv3 を使います .....	236
ポストスクリプトエラーを印刷したい (B431dn のみ) .....	157	IPv6 を使います .....	239
写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整) (B431dn のみ) .....	158	EtherTalk プリンタ名を変更したい .....	243
7 プリンタメニューの使い方について .....	163	EtherTalk ゾーンを変更したい .....	244
省電力モード (パワーセーブ) に入るまでの時間を変更したい .....	164	IEEE802.1X を使います (B431dn のみ) .....	245
印刷をキャンセルしたい .....	166	9 困ったときには .....	251
コンピュータからプリンタの状態を確認したい .....	168	操作パネルのメッセージ .....	252
コンピュータからプリンタの設定を変更したい .....	169	故障かな? と思ったとき .....	256
プリンタ内蔵フォントを確認したい .....	171	用紙送りがおかしい .....	257
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい .....	172	Windows から印刷できない .....	258
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい (B431dn のみ) .....	174	Macintosh から印刷できない .....	261
フラッシュメモリの空き容量を確認したい (Windows)		印刷が不鮮明なとき .....	264
(B431dn のみ) .....	175	ネットワーク経由で印刷できない .....	266
フラッシュメモリの空き容量を確保したい (B431dn のみ) .....	176	プリンタドライバを削除したい .....	267
フラッシュメモリを初期化したい (B431dn のみ) .....	178	プリンタドライバをアップデートしたい .....	272
操作パネルの表示言語を変更したい (Windows) .....	180	プリンタドライバがセットアップできないとき .....	276
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh) .....	183	セカンドトレイユニットから給紙できないとき .....	279
8 ネットワーク機能について .....	187	Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack 1	
ネットワーク設定項目の一覧 .....	188	に関する制限事項 .....	282
ネットワーク機能を初期化します .....	204	Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008	
ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します .....	205	に関する制限事項 .....	283



付 録.....	285
仕様 .....	286
消耗品・オプション一覧.....	302
プリントジョブアカウンティングの使用について.....	303
パラレル接続で Windows にセットアップします .....	305
索 引.....	311



# 1 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップ します

---

動作環境.....	10
ケーブルを接続します.....	11
セットアップします.....	12
LaserWriter8 プリンタドライバをインストールします.....	16





## 動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境 日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種



- ・ B431dn PCL プリンタドライバは、ネットワークインタフェースでは利用できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MacOS8.6 以前のシステムには対応していません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクトに「B431」、「B431-1」、「B431-2」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。





## ケーブルを接続します

### 1 イーサネットケーブルとハブを準備します。


**注!** プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ 5 以上、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉


〈ハブ〉

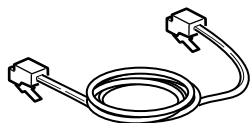

### 2 プリンタと Macintosh の電源を OFF (○) にします。

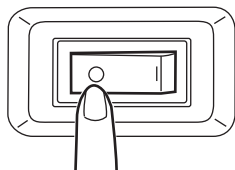

### 3 プリンタをネットワークに接続します。

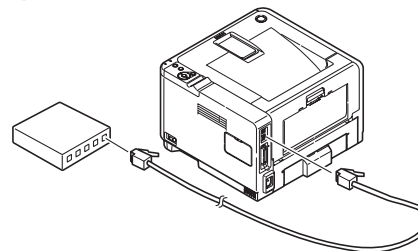


① イーサネットケーブルをプリンタのネットワークインタフェースコネクタに差し込みます。

② イーサネットケーブルをハブに差し込みます。



## セットアップします

### 1 プリンタの電源を ON (I) にします。

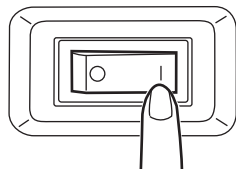

オンライン

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」が表示されます。

### 2 Macintosh を起動します。

### 3 プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・ システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。

- ① [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ] を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。  
機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。



Installer for MacOS

画面に従い、インストールを行ないます。



## 4 使用するプリンタを選択します。

B431dnの場合(PostScriptプリンタドライバで利用できます)

- ① [アップルメニュー] の [セレクト] を選択します。
- ② [LaserWriter8] をクリックし、[PostScript プリンタの選択] で [B431] を選択します。



**メモ** プリンタ名は、MicrolinePS Utility で変更することができます。

- 注**
- [PostScript プリンタの選択] で[B431]が表示されない場合には、Macintoshとプリンタが正しく接続されていない可能性があります。ケーブルのコネクタが正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついていないか確認してください。
  - [セレクト]に[LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OS のシステム CD-ROM から LaserWriter8 プリンタドライバをインストールしてください。インストール方法は、「LaserWriter8プリンタドライバをインストールします」(16 ページ)をご覧ください。

- ③ [作成] をクリックします。

プリンタ名の横にアイコンが表示されます。



- ④ [セレクト] を閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

手順5へ進みます。

B411dnの場合(PCLプリンタドライバで利用できます)

- ① [アップル] メニューの [セレクト] を選択します。
- ② [B411(Apple Talk)] アイコンをクリックします。





- ③ [B411] を選択します。



**注** 「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクトを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

- ④ セレクトを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。


**注** セレクトを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを確認してから印刷してください。デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクトを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル] メニュー - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ] で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ] のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。

## 5 プリントプラグインを設定します。

**メモ** Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設定します。

- ① [ファイル] メニューの [デスクトップのプリント ...] を選択します。
- ② [プリンタ:] が [B431] であることを確認し、ポップアップメニュー [一般設定] をクリックし、[プラグイン初期設定] を選択します。
- ③ [プリントタイム・フィルタ] の左に表示されている [▷] 印をクリックして [プリントタイム・フィルタ] を開き、[ジョブアカウント] にチェックをつけます。

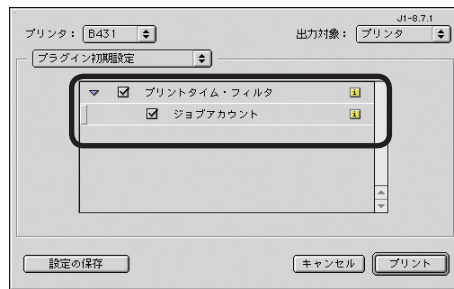


- ④ [設定の保存] をクリックします。
- ⑤ 確認メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- ⑥ [キャンセル] をクリックし、[印刷ダイアログ] を閉じます。



## 6 欧文スクリーンフォントをインストールします。

**メモ** Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設定します。

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Fonts] フォルダを開きます。
- ③ 使用したいフォントを [システムフォルダ] - [フォント] フォルダにコピーします。

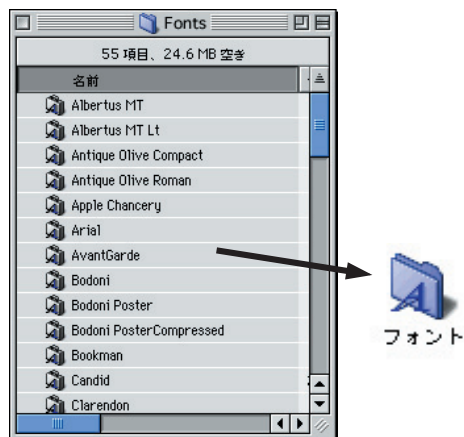

- ④ Macintosh を再起動します。



- ・ [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されていません。MacOS 添付のフォントをご使用ください。
- ・ Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・ すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・ 和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



# LaserWriter8 プリンタドライバをインストールします

MacOS9.x.x付属のLaserWriter8 プリンタドライバをカスタムインストールします。



- ・ [セレクト] に [LaserWriter8] がすでに存在している場合は、インストール不要です。
- ・ PCL プリンタドライバをお使いの方は、この操作は不要です。




以下の説明は、MacOS9.2.1 を例にしています。


- ① 「MacOS9.x.x システム CD-ROM」 をセットします。
- ② 「MacOS インストーラ」 をダブルクリックします。



- ③ 「ようこそ MacOS9.x.x へ」 画面で [続ける] をクリックします。
- ④ [インストール先ディスク] を選択し、[選択] をクリックします。
- ⑤ [追加 / 削除] をクリックします。
- ⑥ [ソフトウェア] で [MacOS9.x.x] にチェックをつけ、[インストール方法] で [カスタムインストール] を選択します。

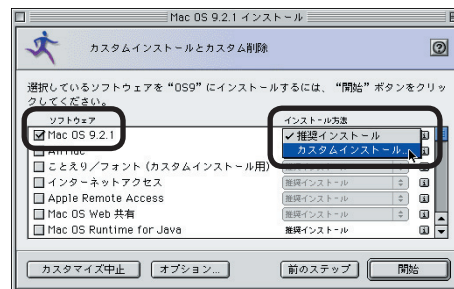


- ⑦ [選択項目] で [なし] を選択します。

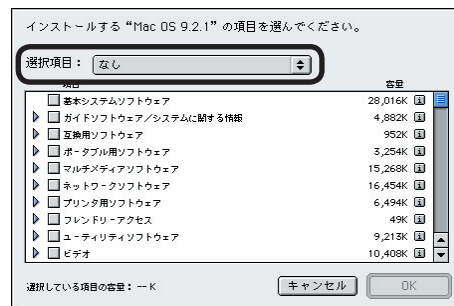



- ⑧ [プリンタ用ソフトウェア] の [▷] 印をクリックし、[デスクトップ・プリンタ・メニュー]、[デスクトッププリント]、[LaserWriter8] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。

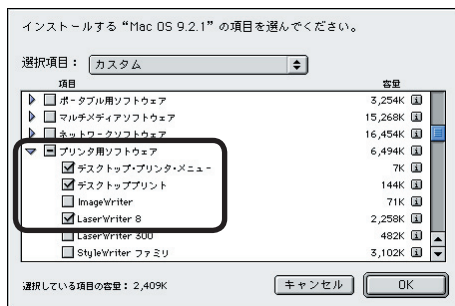

- ⑨ [開始] をクリックします。

- ⑩ [続ける] をクリックします。

プリンタドライバのインストールが開始されます。

- ⑪ [再起動] をクリックします。



(MEMO)



## 2 USB 接続で Macintosh にセットアップします

---

動作環境.....	20
ケーブルを接続します.....	21
セットアップします.....	22



## 動作環境

### 2

動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- ・ USB 拡張ボードには対応していません。
- ・ MacOS8.6 以前には対応していません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクトに「B431」、「B4311」、「B4312」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。




USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以下を推奨) のものをお使いください。



## ケーブルを接続します

### 1 USB ケーブルを準備します。

**注!** USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してください。




### 2 プリンタと Macintosh の電源を OFF (○) にします。

**メモ** USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON (I) の状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのインストールを確実にを行うために、ここではプリンタの電源を OFF (○) にしておきます。

### 3 USB ケーブルを接続します。

① USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタに差し込みます。

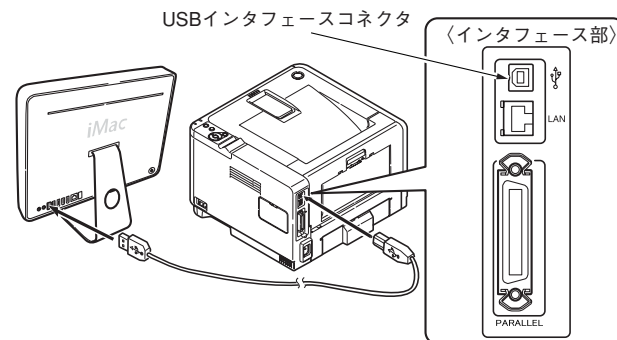

**注!** USB ケーブルをネットワークインタフェースコネクタに差し込まないよう注意してください。故障の原因となります。

② USB ケーブルを Macintosh の USB インタフェースコネクタに差し込みます。

2

ケーブルを接続します




## セットアップします

2

セットアップします

### 1 プリンタの電源を ON (I) にします。

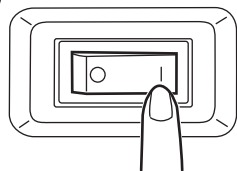

オンライン

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」が表示されます。

### 2 Macintosh を起動します。

### 3 プリンタドライバをインストールします。

**注!**

- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・ システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。

- ① [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ] を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。  
[機能拡張マネージャ] の元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② セットアップするプリンタドライバの [Driver] フォルダを開きます。
- ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。



Installer for MacOS

画面に従い、インストールを行ないます。



## 4 使用するプリンタを選択します。

### Macintosh PSプリンタドライバをお使いの方

- ① [Apple エクストラ] - [Apple LaserWriter ソフトウェア] フォルダ (Mac OS 9.1 以降では、[Applications(MacOS9)] - [ユーティリティ]フォルダ)内の [デスクトップ・プリンタ Utility] をダブルクリックします。



デスクトップ・プリンタ Utility


- ② [プリンタ]で[LaserWriter8]を、[デスクトップに作成]で[プリンタ(USB)]を選択し、[OK]をクリックします。



[プリンタ] に [LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OS のシステム CD-ROM から LaserWriter8 プリンタドライバをインストールしてください。インストール方法は、「[LaserWriter8 プリンタドライバをインストールします] (16 ページ) をご覧ください。



- ③ [USB プリンタの選択] の [変更] をクリックします。

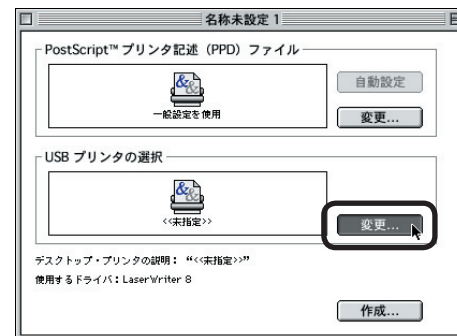

- ④ [USB プリンタの選択] で [B431] を選択し、[OK] をクリックします。




[USB プリンタの選択] で [B431]が表示されない場合には、Macintosh とプリンタが正しく接続されていない可能性があります。ケーブルのコネクタが正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついていないか、確認してください。


- ⑤ [PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイル] で [自動設定] をクリックします。



- ⑥ [作成] をクリックします。

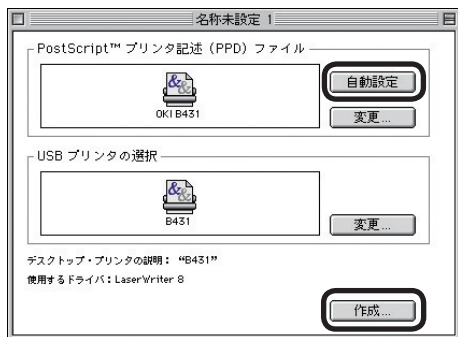

- ⑦ [保存する] をクリックします。

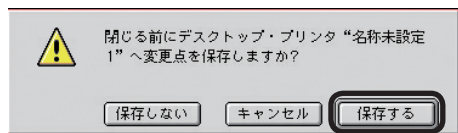

- ⑧ [デスクトップ・プリンタの保存名] を入力し、[保存] をクリックします。

- ⑨ デスクトップ・プリンタ Utility を終了します。



デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

手順 5 へ進みます。

メモ

USB インタフェースで接続する場合は、「セレクト」画面で「LaserWriter8」を選択しても、画面の右側にプリンタ名は表示されません。プリンタを選択するときはデスクトップ上に作成されたプリンタアイコンを選択して、「Finder」の[プリンタ]メニューで[省略時プリンタに指定]を選択して使用します。



## Macintosh PCLプリンタドライバをお使いの方

以下の説明は、お使いのプリンタがB431dn の場合を例にしています。

- ① [アップル] メニューの [セレクト] を選択します。
- ② [B431(USB)] アイコンをクリックします。



- ③ [B431] を選択します。



「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクトを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

- ④ セレクトを閉じます。



セレクトを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクトを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。


デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。  
PCL ドライバは、これでセットアップは完了です。



## 5 プリントプラグインを設定します。

**メモ** Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設定します。

- ① [ファイル] メニューの [デスクトップのプリント ...] を選択します。
- ② [プリンタ:] が [B431] であることを確認し、ポップアップメニュー [一般設定] をクリックし、[プラグイン初期設定] を選択します。
- ③ [プリントタイム・フィルタ] の左に表示されている [▷] 印をクリックして [プリントタイム・フィルタ] を開き、[ジョブアカウン] にチェックをつけます。

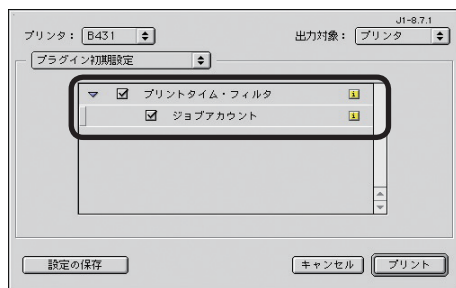


- ④ [設定の保存] をクリックします。
- ⑤ 確認メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- ⑥ [キャンセル] をクリックし、[印刷ダイアログ] を閉じます。

## 6 欧文スクリーンフォントをインストールします。

**メモ** Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方のみ設定します。

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts] フォルダを開きます。
- ③ 使用したいフォントを [システムフォルダ] - [フォント] フォルダにコピーします。

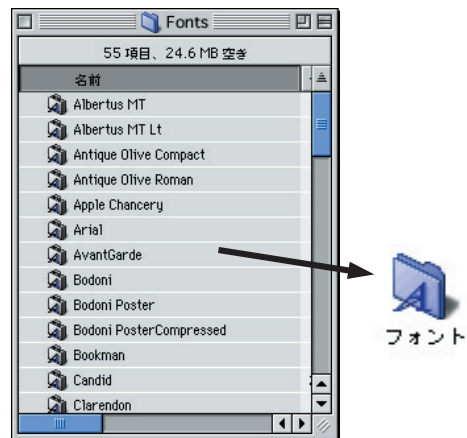

- ④ Macintosh を再起動します。



- ・ [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されていません。MacOS 添付のフォントをご使用ください。
- ・ Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・ すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・ 和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



# 3 Windows ソフトウェア

---

ネットワークユーティリティ .....	28
Configuration Tool.....	31
NIC 設定ツール (Windows) .....	42
OKI LPR ユーティリティ .....	48
Network Extension.....	59
PrintSuperVision MultiPlatform Edition.....	62
Web Driver Installer.....	63
Web ブラウザ .....	65
TELNET .....	74
ストレージデバイスマネージャ (B431dn のみ) .....	75
プリントジョブアカウンティング Lite.....	75
PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ) .....	76



## ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。  
必要に応じてインストールしてください。

### インストールします

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- Windows Vista 以降で、[自動再生] が表示されたら [Setup.exe の実行] をクリックします。
- Windows Vista 以降で、[ユーザアカウント制御] が表示されたら、[はい] (Windows Vista では、[続行]) をクリックします。

- ② 「モデルの選択」 でプリンタの機種名を選択し、[次へ] をクリックします。
- ③ 「使用許諾契約」 をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ④ [プリンタ セットアップ] または [ソフトウェア セットアップ] をクリックします。



- ⑤ インストールするユーティリティをクリックします。



- ⑥ 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑦ 「OKI Printing Solutions」 画面の [終了] または右上の×をクリックし、画面を閉じます。

### 起動します

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖縄データ] - 起動したいユーティリティを選択します。

### 削除します

#### Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合

- ① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② 削除するユーティリティを選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[はい] (Windows Vista/Windows Server 2008 では、[続行]) をクリックします。
- ④ 画面に従って削除します。

#### Windows XP/Windows Server 2003 の場合

- ① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- ② 削除するユーティリティを選択し、[削除] をクリックします。
- ③ 画面に従って削除します。

#### Windows 2000 の場合

- ① [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- ② 削除するユーティリティを選択し、[変更と削除] をクリックします。
- ③ 画面に従って削除します。



## Configuration Tool (31 ページ)




プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IP アドレスの変更もできます。

## NIC 設定ツール (42 ページ)




プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IP アドレスの変更ができます。

## OKI LPR ユーティリティ (48 ページ)




ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

## Network Extension (59 ページ)

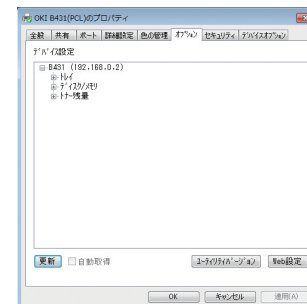

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定ができます。

## PrintSuperVision MultiPlatform Edition (62 ページ)

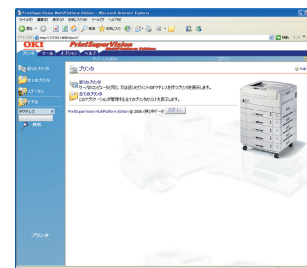


ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

## Web Driver Installer (63 ページ)

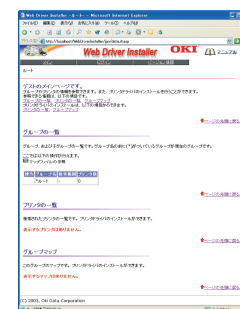

ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プリンタドライバインストールモジュールをダウンロードし、クライアントのコンピュータにインストールする Web アプリケーションです。



「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。




Web ブラウザ (65 ページ)



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの設定を遠隔操作できます。

TELNET (74 ページ)

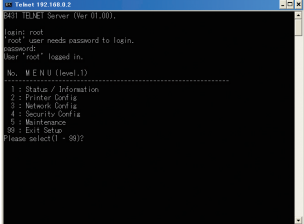

TELNET を利用してプリンタのネットワークの設定をすることができます。

ユーティリティの機能一覧

○：利用できる機能

項 目	IP アドレスの設定変更	パネル表示	ジョブの管理	設定項目の確認	オプション品の管理	消耗品情報	ネットワーク管理
ユーティリティ							
Configuration Tool	○	○		○		○	
OKI LPR ユーティリティ		○	○				
Network Extension					○		
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	○	○		○		○	○
Web Driver Installer							○
Web ブラウザ	○	○		○		○	
TELNET	○						
NIC 設定ツール	○						



## Configuration Tool

Configuration ToolはB431dnのプリンタ情報を表示したり、B411dnのプリンタの設定を変更したり管理するユーティリティです。

Configuration Tool は複数のプリンタを簡単に設定 / 管理するために以下の機能がります。

- プリンタ情報を表示する
- プリンタのメニューを設定する
- プリンタの設定を複製する
- プリンタのパスワードを変更する
- プリンタのネットワーク設定を行う

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版が動作しているコンピュータ



- セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ユーザ設定によっては、一部の機能が使えない場合があります。その場合は管理者の権限でコンピュータにログインしてください。
- Windows 2000 日本語版では、Service Pack4 及び KB891861 ([http:// support.microsoft.com/?kbid=891861](http://support.microsoft.com/?kbid=891861)) がインストールされている 必要があります。
- Internet Explorer 5.5 以上がインストールされている必要があります。

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。

### セットアップします

- ①「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「その他のソフトウェア」-「Configuration Tool」をクリックします。
- ③ インストールしたいプラグインを選択します。



- Configuration Toolは、必ずインストールされます。
- Device Setting プラグイン  
B411dnのメニューを設定したり、設定を別のB411dnにクローニング（複製）します。  
インストールするとDevice Setting タブが追加されます。  
詳しくは、[33 ページ](#)をご覧ください。
- Network Setting プラグイン  
IP アドレスの設定やプリンタを再起動したり、Web ページを表示します。  
インストールするとPlug-in メニューに追加されます。  
詳しくは、[36 ページ](#)をご覧ください。

**メモ** プラグインは、後で追加インストールすることもできます。

- ④ インストール先のフォルダを指定します。  
工場出荷時の設定では、C:\Program Files\Okidata\Configuration Tool が指定されています。
- ⑤ [インストール] をクリックします。
- ⑥ 「インストールが完了しました」が表示されたら、[閉じる] をクリックします。

**メモ** 再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピュータを再起動してください。




## Configuration Tool を使用します

### Configuration Tool にお使いのプリンタを登録する

初めて Configuration Tool を使うときや新しく B431dn または B411dn を導入したときは、Configuration Tool に登録する必要があります。


- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - [Configuration Tool] - [Configuration Tool] を選択します。
- ② 「ツール」メニューの「デバイスの登録」を選択し、登録可能なプリンタを検索します。

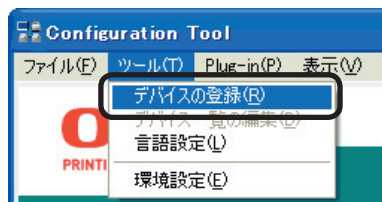


メモ

お使いのプリンタを検索する範囲を変更するには、「ツール」メニューの「環境設定」を選択します。

検索したい範囲を入力し、[OK] をクリックします。

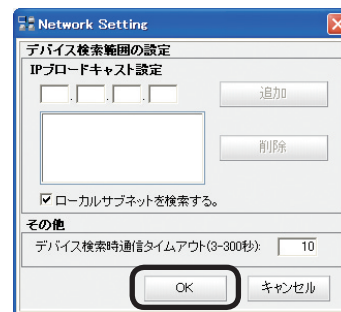

- ③ 設定や管理をしたいプリンタにチェックをつけ、[登録] をクリックします。

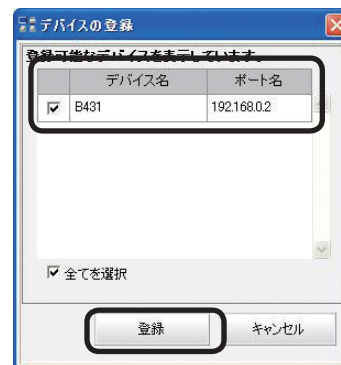

- ④ ウィンドウ右上の [X] をクリックまたは [キャンセル] をクリックして、「デバイスの登録」画面を閉じます。



## Device Info タブ

お使いのプリンタのステータスや詳細情報を見ることができます。

- ①「登録デバイス一覧」から情報を見たいプリンタをクリックします。

プリンタの状態が表示されます。



情報を更新するには、[デバイスステータスの更新] をクリックします。



デバイスステータスは、プリンタがネットワークに接続されている場合に表示されます。

## Device Setting タブ

Device Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。

B411dn ではメニューを設定したり、設定を別の B411dn にクローニング（複製）することができます。

B431dn ではプリンタ情報を表示することができます。

Device Setting タブの機能を使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。管理者の権限が無いユーザアカウントで Windows にログインしている場合は、Device Setting タブは表示されません。



No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作
①		設定の再読み込み	デバイスから設定を再度読み込みます。
②		デバイスへ保存	現在の内容を保存します。
③		変更前に戻す	現在の内容を破棄して、既に読み込んだ設定に戻します。
④		管理者設定を表示	管理者設定を表示します。
⑤		設定のバックアップ	現在の内容をファイルに保存します。
⑥		設定のリストア	ファイルの設定で内容を復元します。
⑦		トップページに戻る	現在の内容を破棄して Device Setting タブのトップページに戻ります。



## メニューの設定を変更します

メモ

[ネットワークメニュー] の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス以外の設定は「Web ブラウザ」で設定します。「Web ブラウザ」での設定方法は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ)をご覧ください。

- ① [メニュー設定] をクリックします。



- ② 変更したいメニューを、▶マークをクリックして開きます。

メモ

- ・ 管理者設定を表示するには、B411dn の管理者のパスワードが必要です。パスワードの初期設定は「aaaaaa」です。
- ・ [全て展開する] にチェックをつけるとメニューが全て開きます。チェックを外すとメニューが全て閉じます。



- ③ ▼を押して、設定値を変更します。

メモ

- ・ 数値や文字を入力する設定値においては、[有効値チェック] や [有効文字確認] をクリックしないと、変更されたことにはなりません。
- ・ [ユーザメニュー]-[PCLエミュレーションメニュー]-[使用フォント] を変更して保存した場合、[フォント No.] は B411dn から再度設定を読み込む事によって変更可能になります。



- ④ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

メモ

管理者設定を表示するには、B411dn の管理者のパスワードが必要です。パスワードの初期設定は「aaaaaa」です。



ネットワークメニューは、Web ブラウザを使って変更します。なお、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、Configuration Tool の Network Setting メニューでも変更できます。

## 設定をファイルに保存します

現在の設定を、ファイルに書き出して保存します。

メニューのバックアップをとっておくことができます。

- ① [メニュー設定] をクリックします。



- ② [設定のバックアップ] アイコンをクリックします。

- ③ ファイル名、保存場所を入力して、[OK] をクリックします。



B411dn の管理者パスワード、ネットワークメニューはバックアップされません。

## 設定をファイルから読み込みます

保存しておいた設定を読み込んで復元することができます。

保存しておいた設定を読み込むことで、メニューを簡単に復元することができます。

- ① [メニュー設定] をクリックします。



- ② [設定のリストア] アイコンをクリックします。

- ③ 読み込むファイルを選択して、[OK] をクリックします。



- ④ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。



B411dn の管理者パスワード、ネットワークメニューは復元されません。



## クローニング（設定の複製）

現在使用している B411dn の設定を、別の B411dn にクローニング（複製）することができます。


- ① [クローニング] をクリックします。



- ② クローニング先の B411dn をポート名や登録デバイス名で確認してチェックをつけ、[実行] をクリックします。



- ③ クローニング元とクローニング先のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

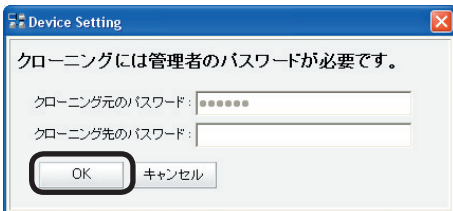

メモ

パスワードの初期値はクローニング元、クローニング先ともに、「aaaaaa」です。  
[クローニング元のパスワード] 欄がグレーで入力できない場合は、入力する必要はありません。クローニング先のパスワードのみを入力してください。

- ④ クローニングが終了したら、[成功] と表示されていることを確認します。



- ・[失敗] と表示されている箇所は、クローニングされていません。もう一度クローニングを行なってください。
- ・B411dn の管理者パスワード、ネットワークメニューや一部のメニューはクローニングされません。

## 管理者パスワードを変更します

B411dn の管理者パスワードを変更します。


- ① [パスワード変更] をクリックします。
- ② 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



メモ

パスワードの初期値は、「aaaaaa」です。

新しいパスワードは、確認のため、[新しいパスワード] 欄と、[新しいパスワードの再入力] 欄の 2 ヶ所に入力します。両者が一致しない場合は、警告画面が表示されます。もう一度入力し直してください。

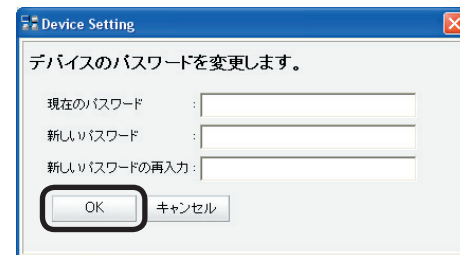




## Network Setting メニュー

Network Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。お使いのプリンタの IP アドレス設定、デバイス設定 (Web) 有効 / 無効設定、Web ページの表示を設定することができます。

- ① メニューの「Plug-in」から「Network Setting」をクリックします。


Network Setting のメイン画面が表示されます。

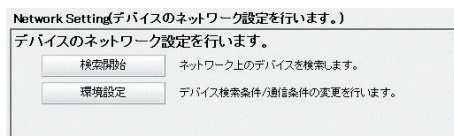

Network Setting の機能を使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。管理者の権限がないユーザアカウントで、Windows にログインしている場合は、Network Setting メニューは表示されません。

## ネットワーク上のプリンタを検索します


- ① 「環境設定」をクリックします。

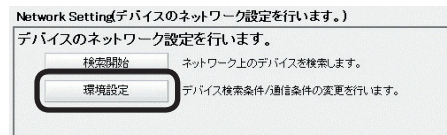

- ② 検索条件を入力し、[OK] をクリックします。



メモ

- IP アドレスは最大 16 個入力できます。
- 「ローカルサブネットを検索する」をチェックすると、同一セグメント上に存在するデバイスを検索することができます。
- 個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスを追加することができます。

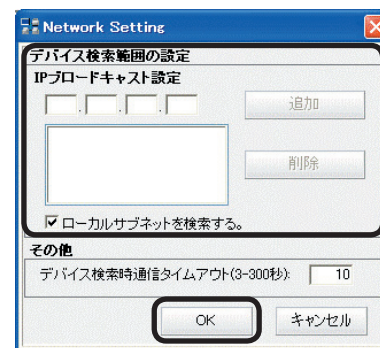




- ③ [検索開始] でネットワーク上のプリンタを検索します。

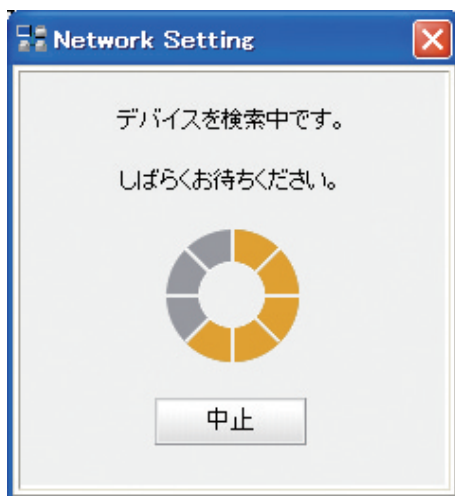

- 注!** Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003 で検索時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合に、「ブロックを解除する」をクリックしてください。



- ④ ネットワークに接続されているプリンタを検出するので、一覧より設定を行うプリンタを選択します。

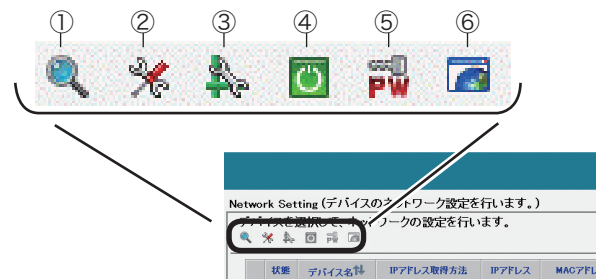

No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作
①		検索	デバイス検索を行います。
②		環境設定	デバイス検索条件 / 通信条件の変更を行います。
③		デバイス設定	選択デバイスの IP アドレス設定 / デバイス (Web) の設定を行う際のウインドウを表示します。
④		デバイス再起動	選択デバイスの再起動を行います。 この機能は使用しません。
⑤		パスワード変更	選択デバイスの設定認証用パスワード変更を行います。
⑥		Web ページ表示	選択デバイスの Web ページ表示を行います。




## プリンタのネットワーク設定を行います

- ① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。




- ・ MAC アドレスは、Network Information に表示されています。
- ・ 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


- ② [デバイス設定] アイコンをクリックします。

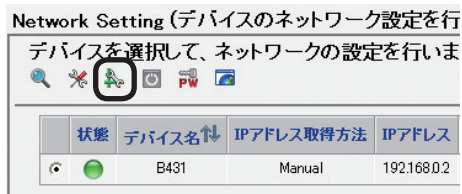

- ③ 必要な項目を入力し「設定」をクリックします。

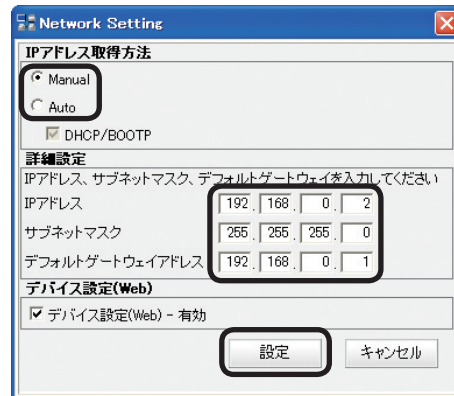

- ④ [パスワード] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

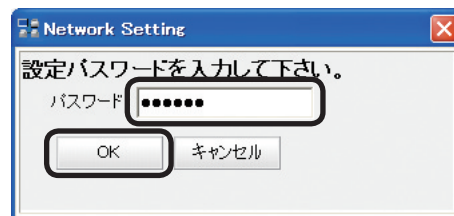


- ・ 初期設定ではパスワードは手順①で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●●」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。




⑤ ③で入力した内容をプリンタへ設定し、Configuration Tool へ登録を行います。


- Configuration Tool へ登録が完了すると、以下のメッセージを表示します。

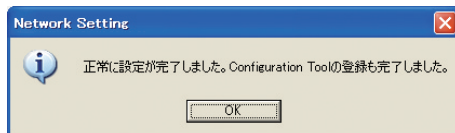

- 設定したプリンタが既に Configuration Tool へ登録されている場合は、以下のメッセージを表示し、Configuration Tool の情報の更新のみ行います。




⑥ [OK] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。

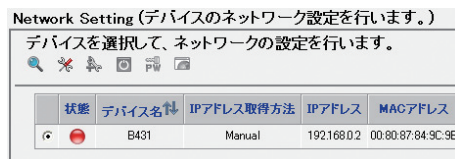

⑦ プリンタの再起動が完了すると、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。


## Web の設定を行います

① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

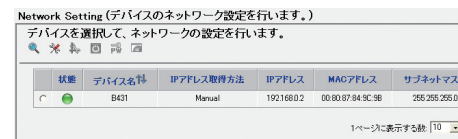


- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

② [デバイス設定] アイコンをクリックします。

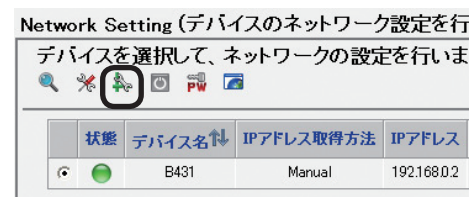




- ③ [デバイス設定 (web)] にチェックをつけ、[設定] をクリックします。

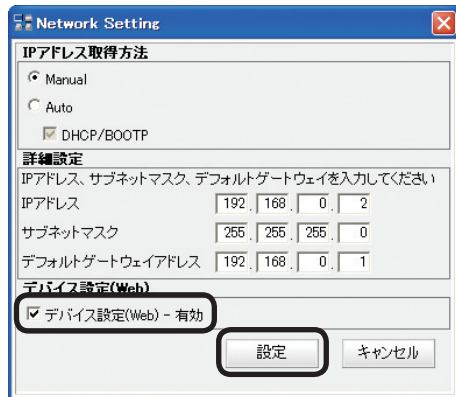

- ④ [パスワード] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

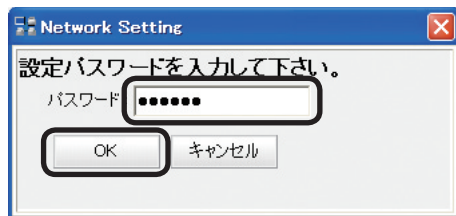


- 初期設定ではパスワードは手順①で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
- パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●●」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

- ⑤ 正常に設定されると、以下の画面を表示します。




- ⑥ [OK] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。

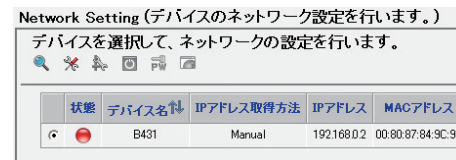

- ⑦ プリンタの再起動が完了すると、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。

## Web ページの表示を行います

- ① [Web ページ表示] アイコンをクリックすると、選択したプリンタの Web ページを表示することができます。

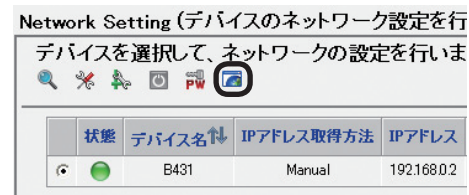




## ネットワークパスワードを変更します


B411dn のネットワークパスワードを変更します。

- ① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

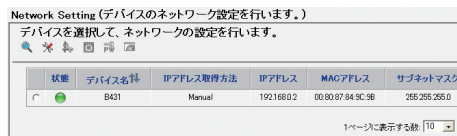


- ・ MAC アドレスは、Network Information に表示されています。
- ・ 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

- ② [パスワード変更] アイコンをクリックします。

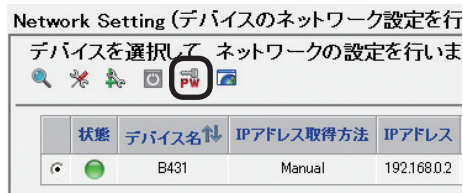

- ③ 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[設定] をクリックします。

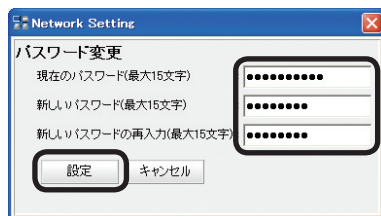


- ・ 初期設定ではパスワードは手順①で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

- ⑤ 正常に設定された場合、以下の画面が表示されます。



## プリンタ情報の表示順を変更します

状態、デバイス名（プリンタ名）、IP アドレス取得方法、IP アドレス、MAC アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、NIC モデル名、NIC プログラムバージョン、デバイス設定 (Web) 有効 / 無効それぞれの欄をクリックすると、クリックした欄の値を基に情報を並び替えます。

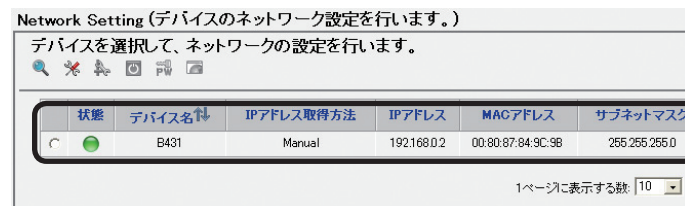



## NIC 設定ツール (Windows)

プリンタのネットワークの設定や、Web ブラウザの表示ができます。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版が動作しているコンピュータ  
TCP/IP で動作しているコンピュータ



Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

### 起動します

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。  
セットアッププログラムが起動します。
- ③ お使いのプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。




- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑤ 「プリンタ セットアップ」をクリックし、「NIC 設定ツールの起動」をクリックします。



NIC 設定ツールが起動します。



Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003 で NIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する] をクリックしてください。

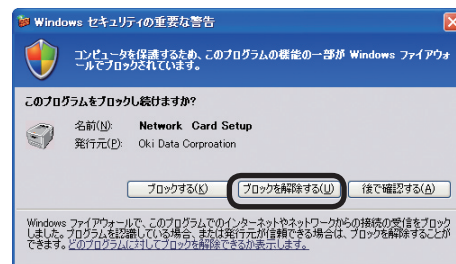




## プリンタのネットワーク設定を行います

- ① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。




- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。(205 ページ) をご覧ください。
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


- ② [設定] メニューの [プリンタ設定] を選択します。

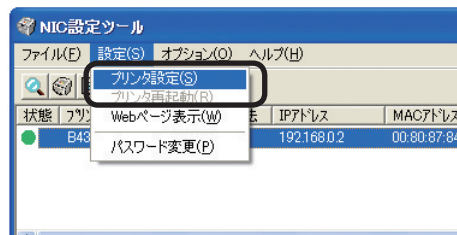

- ③ 必要な項目を入力し [設定] をクリックします。

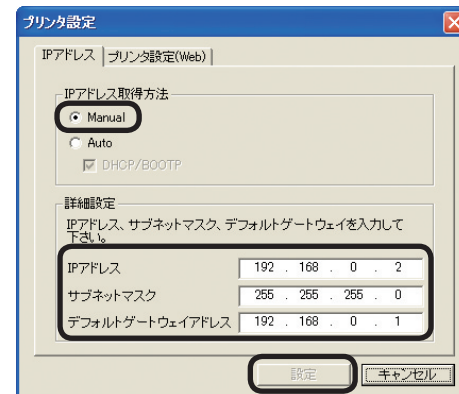


- ④ [設定パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

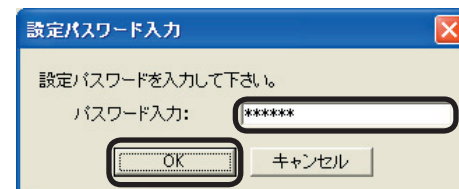


- 初期設定ではパスワードは手順①で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
- パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。



- ⑤ 正常に設定された場合、「設定完了」が表示されます。

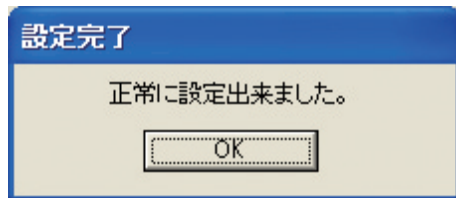


- ⑥ 「設定完了」の「OK」をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。

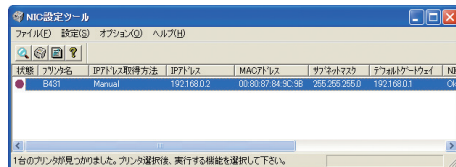

- ⑦ プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。  
 ⑧ NIC 設定ツールを終了します。


## Web の設定を行います

- ① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

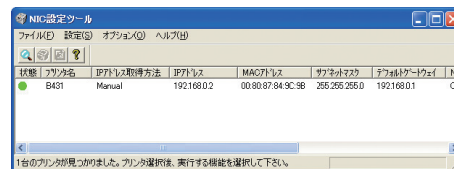


- ・ MAC アドレスは、Network Information に表示されています。(205 ページをご覧ください。)
- ・ 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

- ② 「設定」メニューの「プリンタ設定」を選択します。

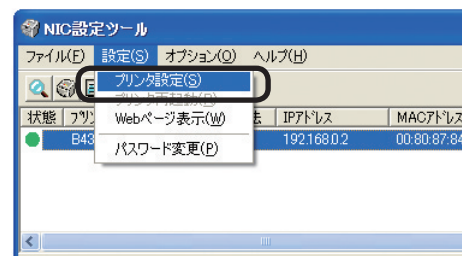




- ③ [プリンタ設定] の [プリンタ設定 (Web)] で、プリンタ設定 (Web) の有効 / 無効を選択し [設定] をクリックします。

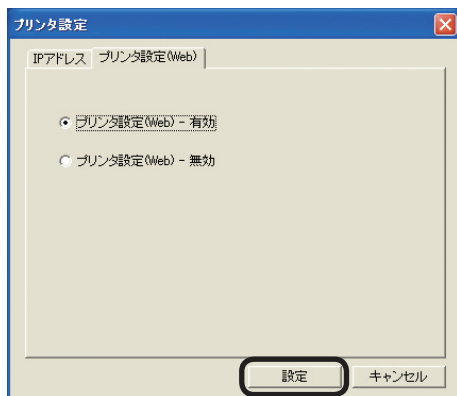


- ④ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

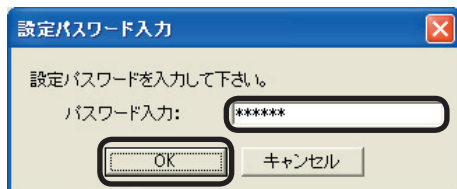


- 注!**
- 初期設定ではパスワードは**手順①**で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
  - パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
  - パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

- ⑤ 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。

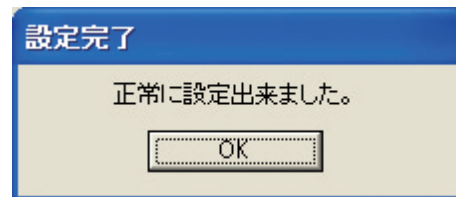

- ⑥ [設定完了] の [OK] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります (通常は●(緑色)です)。

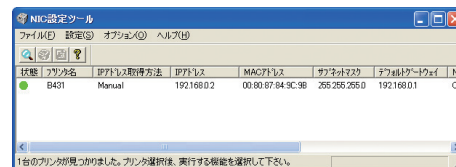


- ⑦ プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。

- ⑧ NIC 設定ツールを終了します。

## Web ページの表示を行います

「プリンタ設定 (Web)」の設定 (47 ページ) を [有効] にして [設定] メニューの [Web ページ表示] を選択すると、選択したプリンタの Web ページを表示することが出来ます。

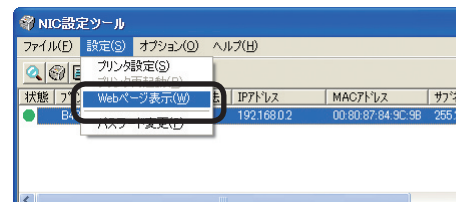


プリンタ設定 (Web) が [無効] の場合、アラートダイアログを表示します。




## ネットワークパスワードを変更します

- ① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

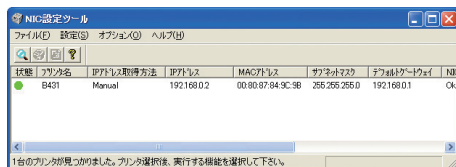


- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。(205 ページをご覧ください。)
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

- ② [設定] メニューの [パスワード変更] を選択します。

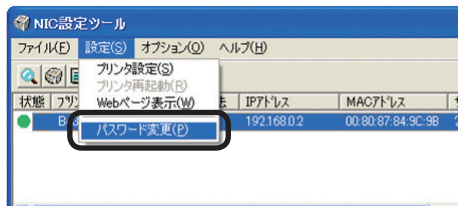


- ③ 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

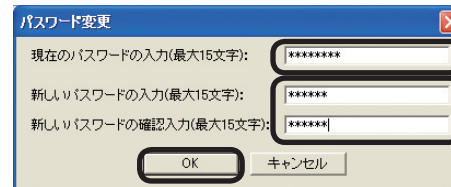

- 初期設定ではパスワードは手順①で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁です。この例の場合は、「849C9B」となります。
- パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

- ④ 正常に設定された場合、以下の画面が表示されます。

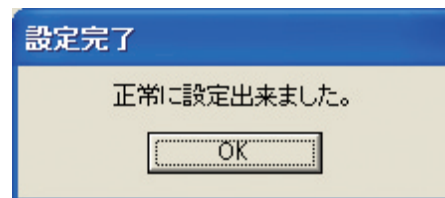



## 環境を設定します


NIC 設定ツールの環境を設定することができます。  
[オプション] メニューの [環境設定] を選択します。

### [プリンタ検索] タブ

検索するプリンタの条件を設定することができます。


「ローカルサブネットを検索する」を有効にすることにより、同一セグメント上に存在するプリンタを検索することができます。

また、個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスを追加することができます。

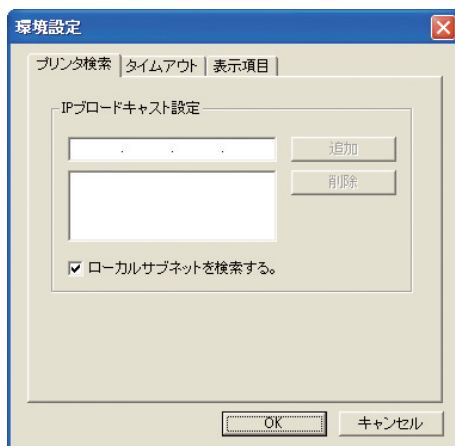


### [タイムアウト] タブ

タイムアウト時間を設定することができます。

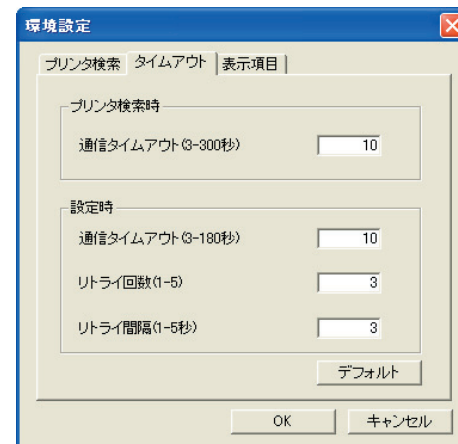

### [表示項目] タブ

一覧に表示する項目を設定することができます。

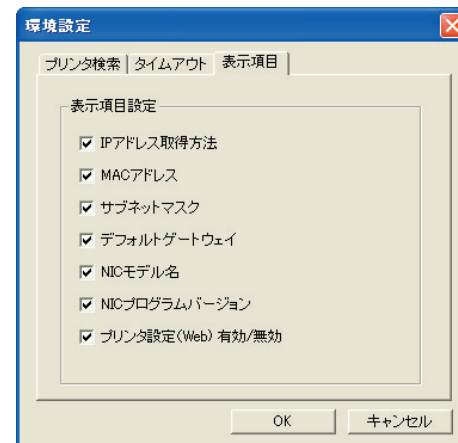



## OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ  
TCP/IP で動作しているコンピュータ

- 注**
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
  - ・ 印刷方式機能は利用できません。

以下の説明は、Windows 7 Ultimate Edition を例にしています。

### インストールします

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。  
セットアッププログラムが起動します。
- ③ お使いのプリンタを選択し、[ 次へ ] をクリックします。



- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



- ⑥ [LPR ユーティリティ] をクリックします。






- ⑦ すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面があるので [はい] をクリックします。



- ⑧ セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。

- ⑨ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。

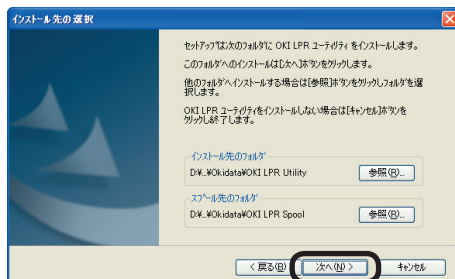


- ⑩ [スタートアップに登録する] にチェックがついていることを確認し、[次へ] をクリックします。

- ⑪ プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



- ⑫ [完了] をクリックします。

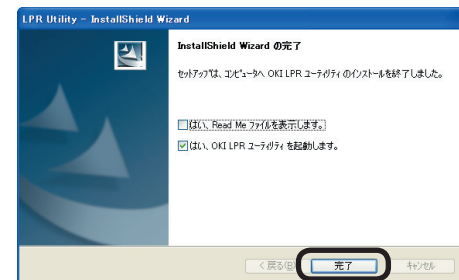



## 起動します

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

下のような画面が表示されます。


「複数のプリンタで同時に印刷する」  
(54 ページ) を設定した場合に表示されます。

送信が完了したジョブ(データ)の数を表します。

OKI LPR ユーティリティに登録してあるプリンタ

「コメント欄を表示」(57 ページ)を設定した場合に表示されます。

OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。  
(実際のプリンタの状態とは異なります。)

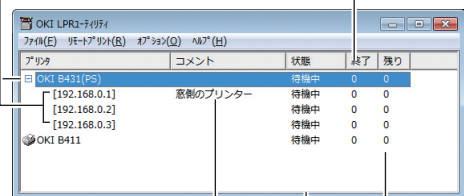

プリンタ	コメント	状態	終了	残り
OKI B431(PG)		待機中	0	0
[192.168.0.1]	意図的プリンター	待機中	0	0
[192.168.0.2]		待機中	0	0
[192.168.0.3]		待機中	0	0
OKI B411		待機中	0	0

## リモートプリントの設定

印刷ジョブを表示・削除します。複数台のプリンタを使用していればジョブを手動で同じ機種へ転送することができます。(B431dn から B411dn へ、B411dn から B431dn への転送はできません。)

ファイルをプリンタにダウンロードします。

プリンタのパネルに表示されるステータスをパソコン上で確認することができます。

ジョブを一時停止します。



OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタを削除します。

OKI LPR ユーティリティにプリンタを登録します。

プリンタの IP アドレスを変更したり、ジョブの自動転送を設定します。


プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。




## ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。

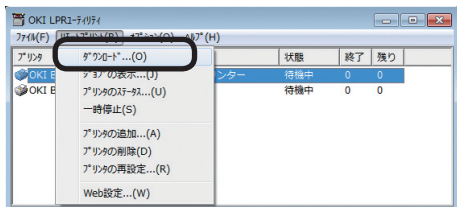

- ③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

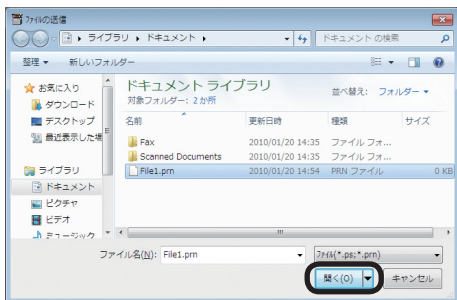

ファイルのダウンロードが開始されます。


## ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。


- 注**
- ・ 他社プリンタへは転送できません。
  - ・ 同じプリンタ機種名へ転送してください。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。

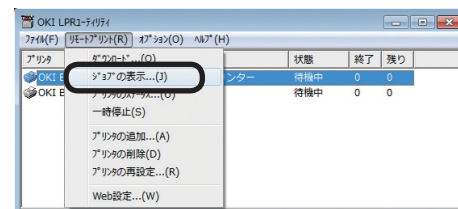

ジョブが表示されます。

- ③ 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。

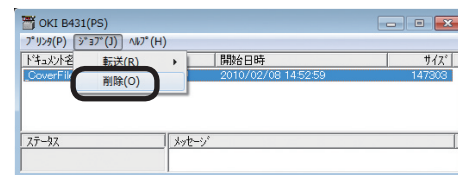

ジョブが削除されます。



- ④ 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの[転送] で転送先のプリンタを選択します。




転送先のプリンタにジョブが送られます。

- 注!** 転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセットアップされている必要があります。


## プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの[プリンタのステータス] を選択します。

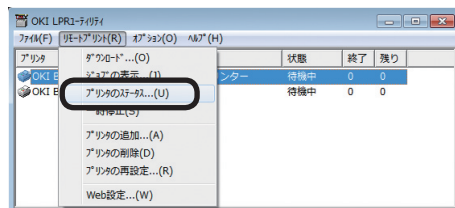

プリンタのステータスが表示されます。

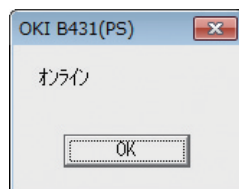

- メモ** ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。


## プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。




- すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。
- ユーザの簡易切り替え機能を使用して他のユーザもログインしている場合、プリンタの追加・削除はできません。
- コンピュータの管理者の権限が必要です。

- ① [リモートプリント] メニューの[プリンタの追加] を選択します。

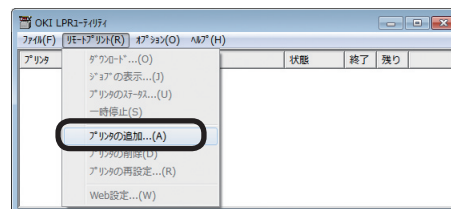

- ② [プリンタ] を選択し、[IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

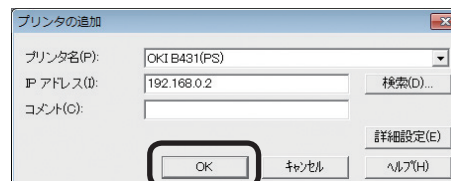


[プリンタ] には、「プリンタと FAX」(Windows 2000 の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。ネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。



[検索] をクリックしてネットワーク上の冲データ製プリンタを検索することもできます。



メインウィンドウにプリンタが追加されます。

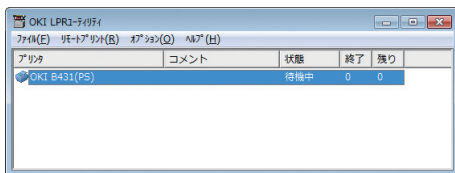


## ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。


- 注!**
- ・ 他社プリンタへは転送できません。
  - ・ 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
  - ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。

① プリンタを選択します。

② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。

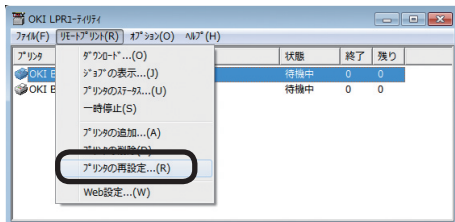


③ [詳細設定] をクリックします。

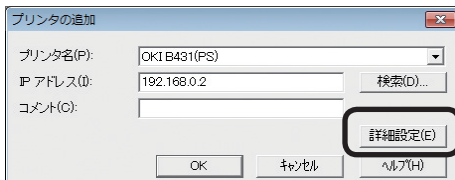


④ [ジョブの自動転送を行う] にチェックをつけます。

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、[エラー時のみ転送する(E)] にもチェックをつけます。

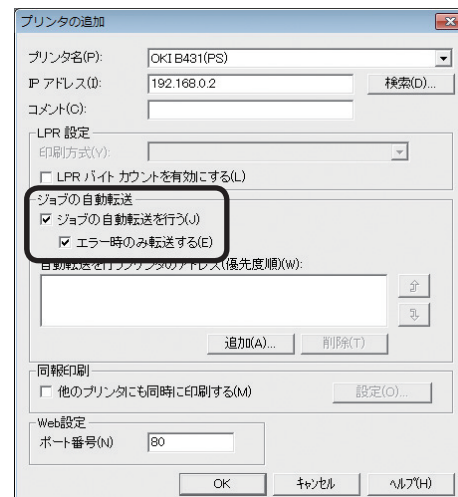

⑤ [追加] をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。

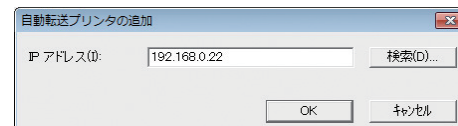


**メモ**

[検索] をクリックして、ネットワーク上の冲データ製プリンタを検索することもできます。



- ⑥ 転送先の候補の数だけ、⑤の操作を繰り返します。

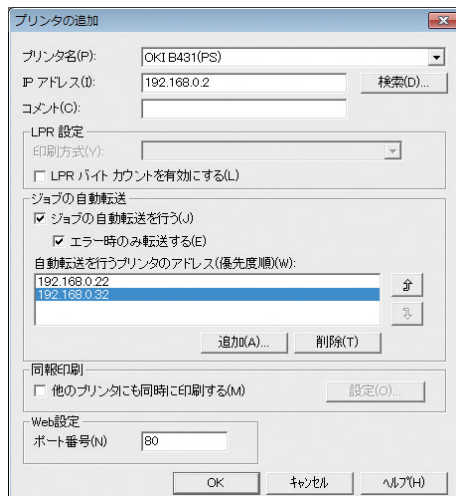

メモ

転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス]から優先順を変更するプリンタを選択し、横の[↑]ボタン、または[↓]ボタンをクリックします。([↑]ボタンをクリックすると優先度が上がり、[↓]ボタンをクリックすると優先度が下がります。

- ⑦ [OK] をクリックします。


## 複数のプリンタで同時に印刷する

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。




- ・同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。

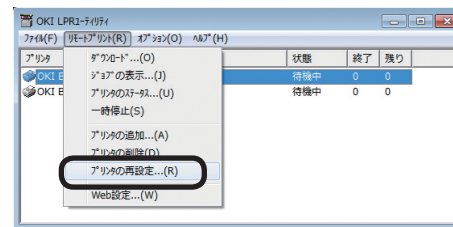


- ③ [詳細設定] をクリックします。


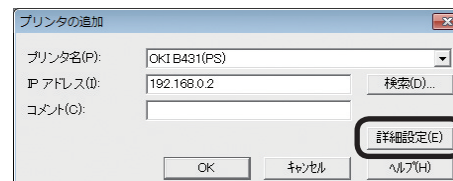




- ④ [他のプリンタにも同時に印刷する] にチェックをつけ、[設定] をクリックします。

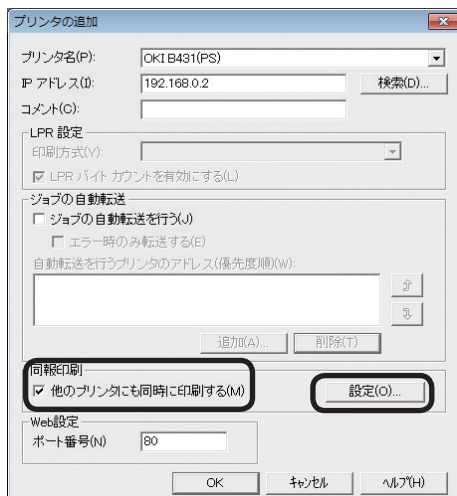

- ⑤ [追加] をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。

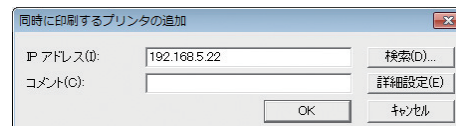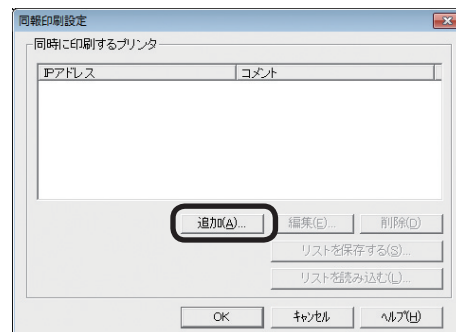

**メモ** 同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができます。(57 ページ)

- ⑥ 追加したいプリンタの数だけ、⑤の操作を繰り返します。

**メモ**

- ・ [リストを保存] をクリックすると、追加したプリンタの情報を保存することができます。
- ・ 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む] をクリックすると、読み込みや削除することができます。

- ⑦ [OK] をクリックします。




## Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。


**メモ** 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(65 ページ)をご覧ください。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [Web 設定] を選択します。

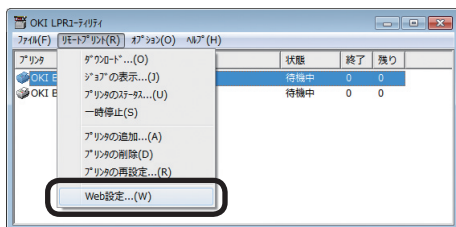


**メモ** Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。


- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。

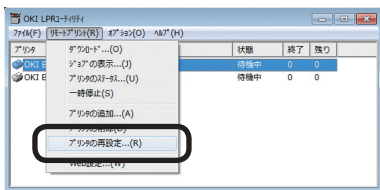

- ③ [詳細設定] をクリックします。

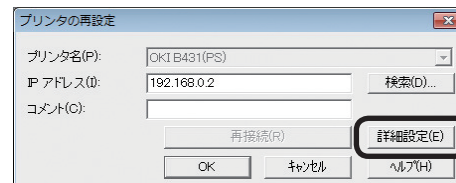

- ④ [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。

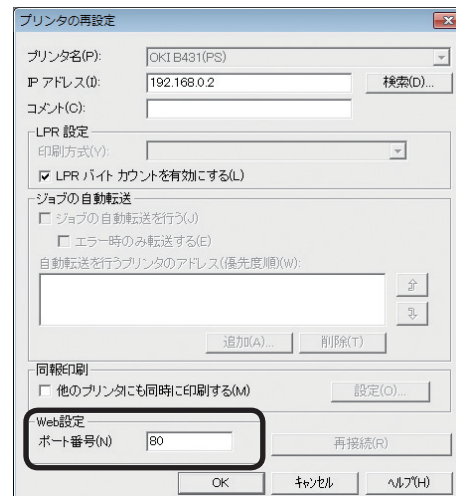

- ⑤ [OK] をクリックします。




## コメントを追加する


OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタに、コメントを追加することができます。

**メモ** プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利です。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。

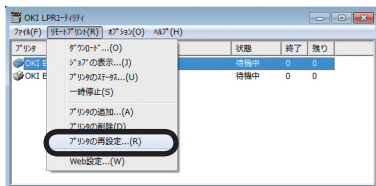

- ③ [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。

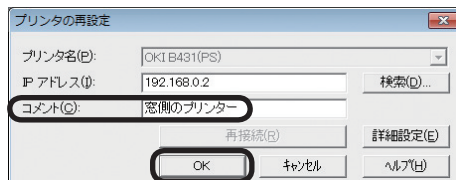

- ④ [オプション] メニューの [コメント欄を表示] を選択します。




## 自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。




- ・ 検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。

- ① [オプション] メニューの [設定] を選択します。

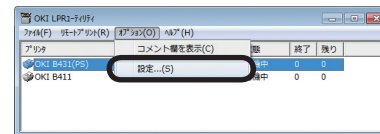

- ② [自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックをつけます。

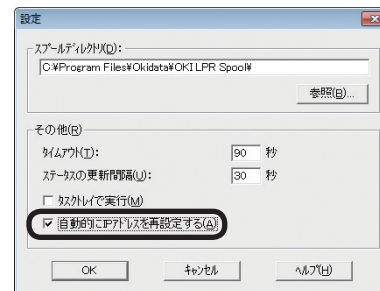

- ③ [OK] をクリックします。



## 削除します


**注.** コンピュータの管理者の権限が必要です。

- ① [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



- ② [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖縄データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。

- ③ [はい] をクリックします。

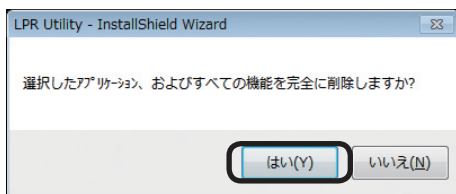

削除が開始されます。





## Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ  
TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- ・TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。  
OKI LPR Port  
Standard TCP/IP Port
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

### インストールします

以下の説明は、Windows 7 Ultimate Edition を例にしています。

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- ・[自動再生]が表示されたら [setup.exe の実行] をクリックします。
- ・[ユーザアカウント制御] が表示されたら、[はい] (Windows Vista/Windows Server 2008 では、[続行]) をクリックします。

- ③ お使いのプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。







- ⑥ [Network Extension] をクリックします。



- ⑦ [次へ] をクリックします。

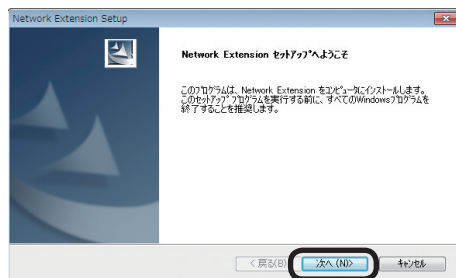

- ⑧ [完了] をクリックします。

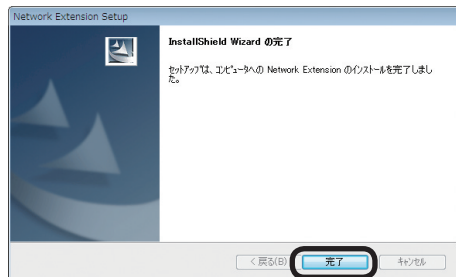


## プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は [オプション] タブは表示されません。

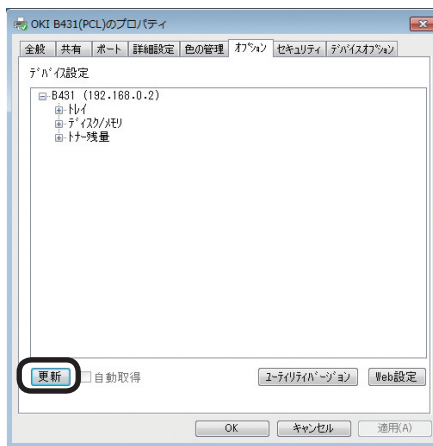

(Windows 7 PCL ドライバの画面)

- ① Windows 7/Server 2008 R2 では [スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。Windows Vista/Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。Windows XP/Server 2003 では [スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② 設定を確認したいプリンタドライバのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プリンタのプロパティ] (Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 の場合は [プロパティ]) を選択します。
- ③ [オプション] タブをクリックします。
- ④ [更新] をクリックします。「デバイス設定」にプリンタの設定内容が表示されます。
- ⑤ [OK] をクリックします。



[Web 設定] をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」(65 ページ) をご覧ください。



## オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。

**注** Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。



(Windows 7 PCL ドライバの画面)

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2では[スタート]-[デバイスとプリンタ]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。Windows XP/Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② 設定したいプリンタドライバのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プリンタのプロパティ](Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003の場合は[プロパティ])を選択します。
- ③ [デバイスオプション](B431dn PSドライバの場合は[デバイスの設定])タブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する]をクリックします。(B431dn PSドライバの場合は、[プリンタの情報を取得する]をクリックし、[セットアップ]をクリックします。)
- ⑤ [OK]をクリックします。

## 削除します

### Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合

- ① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[はい] (Windows Vista/Windows Server 2008 では、[続行]) をクリックします。
- ④ 画面に従って削除します。

### Windows XP/Windows Server 2003 の場合

- ① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[削除] をクリックします。
- ③ 画面に従って削除します。

### Windows 2000 の場合

- ① [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[変更と削除] をクリックします。
- ③ 画面に従って削除します。



## PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1 台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセスします。



- PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- インストール方法、操作方法については、「PSV ME ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- 「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホームページから入手できます。

### 動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003

- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストールされているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

- 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ
  - Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上
  - Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 以上
  - Firefox Ver 1.0 以上
  - Mozilla Ver 1.2 以上
  - Safari Ver 1.1 以上
- TCP/IP で動作しているコンピュータ



- PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするものの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスする事ができます。
- お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV ME は通信の為にポート 25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び 50702(PrintSuperVisor [デーモン]) を使用します。お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプを参照してください。
- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。
- Windows 7/Windows Vista/Windows Vista (x64版) では動作しません。





# Web Driver Installer



- Web Driver Installer は「ソフトウェア CD-ROM」には格納されておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- Web Driver Installer のインストール方法、操作方法については、Web Driver Installer のマニュアルを参照してください。
- Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホームページから入手できます。

## Web Driver Installer とは

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的にを行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムがダウンロードできる URL を e-mail で通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

## 特徴

### グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

## 自動検索機能

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が 5 分から 2 週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。

## プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP/IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

## e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。

## プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mail による [プリンタの追加] 通知に記載されている URL へアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。



## 動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)

Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows 2000 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4 以上がインストールされているコンピュータ

メモ

サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。  
Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストール前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- Windows NT4.0 では、64bit 版 Windows 用のドライバの登録、および配布をサポートしていません。
- Windows XP、Windows Server 2003 をお使いの場合は Web Driver Installer ユーザーズマニュアルの「Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項」をご覧ください。
- Windows Server 2003/Windows XP の 64bit 版 OS に、Web Driver Installer がインストールできません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す)

Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上がインストールされているコンピュータ

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

OKI LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコンピュータ

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- Windows 7/Windows Server 2008(R2 を含む)/Windows Vista では動作しません。



## Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

### 動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver6.0 以上または FireFox Ver3.0 以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

- メモ** お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。  
[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [プライバシー] - [設定] を「中」に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2  
MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

- 注** MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(205 ページ)

### 起動します

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス /」 を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

- 注** IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。
- (例) 正しい入力値 : http://192.168.0.2/  
誤った入力値 : http://192.168.000.002/




## 設定します

**注** Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

① 「管理者のログイン」をクリックします。



② 「ユーザ名」に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

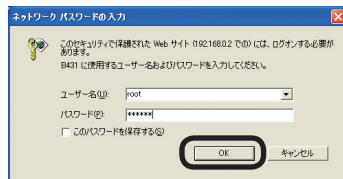

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

③ ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、[OK] または [スキップ] をクリックします。



**注** ・ [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。  
・ [次回からこのページを表示しない] にチェックをつけて、[OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。

④ 下の画面が表示されます。






## パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

- ① 「管理者のログイン」 をクリックします。



- ② 「ユーザ名」 に「root」、 「パスワード」 に現在のパスワードを入力し、 「OK」 をクリックします。

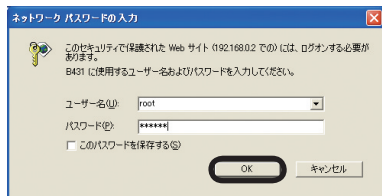

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

- ③ 「セキュリティ」 タブをクリックします。



- ④ 「管理者パスワード変更」 をクリックします。





- ⑤ [新しい管理者パスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力] に再度新しいパスワードを入力します。



- パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●●」と表示されます。
- パスワードは 6～12 桁までの英数字を入力してください。
- パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

- ⑥ [送信] をクリックします。

- ⑦ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF (○) / ON (I) は必要ありません。



このパスワードは TELNET、Configuration Tool の [Network Setting] のパスワードとは異なります。ここでパスワードを変更すると Configuration Tool の [Device Setting] のパスワードも変更されます。

## ステータス タブ



### [プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

### [プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

### [ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。



## プリンタ タブ

○：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

### [印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

### [用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

### [プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

### [エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

### [インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

### [メモリメニュー]

受信バッファサイズ等を設定できます。

### [システム設定]

ニアライフワーニング発生時のLEDの制御方法を設定できます。

### [保存 / 復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することができます。

**注** プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

### [Hex ダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

### [設定印刷]

ネットワーク設定情報 (Network Information)、デモページ等を印刷します。



## ネットワーク タブ

◎：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [一般ネットワーク設定]

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。

### [TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

### [NetWare]

NetWare に関する情報を設定できます。

### [EtherTalk]

EtherTalk に関する情報を設定できます。

### [NBT/NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

### [Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

### [SNMP]

SNMP に関する情報を設定できます。

### [IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

### [SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

### [IEEE802.1X] (B431dn のみ)

IEEE802.1X/EAP に関する情報を設定できます。

## ジョブリスト タブ



### [表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除することも可能です。



## セキュリティ タブ

◎：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することができます。

### [操作パネルのロック]

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。

### [IP フィルタリング]

TCP/IP によるアクセスを制限することができます。「IP アドレスでのアクセス制限（IP フィルター）」を使います。「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

### [MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

### [暗号化（SSL/TLS）]（B431dn のみ）

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント）ープリンタ間の通信を暗号化できます。

### [管理者パスワード変更]

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

### [ネットワークパスワード変更]

TELNET、Configuration Tool の [Network Setting] の管理者パスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下 6 桁です。



## メンテナンス タブ

◎：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [再起動 / 初期化]

#### プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web ページは表示されません。

#### ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web ページは表示されません。

#### プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定した情報は失われてしまいます。

#### ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定した情報は失われてしまいます。また、IP アドレスが初期状態に戻ってしまうため、Web ページも表示できなくなることがあります。

### [ネットワークの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパンニングツリー機能を持つハブを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを 1 対 1 で接続する場合などに効果を発揮します。

### [時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

## リンク タブ



### [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

### [リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。  
サポートリンクを 5 件、その他リンクを 5 件登録できます。  
URL は、http:// も含めて入力してください。








## ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。

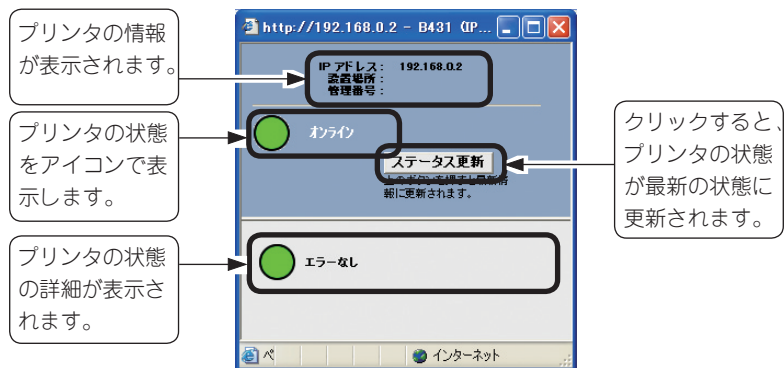**注!**「Web ブラウザ」の「動作環境」(65 ページ)を確認してください。


### 機能説明



プリンタ状態アイコン	詳 細
 (緑)	エラーなし / オンライン
 (黄)	軽障害 (印刷は可能)
 (赤)	重障害 (印刷は不可能)
 (灰)	オフライン

### 表示例

〈トレイに用紙がない場合〉

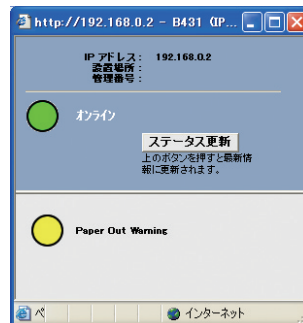

〈カバーが開いている場合〉







# TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

## 設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows XP Professional  
 プリンタ : B431dn  
 IP アドレス : 192.168.0.2  
 MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B



MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(205 ページ)

① Windows のコマンドプロンプトを起動します。

② ping コマンドで接続を確認します。

```
C:¥WINDOWS>ping 192.168.0.2
```

③ telnet でプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「MAC Address の英数字下 6 桁」です。

```
telnet 192.168.0.2
B431 TELNET Server (Ver 01.00).
login: root
'root' user needs password to login.
password:
User 'root' logged in.

No.  M E N U (level.1)
-----
1 : Status / Information
2 : Printer Config
3 : Network Config
4 : Security Config
5 : Maintenance
99 : Exit Setup
Please select(1 - 99)?
```

④ 変更する項目の番号を入力し、「Enter」キーを押します。

⑤ 各項目を設定します。

⑥ プリンタからログアウトします。

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



## ストレージデバイスマネージャ (B431dn のみ)

プリンタのフラッシュメモリの設定、フォームデータの登録や削除をするユーティリティです。



OKI ストレージデバイスマネージャは「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版の動作するコンピュータ  
Internet Explorer 4.0 以上がインストールされていること

### インストールします

- ① 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。  
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップします。

### 起動します

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。

詳しくは

- 「フォームを登録したい (フォームオーバーレイ)」 (134 ページ)
- 「フラッシュメモリを初期化したい」 (178 ページ)
- 「フラッシュメモリの空き容量を確認したい (Windows)」 (175 ページ)

をご覧ください。

## プリントジョブアカウンティング Lite

プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、集計を行うソフトウェアです。



プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

### 動作環境

Windows 7(32bit版)/Windows Vista(32bit版)/Windows XP(32bit版)/Windows 2000/Windows Server 2008 (32bit 版) /Windows Server 2003(32bit版) 日本語版の動作するコンピュータ



Windows 7(x64 版)/Windows Vista(x64 版)/Windows XP(x64 版)/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (x64 版)/Windows Server 2003(x64 版) では使用できません。

### インストールします

- ① 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。  
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップします。

### 起動します

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - [プリントジョブアカウンティング Lite] - [プリントジョブアカウンティング Lite] を選択します。

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。



- 工場出荷時の状態での保存可能ログ数につきましては、「プリントジョブアカウンティングの使用について」 (303 ページ) をご覧ください。
- プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録することはできません。



## PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ)

プリンタのハーフトーン濃度を調整し、写真の印刷濃度を調整できます。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ

**注** セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

### インストールします

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ③ [OKI B431] を選択し、[次へ] クリックします。



- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。




- ⑥ [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] をクリックします。







- ⑦ [次へ] をクリックします。

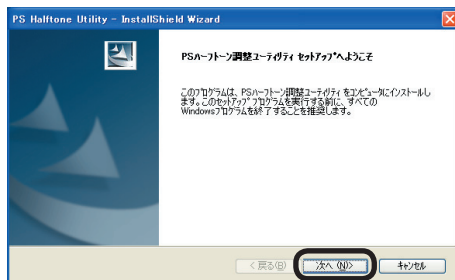


- ⑧ インストール先を確認し、[次へ] をクリックします。

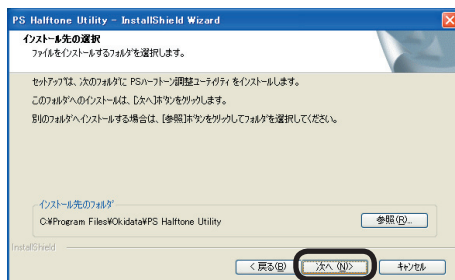

- ⑨ プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。

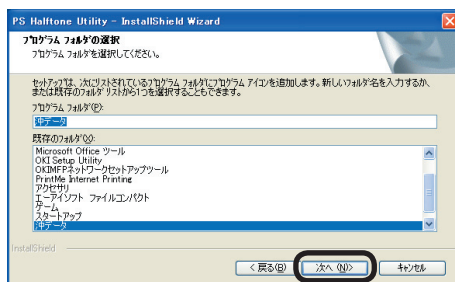

- ⑩ [完了] をクリックします。

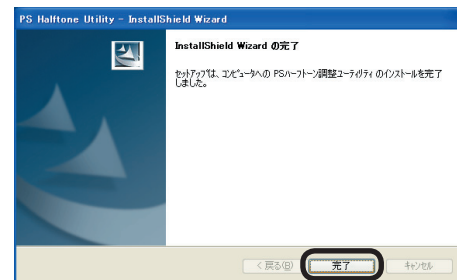

## 起動します

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖縄データ] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくは

- 「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)」(158 ページ) をご覧ください。



(MEMO)



# 4 Macintosh ソフトウェア

---

MicrolinePS Utility (B431dn のみ) .....	80
B411 メニューセットアップ (B411dn のみ) .....	82
PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ) .....	84
Web ブラウザ .....	85
NIC 設定ツール (Macintosh) .....	94
Namer (B411dn のみ) .....	99



## MicrolinePS Utility (B431dn のみ)

以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。

- プリンタ名 / ソーン名の変更
- ファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整
- パネル言語ファイルのダウンロード

### 動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



Mac OS X では利用できません。

### インストールします

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ③ [PSUtility] フォルダを開きます。

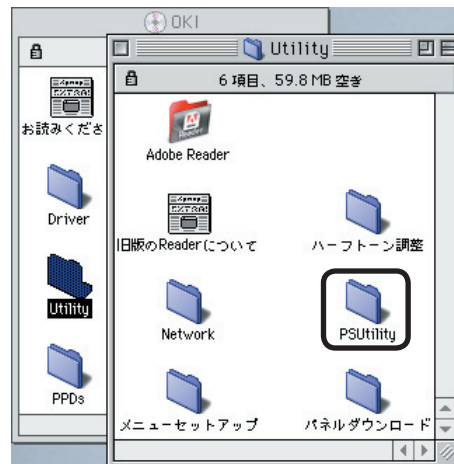

- ④ [PSUtil for MacOS] をダブルクリックします。



- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑥ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ⑦ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



## 起動します

- ① ネットワーク接続の場合、セレクトで [LaserWriter8] をクリックし、プリンタ名を選択し、セレクトを閉じます。  
USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ] メニューの「省略時プリンタに指定」を選択します。
- ② [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]フォルダ内の[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。



詳しくは

- 「EtherTalk プリンタ名を変更したい」 ([243 ページ](#))
- 「EtherTalk ソーンを変更したい」 ([244 ページ](#))
- 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 ([171 ページ](#))
- 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」 ([156 ページ](#))
- 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」 ([146 ページ](#))
- 「コンピュータのフォントで印刷したい」 ([148 ページ](#))
- 「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)」 ([158 ページ](#))
- 「操作パネルの表示言語を変更したい」 ([183 ページ](#))

をご覧ください。





## B411 メニューセットアップ (B411dn のみ)

Macintosh 上で、プリンタの設定を行います。

### 動作環境

Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6 (日本語版)



MacOS9 ではご使用になれません。

### インストールします

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ③ [メニューセットアップ] フォルダを開きます。



- ④ [MenuSet-J for MacOSX] をダブルクリックします。



- ⑤ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑦ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ⑧ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。





## 起動します

プリンタの設定を変更する時に起動します。

「インストールします」の⑧のインストールした場所の[アプリケーション] - [OKIDATA] - [MenuSetup] - [B411 メニューセットアップ] をダブルクリックします。



**B411 メニューセットアップ**

詳しくは「[7章 プリンタメニューの使い方について](#)」をご覧ください。



## PS ハーフトーン調整ユーティリティ (B431dn のみ)

プリンタのハーフトーン濃度を調整し、写真の印刷濃度を調整できます。

### 動作環境

Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6 日本語版が動作する Macintosh



MacOS 9.0 から 9.2.2 では利用できません。

### インストールします

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ③ [ハーフトーン調整] フォルダを開きます。



- ④ [Halftone for MacOSX] をダブルクリックします。



- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑥ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ⑦ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。

### 起動します

[アプリケーション]-[OKIDATA]-[Halftone]フォルダ内の[PS ハーフトーン調整ユーティリティ]をダブルクリックします。

詳しくは

- 「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)」 (158 ページ)

をご覧ください。



# Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

## 動作環境

Safari Ver2.0 以上またはFireFox Ver3.0 以上がインストールされている  
コンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2  
MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B  
Web ブラウザ : Safari ver.3.2.1

## 起動します

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス /」 を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

- 注!** IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。  
(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/  
誤った入力値: http://192.168.000.002/

## 設定します

- 注!** Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

- ① [管理者のログイン] をクリックします。



- ② [名前] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。



**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。



- ③ プリンタ情報を設定し、[OK] をクリックします。または [スキップ] をクリックします。



- ・ [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
- ・ [次回からこのページを表示しない] にチェックをつけて [OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。

- ④ 下の画面が表示されます。



## パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

- ① [管理者のログイン] をクリックします。



- ② [名前]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

このページを見るには、サイト「192.168.0.2」上の領域「B431」にログインが必要です。  
あなたのログイン情報はセキュリティ保護されて送信されます。

名前:

パスワード:


☐ このパスワードをキーチェーンに保存

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

- ③ [セキュリティ] タブをクリックします。




- ④ [管理者パスワード変更] をクリックします。

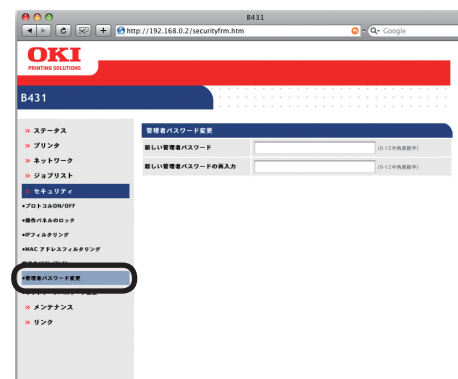



- ⑤ [新しい管理者パスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力] に再度新しいパスワードを入力します。

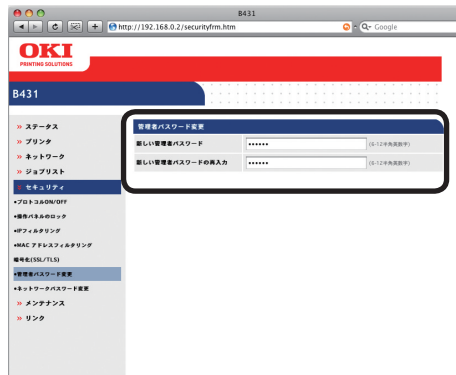

- ・パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●●」と表示されます。
- ・パスワードは 6 ～ 12 桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

- ⑥ [送信] をクリックします。

- ⑦ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF (○) / ON (I) は必要ありません。



このパスワードは TELNET、NIC 設定ツール (Macintosh) のパスワードとは異なります。

## ステータス タブ



### [プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

### [プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

### [ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。



## プリンタ タブ

○：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

### [印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

### [用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

### [プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

### [エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

### [インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

### [メモリメニュー]

受信バッファサイズ等を設定できます。

### [システム設定]

ニアライフワーニング発生時のLEDの制御方法を設定できます。

### [保存 / 復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することができます。



**注** プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

### [Hex ダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。


### [設定印刷]

ネットワーク設定情報 (Network Information)、デモページ等を印刷します。



## ネットワーク タブ

◎：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。

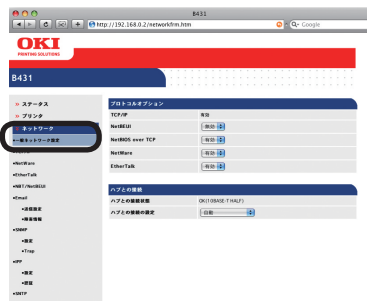

### [一般ネットワーク設定]

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。

### [TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

### [NetWare]

NetWare に関する情報を設定できます。

### [EtherTalk]

EtherTalk に関する情報を設定できます。

### [NBT/NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

### [Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

### [SNMP]

SNMP に関する情報を設定できます。

### [IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

### [SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

### [IEEE802.1X] (B431dn のみ)

IEEE802.1X/EAP に関する情報を設定できます。

## ジョブリスト タブ



### [表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除することも可能です。



## セキュリティ タブ◎

◎：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することができます。

### [操作パネルのロック]

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。

### [IP フィルタリング]

TCP/IP によるアクセスを制限することができます。「IP アドレスでのアクセス制限 (IP フィルタ) を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

### [MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

### [暗号化 (SSL/TLS)] (B431dn のみ)

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ (クライアント) - プリンタ間の通信を暗号化できます。

### [管理者パスワード変更]

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

### [ネットワークパスワード変更]

TELNET、NIC 設定ツール (Macintosh) の管理者パスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下 6 桁です。



## メンテナンス タブ

○：プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



### [再起動 / 初期化]

#### プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web ページは表示されません。

#### ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web ページは表示されません。

#### プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定した情報は失われてしまいます。

#### ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定した情報は失われてしまいます。また、IP アドレスが初期状態に戻ってしまうため、Web ページも表示できなくなることがあります。


### [ネットワークの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパンニングツリー機能を持つハブを使用する場合、クロススケープルでコンピュータとプリンタを 1 対 1 で接続する場合などに効果を発揮します。

### [時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

## リンク タブ

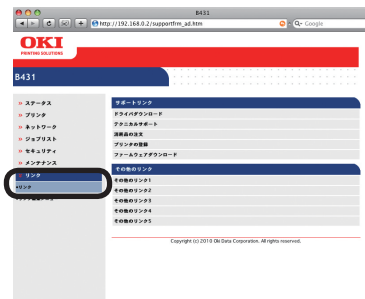

### [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

### [リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを 5 件、その他リンクを 5 件登録できます。

URL は、http:// も含めて入力してください。








## ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。

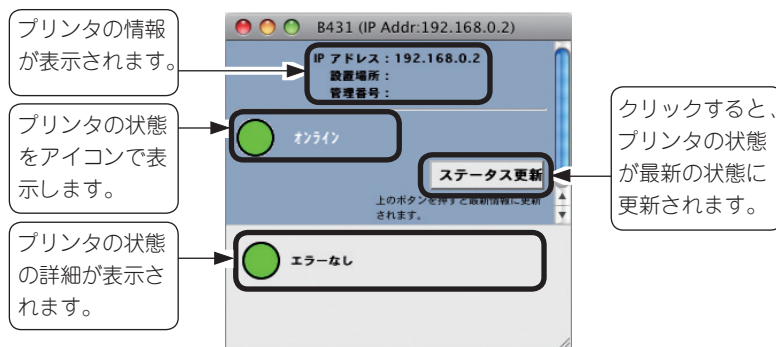**注** 「Web ブラウザ」の「動作環境」(85 ページ)を確認してください。


### 機能説明




プリンタ状態アイコン	詳 細
 (緑)	エラーなし / オンライン
 (黄)	軽障害 (印刷は可能)
 (赤)	重障害 (印刷は不可能)
 (灰)	オフライン

## 表示例

＜トレイに用紙がない場合＞

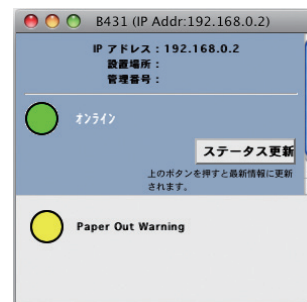

＜カバーが開いている場合＞

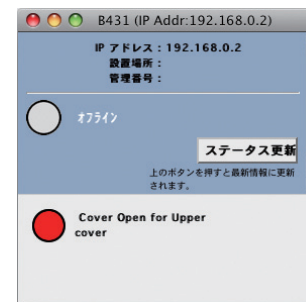





## NIC 設定ツール (Macintosh)

プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。

### 動作環境

Mac OS 9.0、9.04、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2(日本語版)

Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6 (日本語版)



- ・MacOSX では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・10.6 使用時は Rosetta が必要です。

以下の説明は Mac OS X を例にしています。

### インストールします

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。

- ③ 「NICTool」 - 「OSX」 フォルダを開きます。
- ④ [NICTool-J for MacOSX] をダブルクリックします。



- ⑤ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑦ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ⑧ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



### 起動します

[アプリケーション] - [OKIDATA] - [NIC 設定ツール] フォルダ内の [NIC 設定ツール] をダブルクリックします。





NIC 設定ツールの機能について説明します。

## プリンタを検索します

[ファイル] メニューの [プリンタ検索] を選択すると、本ツールに対応したプリンタの情報がリストに表示されます。

**注** 「検索するプリンタの条件を設定したい」 (98 ページ) をご覧ください。

## IP アドレスを設定します

**注** 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


- ① NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- ② 必要な項目を入力し [設定] をクリックします。




- ③ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




- ・ 初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下 6 桁になっています。
- ・ MAC アドレスは、Network Information (205 ページ) に表示されています。

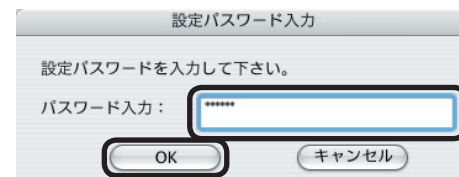

- ④ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。

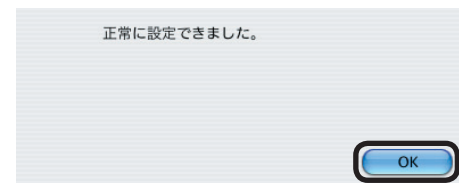

- ⑤ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。

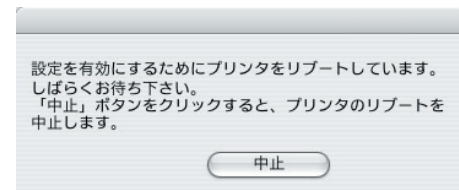

- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- ⑦ NIC 設定ツールを終了します。



## Web の設定を行いたい


- ① [設定] メニューの [Web 設定] を選択します。
- ② Web 設定の有効 / 無効を選択し、[設定] をクリックします。




- ③ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




- ・初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下 6 桁になっています。
- ・MAC アドレスは、Network Information (205 ページ) に表示されています。

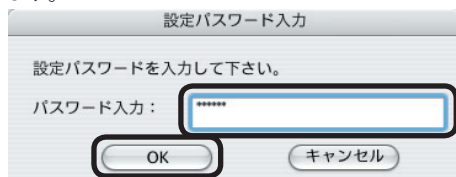

- ④ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。

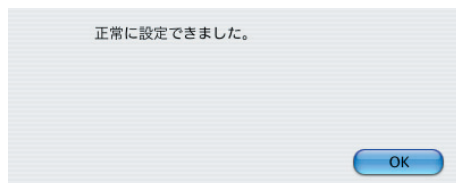

- ⑤ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。

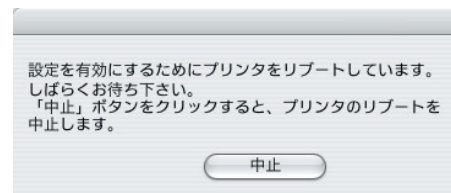

- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- ⑦ NIC 設定ツールを終了します。

## Web ページを表示したい

- ① NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定] メニューの [WEB ページ表示] を選択します。
- ② 選択したプリンタの Web ページが表示されます。



## パスワードを変更したい


プリンタの設定用パスワードを変更することができます。




- ・初期設定ではパスワードが MAC アドレスの下 6 桁になっています。
- ・MAC アドレスは、Network Information (205 ページ) に表示されています。

- ① NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定] メニューの [パスワード変更] を選択します。
- ② 現在のパスワードを入力します。
- ③ 新しいパスワードを入力します。
- ④ 確認のため、新しいパスワードを再度入力します。
- ⑤ [設定] をクリックします。

- ⑥ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。

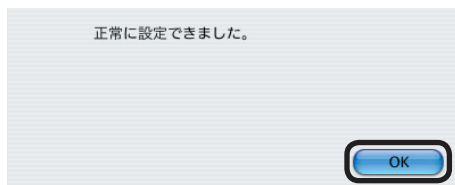

- ⑦ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。

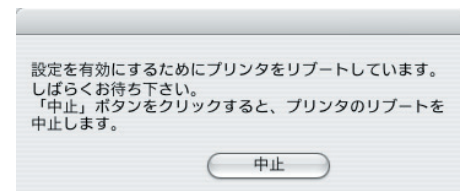

- ⑧ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- ⑨ NIC 設定ツールを終了します。



以下、NIC 設定ツールの環境設定について説明します。  
設定は、次回、NIC 設定ツールを起動するときまで保存されます。


## 検索するプリンタの条件を設定したい

「ローカルサブネットを検索する」にチェックをつけると、同一セグメント上に存在するプリンタを検索することができます。



この設定は初期設定で有効になっています。  
個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスの追加および削除を行うことができます。

- ① [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。
- ② 登録したい IP アドレスを入力します。
- ③ [登録] をクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。  
登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択して [削除] をクリックします。

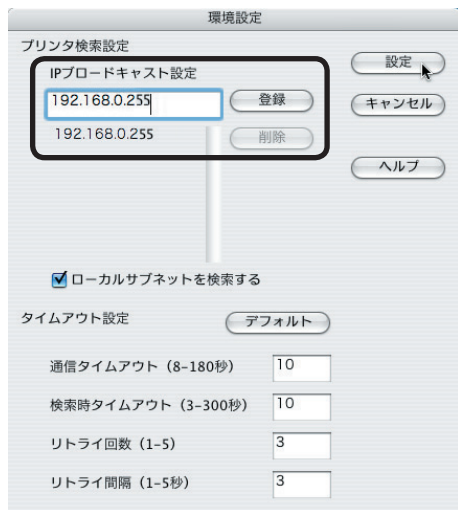

- ④ [設定] をクリックします。




チェックボックスのチェックおよび IP アドレスの登録 / 削除内容は、  
[設定] をクリックしないと有効になりません。

## タイムアウト条件を設定したい

検索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔を設定することができます。

- ① [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。
- ② 必要な項目を入力します。  
[デフォルト] をクリックすると各設定の初期値が入力されます。

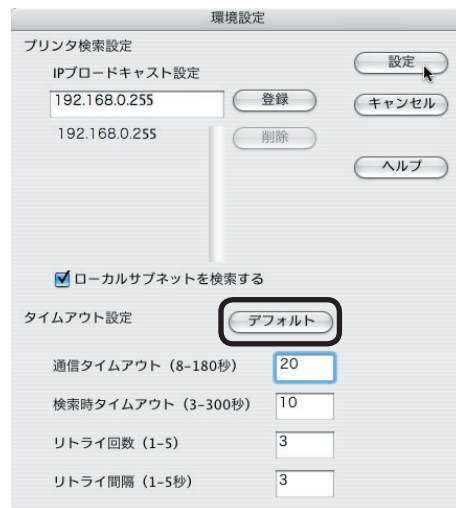

- ③ [設定] をクリックします。




# Namer (B411dn のみ)

EtherTalk 接続しているプリンタの名前やゾーンを変更します。

## 動作環境

Mac OS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk を搭載している機種

 注 Mac OS X では利用できません。

## インストール

プリンタドライバをインストールすると、Macintosh のハードディスクの第一階層に Namer も同時にインストールされます。

## 起動方法

- ① セレクタで [B411(AppleTalk)] をクリックし、名前を変更したいプリンタ名を選択し、セレクタを閉じます。



- ② [Namer] をダブルクリックします。



- ③ [新しい名前:] を入力し、[設定変更] をクリックします。





(MEMO)



# 5 いろいろな用紙に印刷するための設定

---

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい..... 102

ラベル紙、OHP シートに印刷したい..... 107



- この章では、Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエディット] を例にしています。
- アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
- Mac OS X 10.6 で、64 ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの [情報を見る]（または、[詳しい情報]） - [一般情報] 内の [32 ビットモードで開く] にチェックしてアプリケーションを起動してください。
- Mac OS X 10.6 使用時は Rosetta が必要です。




## はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

はがき、往復はがき、封筒は、B431dn ではマルチパーパストレイから、B411 では手差しトレイから印刷することができます。




- はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。
- 印刷速度は遅くなります。
- 用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニューのマニュアルタイムアウト（工場出荷時の設定値は1分）を過ぎるとジョブは自動的に破棄されます。（B431dn の場合は、マルチパーパストレイを手差しとして扱って印刷した場合）

### 用紙のセット方向

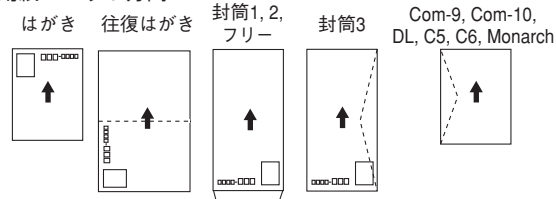


## 1 用紙をセットします。

### B431dn の場合

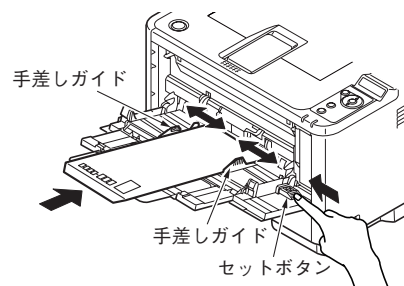

- ① マルチパーパストレイに用紙をセットし、左右の手差しガイドを合わせます。
- ② セットボタンを押します。


### B411dn の場合

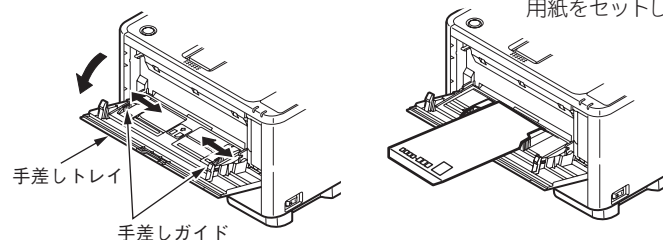


- ① 手差しトレイの左右の手差しガイドを用紙に合わせ、用紙をセットします。

## 2 フェイスアップスタッカを開きます。

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。

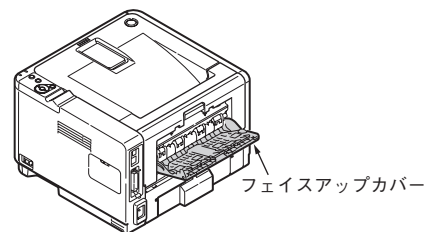


- ① プリンタ後面のフェイスアップカバーを開きます。

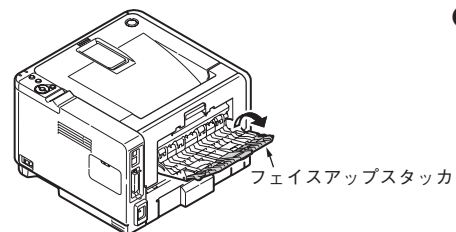

- ② フェイスアップスタッカを開きます。



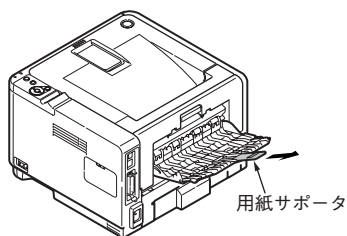

- ③ 用紙サポータを引き出します。



印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原因になります。

## 3 用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、はがきに設定する手順を説明します。

### B431dn の場合

操作パネルを使用して設定します。

- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[メディアメニュー] を表示し、 「OK」 ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[MP トレイ ヨウシサイズ / A4] を表示し、 「OK」 ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ハガキ] を表示します。
- ④ 「OK」 ボタンを押し、設定値の右側に [＊] をつけます。
- ⑤ 「戻る」 ボタンを押し、▲ または ▼ ボタンを数回押し、[MP トレイ メディアウエイト / フツウシ] を表示し、 「OK」 ボタンを押します。
- ⑥ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ヨリアツツイカミ] を表示します。
- ⑦ 「OK」 ボタンを押し、設定値の右側に [＊] をつけます。
- ⑧ 「オンライン」 ボタンを押し、[オンライン] にします。


### B411dn の場合

Windows では Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザで設定します。

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。

ここでは、Windows 7 の Configuration Tool の [Device Setting] で変更する手順を説明します。

Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) をご覧ください。

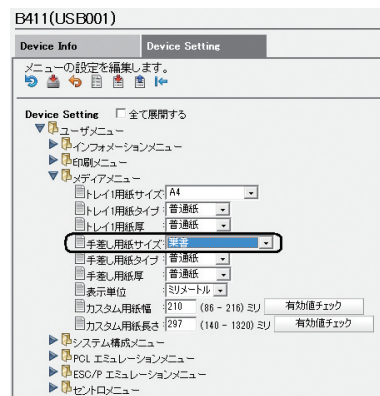

- ① Configuration Tool の [Device Setting] を起動します。
- ② [メニュー設定] をクリックします。
- ③ [ユーザメニュー] - [メディアメニュー] の ► をクリックして設定項目を表示させます。
- ④ [手差し用紙サイズ] で設定したい項目を選択します。
- ⑤ [デバイスへ保存] をクリックします。


## 4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。



# 5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

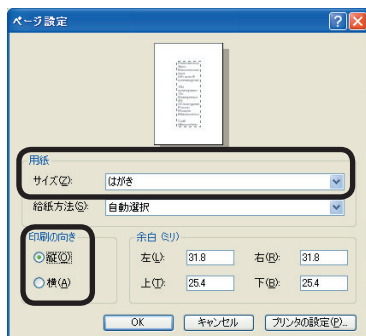

- 1 [ファイル]メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。

- 4 [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)


- 5 [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows 2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)

メモ


- ・ 封筒で、縦長 (長形でフラップ (のりしろ) が上になる向き) に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [横] を選択します。
- ・ 封筒で、横長 (長形でフラップ (のりしろ) が右側になる向き) に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [縦] を選択します。「印刷」画面の [用紙 / 品質] タブの [詳細設定] をクリックして [180°] で [回転あり] を選択します。

- 6 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

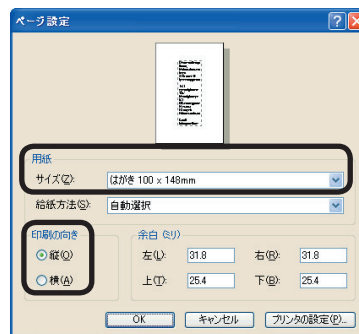


- 1 [ファイル]メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [設定] タブの [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[印刷オプション] タブの [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。

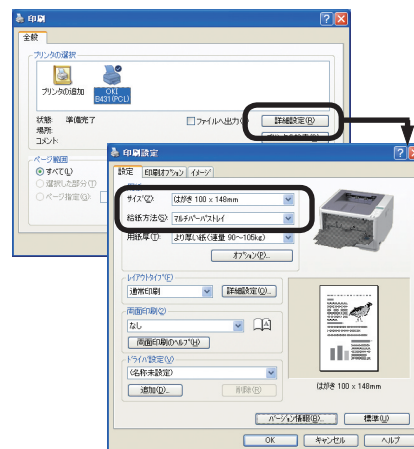

- 4 [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 5 [設定] タブの [給紙方法] で B431dn では [マルチパーパストレイ]、B411dn では [手差し] を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 7 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。



## Macintosh PS(LaserWriter8)プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

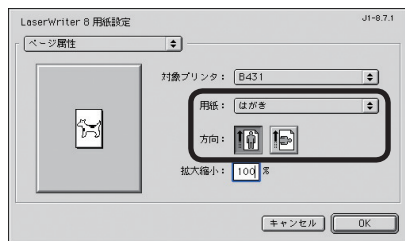




- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。

### メモ

- ・ 封筒で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「用紙設定」画面の [方向] で横方向を選択します。
- ・ 封筒で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「用紙設定」画面の [方向] で縦方向を選択します。[ファイル] の [プリント] 画面の [ジョブオプション] パネルで [180°] にチェックをつけます。

- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。

## Macintosh PCLプリンタドライバをお使いの方

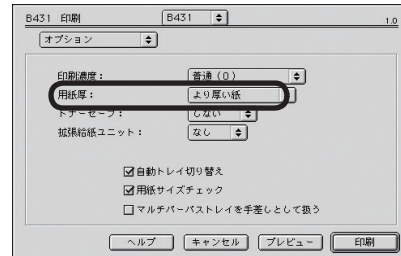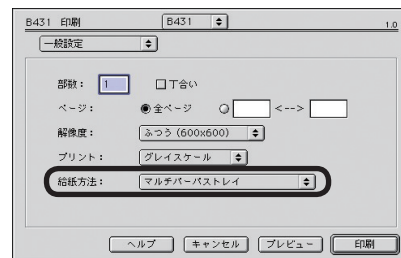
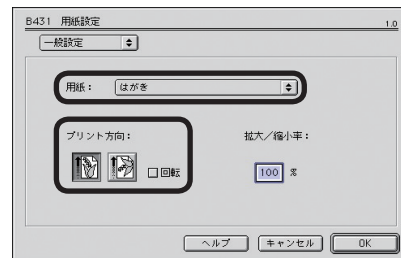


- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で B431dn では [マルチパーパストレイ]、B411dn では [手差し] を選択します。
- ⑤ [オプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。

- ⑥ [印刷] をクリックし、印刷します。



## Mac OS Xプリンタドライバをお使いの方

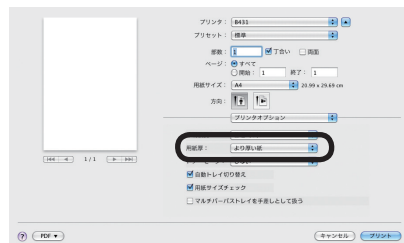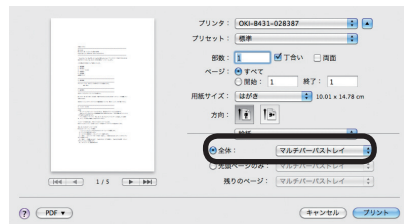

① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。

② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。

③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。

④ [給紙] パネルで B431dn では [マルチパーパストレイ]、B411dn では [手差し] を選択します。

メモ

- 封筒で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、180° 逆に印刷される制限があります。
- 封筒で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、[ページ設定] 画面の [方向] で横方向（中央のアイコン）を選択します。

⑤ PCL プリンタドライバをお使いの方は、[プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。

メモ

Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。



## ラベル紙、OHP シートに印刷したい


ラベル紙、OHP シートは、B431dn ではマルチパーパストレイから、B411dn では手差しトレイから印刷することができます。



- ・ラベル紙、OHP シートは用紙カセットからの印刷はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。
- ・用紙をセットするまでの時間がシステムコウセイメニューのマニュアルタイムアウト（工場出荷時の設定値は 1 分）を過ぎるとジョブは自動的に破棄されます。（B431dn では、マルチパーパストレイを手差しとして扱って印刷した場合）


### 1 用紙をセットします。

#### B431dn の場合

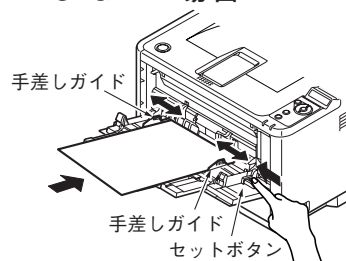

- ① マルチパーパストレイに用紙をセットし、左右の手差しガイドを合わせます。
- ② セットボタンを押します。


#### B411dn の場合

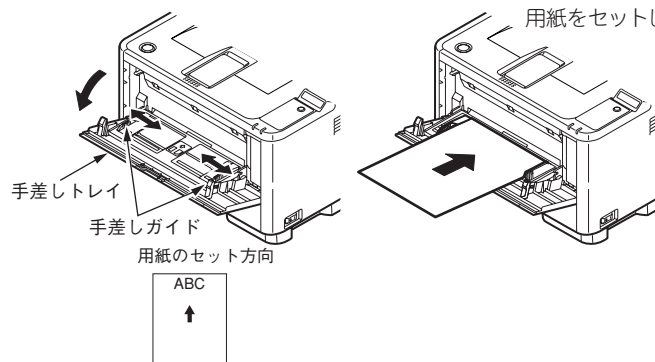


- ① 手差しトレイの左右の手差しガイドを用紙に合わせ、用紙をセットします。

### 2 フェイスアップスタッカを開きます。


用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。

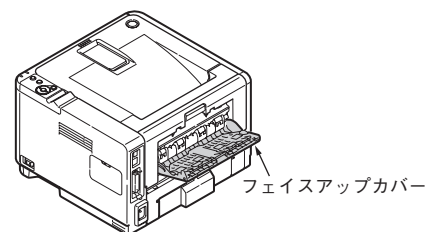

- ① プリンタ後面のフェイスアップカバーを開きます。

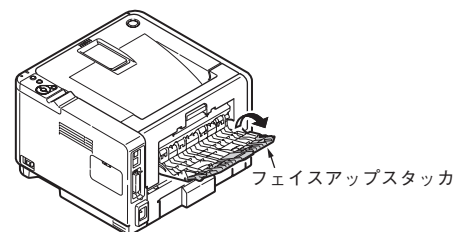

- ② フェイスアップスタッカを開きます。

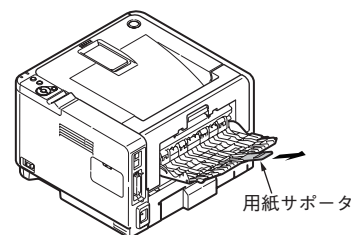

- ③ 用紙サポータを引き出します。



- ・印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原因になります。



## 3 用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、ラベル紙に設定する手順を説明します。

操作パネルを使用して設定します。

### B431dn の場合

操作パネルを使用して設定します。

- ① ▲ ボタンを数回押し、[メディアメニュー] を表示し、Ⓚ 「OK」 ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[MP トレイ メディアタイプ/フツウシ] を表示し、Ⓚ 「OK」 ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ラベルシ] を表示します。
- ④ Ⓚ 「OK」 ボタンを押し、設定値の右側に [\*] をつけます。
- ⑤ ⏮ 「戻る」 ボタンを押し、▲ または ▼ ボタンを数回押し、[MP トレイ メディアウエイト/フツウシ] を表示し、Ⓚ 「OK」 ボタンを押します。
- ⑥ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ヨリアツイカミ] を表示します。
- ⑦ Ⓚ 「OK」 ボタンを押し、設定値の右側に [\*] をつけます。
- ⑧ Ⓚ 「オンライン」 ボタンを押し、[オンライン] にします。

## B411dn の場合


Windows では Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザで設定します。

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。

ここでは、Windows 7 の Configuration Tool の [Device Setting] で変更する手順を説明します。


Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) をご覧ください。

- ① Configuration Tool の [Device Setting] を起動します。
- ② [メニュー設定] をクリックします。
- ③ [ユーザメニュー] - [メディアメニュー] の ▶ をクリックして設定項目を表示させます。
- ④ 手差し用紙サイズで [A4] または [レター] を選択します。

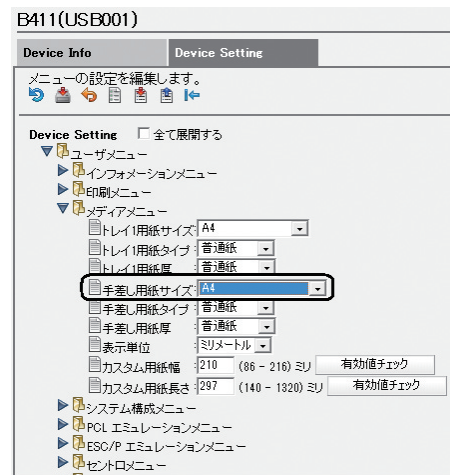



- ⑤ 手差し用紙タイプで「ラベル紙」を選択します。

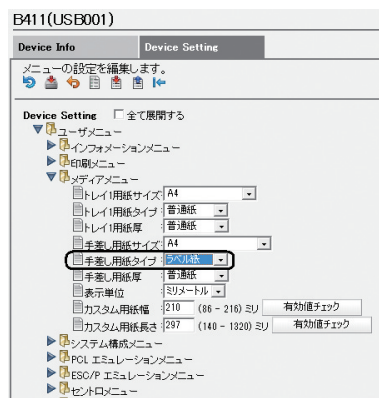


- ⑥ [デバイスへ保存] をクリックします。




- 4 アプリケーションを起動します。  
印刷したいファイルを開きます。

- 5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

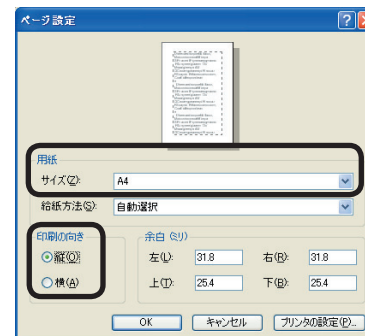


- ① [ファイル]メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

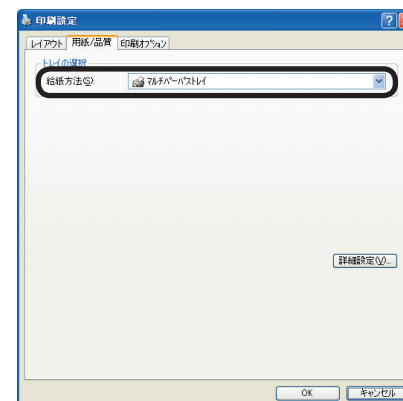


- ⑤ [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。  
(Windows 2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。



## Windows PCLプリンタドライバをお使いの方

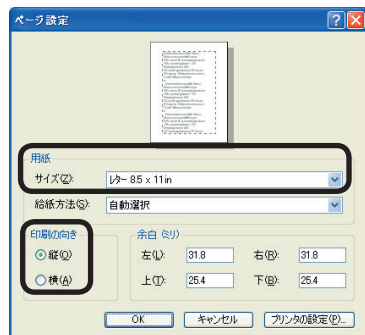


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [印刷オプション] タブの [サイズ] で [レター] または [A4]、[印刷オプション] タブの [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。

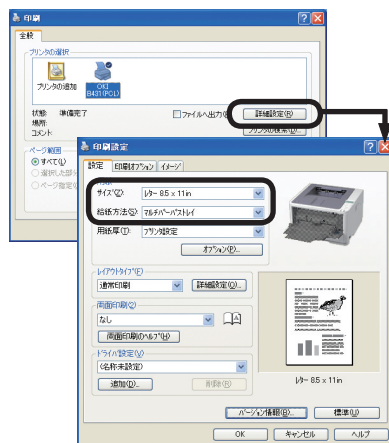

- ④ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で B431dn では [マルチパーパストレイ]、B411dn では [手差し] を選択します。
- ⑥ [OK] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑦ [印刷] 画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

## Macintosh PS (LaserWriter8) プリンタドライバをお使いの方 (B431dnのみ)


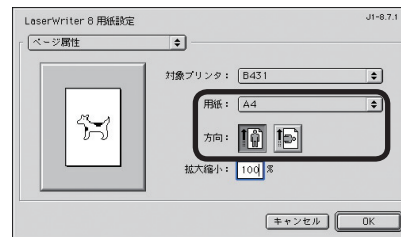


- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。







## Macintosh PCLプリンタドライバをお使いの方

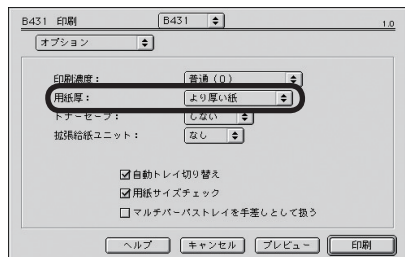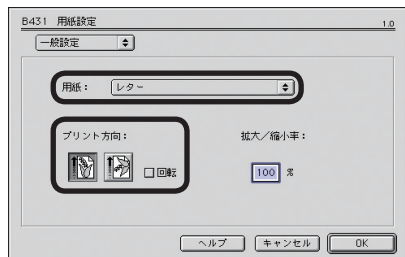


- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [レター] または [A4]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [B431dn] では [マルチパーストレイ]、[B411dn] では [手差し] を選択します。
- ⑤ [オプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。
- ⑥ [印刷] をクリックし、印刷します。

## Mac OS Xプリンタドライバをお使いの方

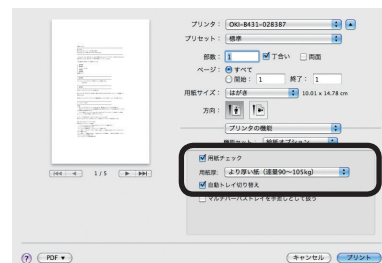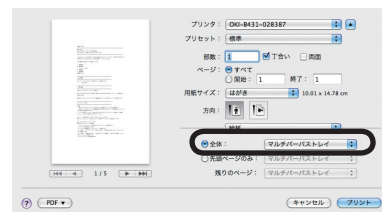

[PSの場合]

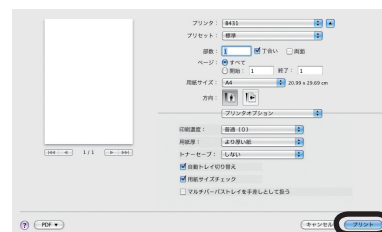

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [レター] または [A4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙] パネルで [B431dn] では [マルチパーストレイ]、[B411dn] では [手差し] を選択します。
- ⑤ PSドライバをお使いの方は、[プリンタ機能] パネルの [給紙オプション] 機能セットの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。  
PCL プリンタドライバをお使いの方は、[プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。



(MEMO)



# 6 便利な印刷機能

複数ページを 1 枚に印刷したい .....	114	細線がかすれるのを防ぎたい (B431dn のみ) .....	145
自動的に両面印刷したい .....	116	プリンタフォントに置き換えて印刷したい .....	146
手動で両面印刷したい (手動両面印刷) .....	118	コンピュータのフォントで印刷したい .....	148
任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ) .....	120	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい .....	150
フェイスアップスタッカを使って、ページ順に取り出したい (B431dn のみ) .....	123	プリンタドライバの初期設定を変更したい .....	151
トレイを自動的に選択したい .....	124	印刷データをファイルに出力したい .....	153
同じ用紙サイズを大量に印刷したい .....	126	トナーをセーブして試し印刷をしたい .....	155
用紙サイズを変更したい .....	128	ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい (B431dn のみ) .....	156
ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷) .....	129	ポストスクリプトエラーを印刷したい (B431dn のみ) .....	157
小冊子を作りたい (製本印刷) (B431dn のみ) .....	131	写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整) (B431dn のみ) .....	158
文書を部単位で印刷したい (丁合印刷) .....	132		
フォームを登録したい (フォームオーバーレイ) (B431dn のみ) .....	134		
高解像度で印刷したい .....	140		
印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい .....	142		
画像印刷の仕上りを変更したい .....	144		




- この章では、Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエディット] を例にしています。
- アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
- Mac OS X 10.6 で、64 ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの [情報を見る] (または、[詳しい情報]) - [一般情報] 内の [32 ビットモードで開く] にチェックしてアプリケーションを起動してください。
- Mac OS X 10.6 使用時は Rosetta が必要です。




## 複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

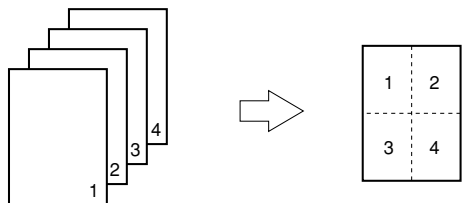

- 注!**
- この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。
  - Macintoshの「レイアウト」パネルは「プリント」ダイアログでも選択できます。
  - とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印刷するため他の辺の余白も大きくなります。

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

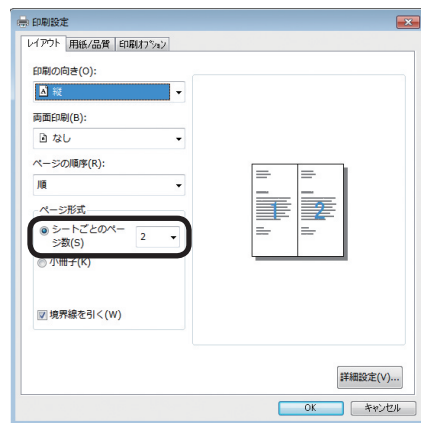


- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの「印刷」を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [レイアウト] タブの「シートごとのページ数」を選択します。  
(Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 では [レイアウト] タブの「シートごとのページ」を選択します。)

必要に応じて、「境界線を引く」を設定します。また「詳細設定」-「シートごとのページレイアウト」でページ配置を変更することもできます。



[境界線を引く]、[シートごとのページレイアウト] は、Windows XP/2000/Server 2003 では利用できません。

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

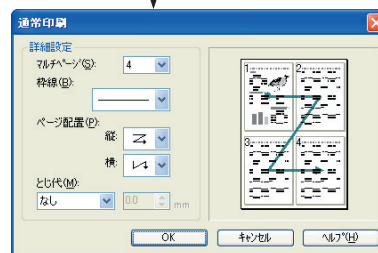

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの「印刷」を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの「レイアウトタイプ」で「n-up」(nは1枚に印刷するページ数)を選択します。
- [詳細設定] をクリックし、必要に応じて「枠線」,[ページ配置],[とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。



## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ割り付け]、[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。


### ページ割り付け

割り付けるページ数、配置を選択します。  
必ず [2 ページ分]、[4 ページ分] …を選択してください。[4 (縦方向)]、[6 (縦方向)] …は選択しないでください。

### 枠線


各ページを枠線で囲むことができます。

## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方

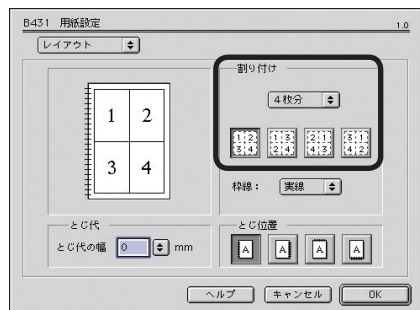

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [割り付け]、[枠線]を選択します。
- ④ 必要に応じて [とじ代] を設定します。  
とじ代は上下左右に 0 ~ 30mm まで設定できます。

## Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

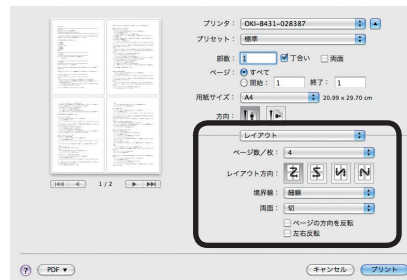

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[境界線]を選択します。

### メモ

Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。




## 自動的に両面印刷したい

用紙の両面に自動的に印刷することができます。

自動両面印刷できる用紙サイズは A4、B5、リーガル (13.5 インチ)、レター、リーガル (13 インチ)、リーガル (13.5 インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブ、16 K およびカスタムサイズです。


自動両面印刷できるカスタムサイズは、幅 182 ~ 215.9mm、長さ 257 ~ 356mm です。

自動両面印刷できる用紙の厚さは、坪量 64 ~ 122g/㎡ (連量 55 ~ 105kg) です。それ以外の厚さでは紙ぶまりの原因になりますので使えません。

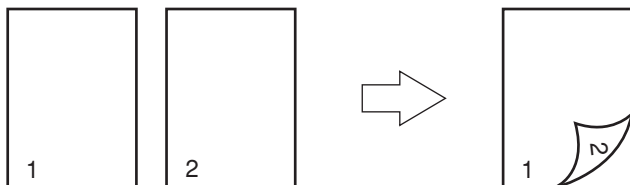


- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ Macintosh PCL プリンタドライバでは使用できません。
- ・ フェイスアップスタッカへの排出はできません。

## Windows PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

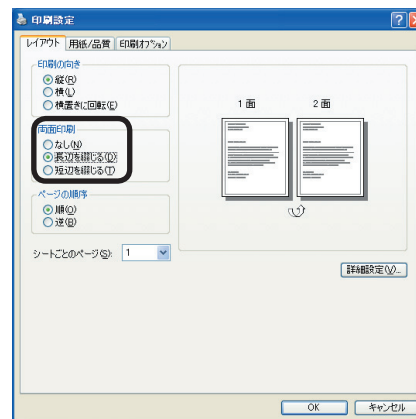

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [両面印刷] で [長辺を綴じる] または [短辺を綴じる] を選択します。

## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

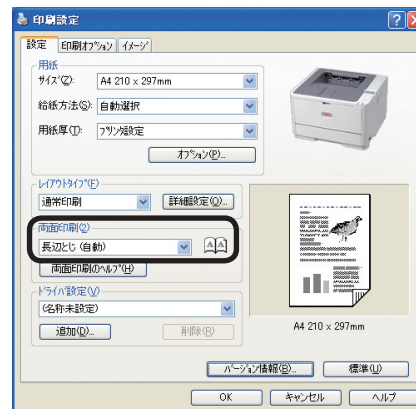

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ (自動)] または [短辺とじ (自動)] を選択します。




## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [レイアウト] パネルの[両面にプリント]にチェックをつけ、[とじしろ]のアイコンを選択します。

## Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

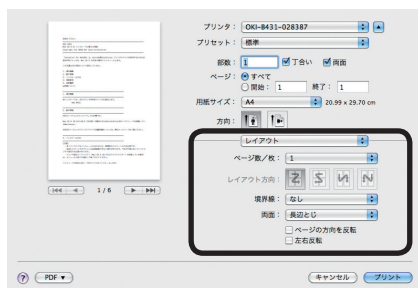

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [レイアウト] パネルの[両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [両面印刷] パネルの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

**注** Mac OS X 10.6 の場合に [プリント] ダイアログの [両面] および [レイアウト] パネルの [両面] で設定した値は有効になりません。



## 手動で両面印刷したい(手動両面印刷)

手動で用紙の両面に印刷します。片面を印刷した後、用紙を再セットし、もう片方の面を印刷します。

手動両面印刷できる用紙サイズは、A4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13 インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)、ステートメント、エグゼクティブ 16K 用紙(184x260mm)、16K 用紙(195x270mm)、16K 用紙(197x273mm) およびカスタムサイズです。

カスタムサイズについては、下の表をご覧ください。

A5、A6、ステートメント、用紙は、用紙カセットがトレイ 2 では使用できません。

手動両面印刷できる用紙の厚さは、坪量 64 ~ 122g/㎡(連量 55 ~ 105 k g)です。

手動両面印刷を行う用紙は、印刷品質や用紙走行などに支障がないことを事前に確認してご使用ください。

- 注**
- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
  - アプリケーションによっては利用できない場合があります。
  - 複数部数の指定、複数ページを 1 枚に印刷する指定はできません。
  - 片面を印刷した後、一定の時間を過ぎても(初期設定では、1 分間)オンラインボタンが押されない(手差しの場合は、用紙がセットされない)場合、印刷されていないデータは破棄されます。
  - 手動両面印刷は他のプリンタで印刷した用紙は使用できません。

### 手動両面印刷できるカスタムサイズ

トレイ 1	幅 182 ~ 215.9mm	長さ 257 ~ 356mm
トレイ 2	幅 182 ~ 215.9mm	長さ 257 ~ 356mm
マルチパーパストレイ	幅 182 ~ 215.9mm	長さ 257 ~ 356mm

## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方


### 用紙カセットを使う場合

片面をまとめて印刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて印刷します。

**注** 一度に印刷できるページ数は 100 ページ(両面印刷すると 50 枚)です。




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの[給紙方法]で[トレイ 1(標準カセット)]を選択します。[両面印刷]で[長辺とじ(マニュアル)]または[短辺とじ(マニュアル)]を選択し印刷します。

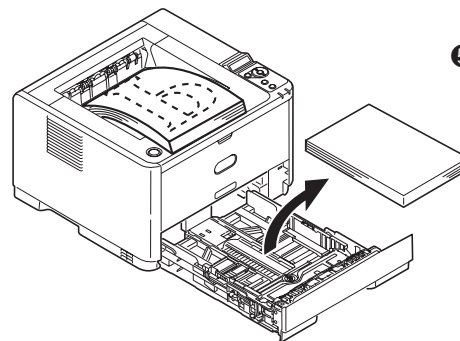


- 5 片面の印刷が終わったら、トレイに残っている用紙を取り出します。



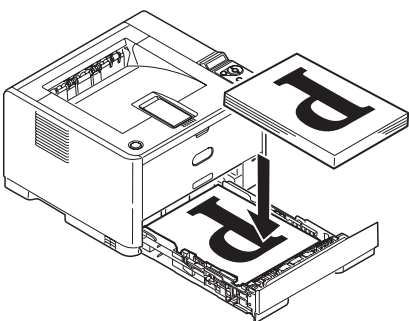


- ⑥ 片面印刷済みの用紙を裏にして図のようにセットし直します。


**注!** もう片方の面の印刷は、片面印刷済みの用紙の裏面に印刷します。裏面の印刷データがない場合は片面が白紙になっていることがありますが、そのままの順でカセットに戻し印刷します。

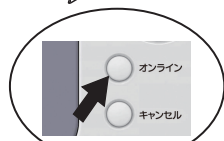

- ⑦ オンラインスイッチを押し、もう片方の面の印刷を開始します。

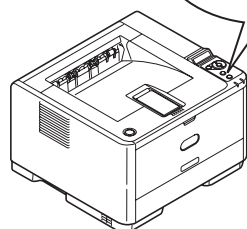


**メモ** 手差しトレイ (B411dn) を使う場合  
2 ページのものを印刷する場合、⑤、⑥の手順を省略してスタッカ上の印刷されていない面を上側にしたまま 180 度回転し、手差しトレイにセットして印刷することもできます。

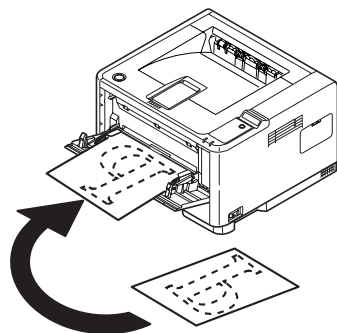


## マルチパーパストレイ (B431dn) / 手差しトレイ (B411dn) を使う場合

**注!** B411dn では、1 枚づつ用紙の両面に印刷します。

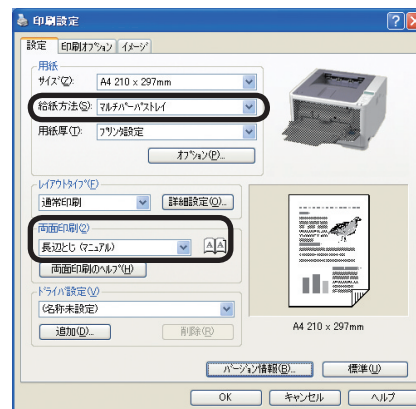

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] (B411dn では、[手差し]) を選択します。[両面印刷] で [長辺とし (マニュアル)] または [短辺とし (マニュアル)] を選択し印刷します。

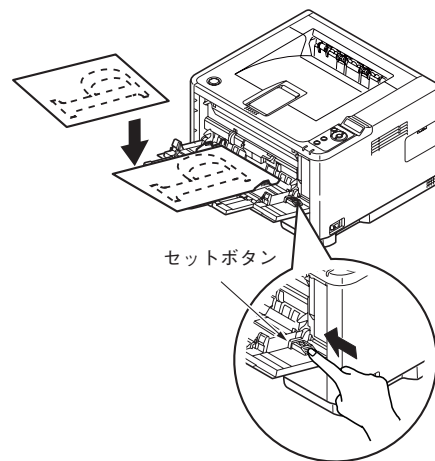

- ⑤ 片面の印刷が終わったら、用紙を図のようにセットしなおします。
- 注!** B431dn では、用紙をセットしたら、セットボタンを押してください。
- ⑥ もう片方の面を印刷します。  
(B431dn では、オンラインスイッチを押します。)

**注!** B411dn で 3 ページ以上のドキュメントを印刷する場合は、手順⑥の後に新しい用紙をセットします。



## 任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ）

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。




- ・用紙サイズは必ず縦長に設定してください。
- ・長さが 356mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアップで排出してください。
- ・PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位] で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合があります。

### 〔設定できるサイズ〕

幅 : 86 ~ 215.9mm  
長さ : 140 ~ 1320.8mm

- ※ ・トレイ 1 は、幅 100 ~ 215.9mm、長さ(高さ) 148 ~ 355.6mm
- ・トレイ 2 は、幅 148 ~ 215.9mm、長さ(高さ) 210 ~ 355.6mm
- ・マルチパーパストレイ、手差しトレイは、幅 86 ~ 215.9mm、長さ(高さ) 140 ~ 1320.8mm

## Windows PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

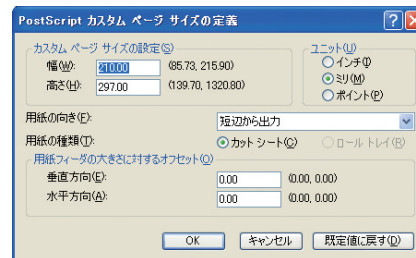


- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネル] - [コントロールパネルホーム] から [ハードウェアとサウンド] の [プリンタとFAX] を選択します。Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- ③ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ④ [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- ⑤ 「PostScript カスタムページサイズの定義」画面で [幅] と [高さ] を入力します。
- ⑥ [OK] をクリックします。



〔用紙フィーダの大きさに対するオフセット〕の設定はできません。




## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

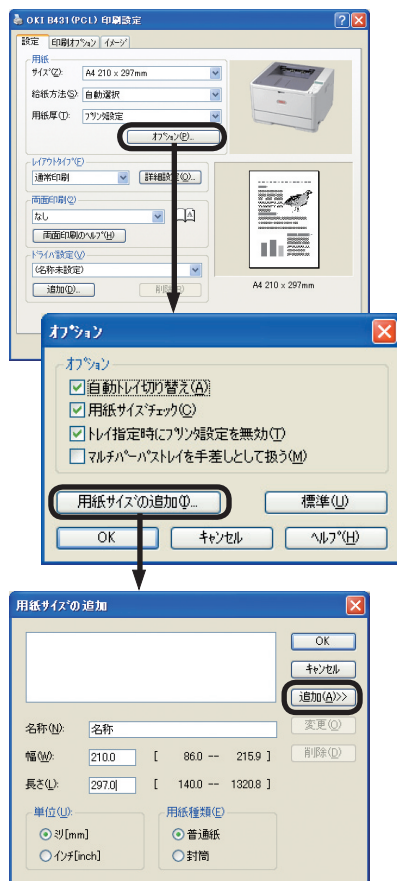

- 1 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル] - [コントロールパネルホーム] から [ハードウェアとサウンド] の [プリンタFAX] を選択します。Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows Server 2003 では [スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000 では[スタート]-[設定]- [プリンタ]を選択します。
- 2 [OKI B431(PCL)](B411dn では、[OKI B411]) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- 3 [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- 4 「オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- 5 「用紙サイズの追加」画面で [用紙種類] を選択し、[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- 6 [追加] をクリックします。
- 7 [OK] をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。

## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

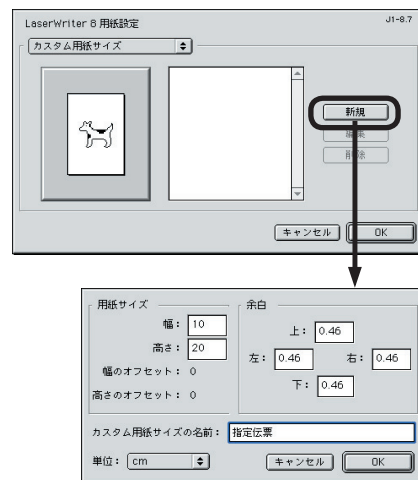

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- 3 [カスタム用紙サイズ] パネルで [新規] をクリックし、[幅]と[高さ]、[カスタム用紙サイズの名前]を入力します。
- 4 [OK] をクリックします。


余白

上下左右の余白を設定します。

作成した用紙は、[ページ属性] パネルの [用紙] リストの下の方に表示されます。




## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方

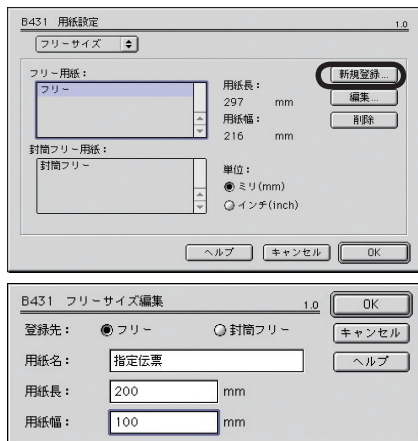

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- 3 [フリーサイズ]パネルの[新規登録]をクリックします。
- 4 「フリーサイズ編集」画面で「登録先」を選択し、「用紙名」、「用紙長」、「用紙幅」を入力します。
- 5 [OK]をクリックします。

作成した用紙は、「用紙設定」ダイアログの「一般設定」パネルの「用紙」リストの下の方に表示されます。フリー用紙、封筒フリー用紙を8個まで定義できます。

## Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

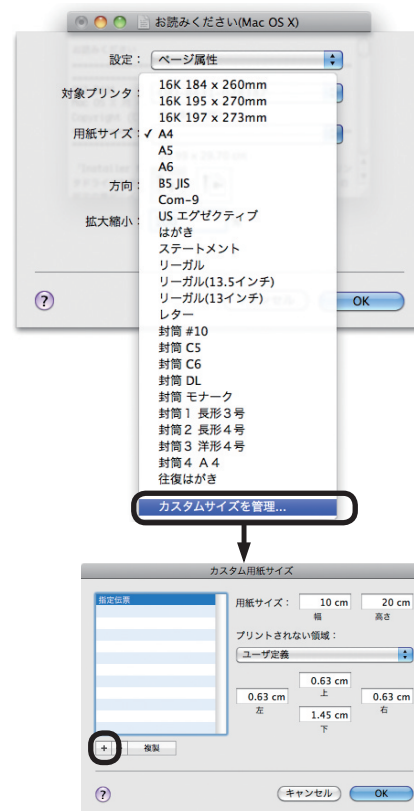

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- 3 [用紙サイズ] - [カスタムサイズを管理]をクリックします。  
(Mac OS X 10.3では[設定]で[カスタム用紙サイズ]をクリックします。)

- 4 「カスタム用紙サイズ」画面で、「+」をクリックし (Mac OS X 10.3では[新規]をクリック)、カスタム用紙の名前、「幅」、「高さ」を入力します。
- 5 [OK] (Mac OS X 10.3では[保存])をクリックします。

作成した用紙は「ページ属性」パネルの「用紙サイズ」リストの下の方に表示されます。




Mac OS X では、範囲外の用紙サイズの入力が可能です。その場合、正しく印刷できませんので、範囲内の値を入力してください




## フェイスアップスタッカを使って、ページ順に取り出したい（B431dn のみ）

印刷面が上になって排出されます。


**注** Windows PS ドライバのみ利用できます。

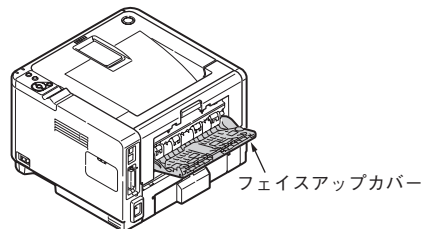

- 1 プリンタ後面のフェイスアップカバーを開きます。

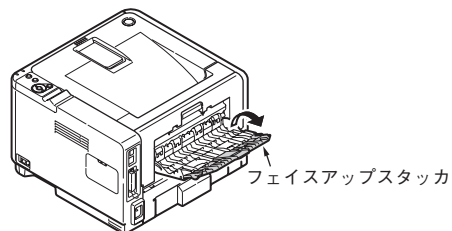


- 2 フェイスアップスタッカを開きます。

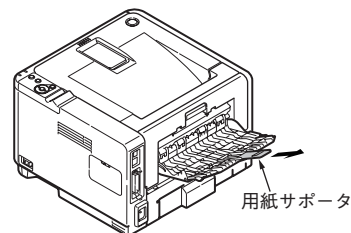

- 3 用紙サポータを引き出します。

**注**

- ・ 印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 自動両面印刷では、フェイスアップ排出はできません。

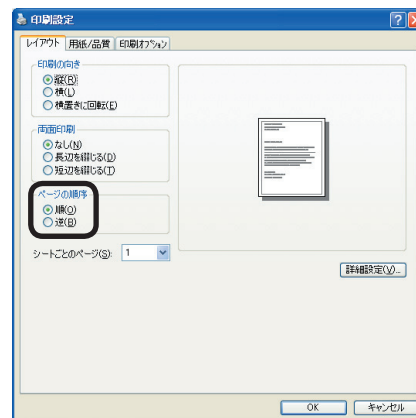

- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [ページの順序] で [逆] を選択します。

**注** [ページの順序]項目が表示されない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI B431(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェックをつけてください。



## トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセット（トレイ 1、2（2はオプション））、マルチパーパストレイ（B431dnのみ））を自動的に選択して印刷できます。



- 必ず操作パネルまたは ConfigurationTool、B411 メニューセットアップツールで、用紙カセット（トレイ 1、2）、マルチパーパストレイの用紙サイズと用紙厚を設定してください。
- B431dn の、Macintosh PCL プリンタドライバ、Mac OS X PCL プリンタドライバでは利用できません。
- B411dn は、Macintosh プリンタドライバでは使用できません。
- B431dn のメニュー設定の「MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。


6

### 1 B431dn では操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方を設定します。

- △ ボタンを数回押し、[インサツ メニュー] を表示します。
- OK ボタンを押します。
- △ ボタンまたは ▽ ボタンを数回押し、[MP トレイ ノ ツカイカタ] を表示します。
- OK ボタンを押します。
- △ ボタンまたは ▽ ボタンを数回押し、[ヨウシチガイ ノ トキ] を表示します。
- OK ボタンを押し、設定値の右側に [\*] を付けます。
- 「オンライン」 ボタンを押し、[オンライン] にします。

## 2 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。


Windows PS プリンタドライバをお使いの方（B431dn のみ）

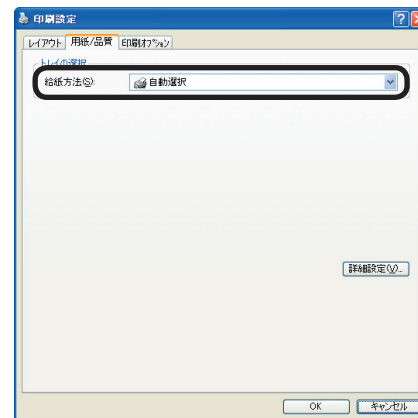

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。（Windows 2000 では、この操作は必要ありません。）
- [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。




## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

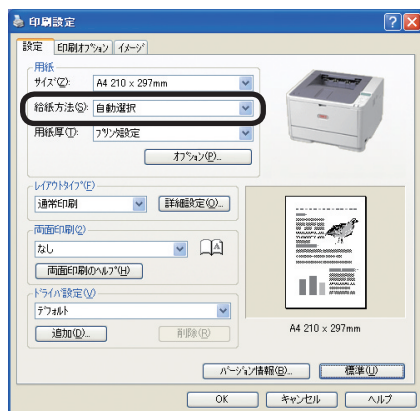


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

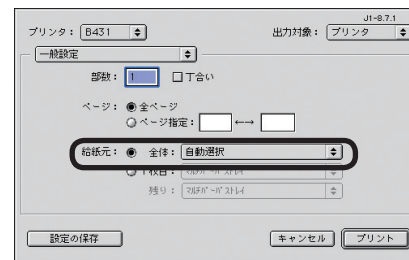

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [給紙元] で [全体]、[自動選択] を選択します。

## Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

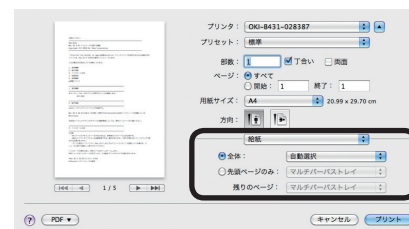

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [給紙] パネルで [全体]、[自動選択] を選択します。

**メモ** Mac OS X 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある【▼】ボタンをクリックしてください。



## 同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙カセット(トレイ1,2(2はオプション))、マルチパーパストレイ(B431dnのみ))に同じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。




- 必ず操作パネルまたは ConfigurationTool、B411 メニューセットアップツールで、用紙カセット (トレイ1、2)、マルチパーパストレイの用紙サイズと用紙厚を一致させてください。各トレイの用紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできません。
- B431dnのメニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

**1** B431dn では操作パネルで MP トレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を設定します。(124 ページ参照)


**2** プリンタドライバで「自動トレイ切り替え」を設定します。

Windows PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

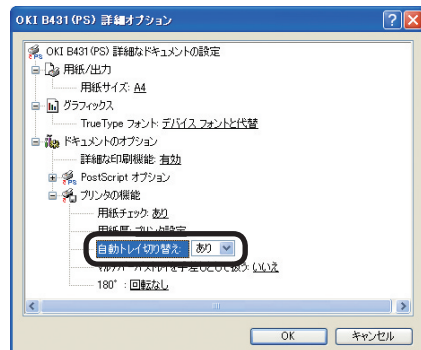


- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

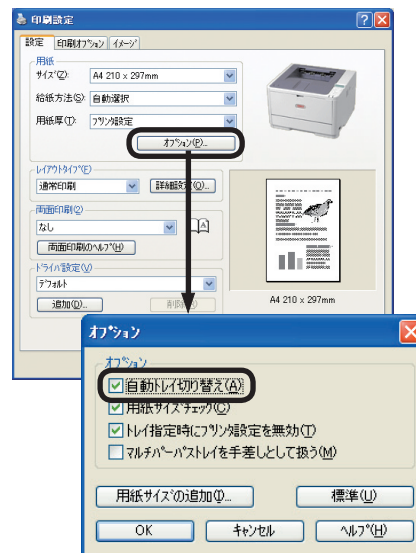

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- [自動トレイ切り替え] にチェックをつけます。


Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

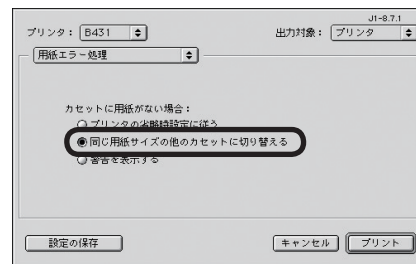

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- [用紙エラー処理] パネルの [カセットに用紙がない場合] で [同じ用紙サイズの他のカセットに切り替える] を選択します。




## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方

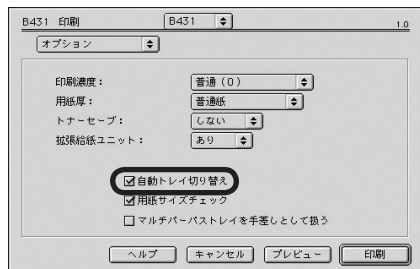

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 USB 接続の場合、[オプション]パネルの[拡張給紙ユニット]が[あり]になっていることを確認します。
- 4 [自動トレイ切り替え]にチェックをつけます。

**メモ** [自動トレイ切り替え]の設定は印刷する書類が異なっても常に有効です。


## Mac OS X PS プリンタドライバ(Mac OS X 10.5以降)をお使いの方 (B431dn のみ)

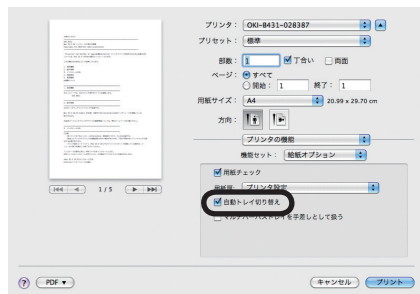

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能パネルの[自動トレイ切り替え]にチェックをつけます。


**メモ** Mac OS X 10.5以降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。

## Mac OS X PS プリンタドライバ(Mac OS X 10.5未満)をお使いの方 (B431dn のみ)

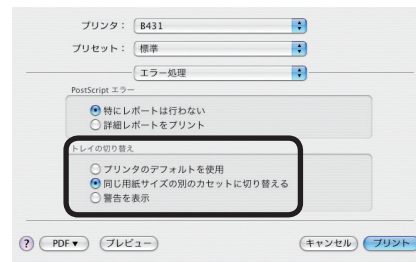

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [エラー処理]パネルの[トレイ切り替え]で[同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える]を選択します。

## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方

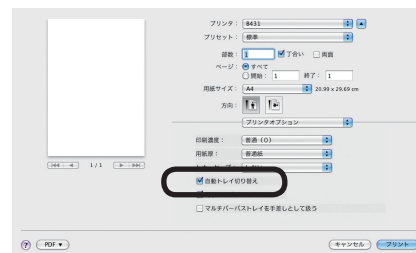


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [プリンタオプション]パネルの[自動トレイ切り替え]にチェックをつけます。

**メモ** Mac OS X 10.5以降で[プリント]ダイアログにプリンタオプションが表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。



## 用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

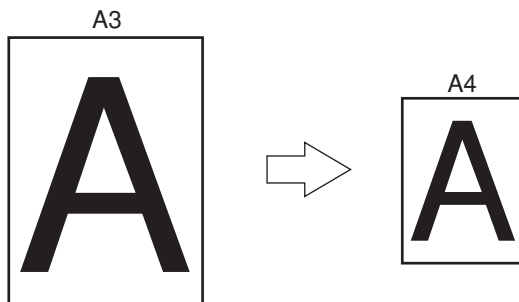


**注!**

- B431dn の、Windows PS プリンタドライバ、Macintosh PS プリンタドライバでは利用できません。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- 用紙サイズを変換できるのは [A3 → A4]、[B4 → A4] のみです。
- アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
- Windows のプロパティの [印刷オプション] タブの [拡大・縮小] (または Macintosh の [用紙設定] ダイアログの [一般設定] パネルの [拡大/縮小率]) はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するものではありません。

6

用紙サイズを変更したい

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

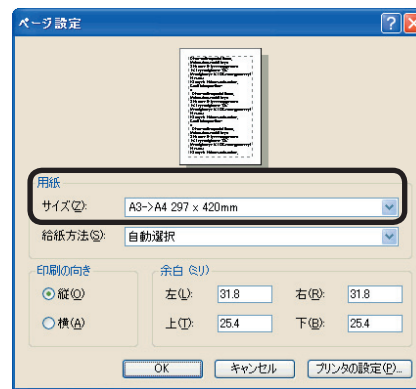

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ③ [サイズ] で [A3 → A4] または [B4 → A4] を選択します。

### Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [用紙] で [A3 → A4] または [B4 → A4] を選択します。






## ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷）

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文字を重ね印刷できます。

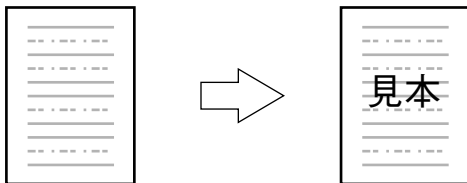


- B431dn の、Macintosh PS プリンタドライバでは利用できません。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

### Windows プリンタドライバをお使いの方

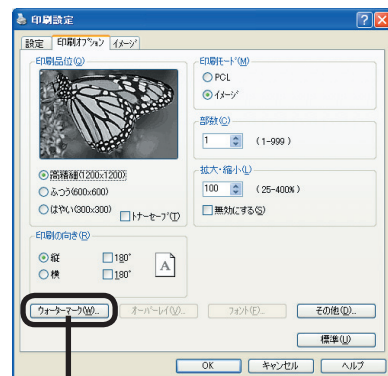

(Windows PCL プリンタドライバの画面)

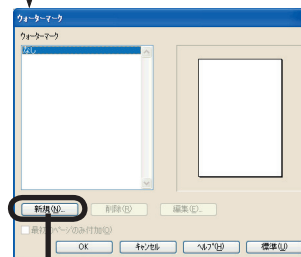

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- ⑤ [新規] をクリックします。
- ⑥ 「ウォーターマークの編集」画面で [文字列] を入力し、[フォント]、[サイズ] 他を選択します。
- ⑦ [OK] をクリックします。
- ⑧ 印刷するウォーターマークが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [ウォーターマーク]パネルの[新規]をクリックします。
- ④ [名称]、[文字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他を選択し、[保存]をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク]パネルの[ウォーターマーク]を[あり]にし、[リストボックス]で印刷するウォーターマークが選択されていることを確認します。


**メモ** [ファイル登録]をクリックし PICT 形式のファイルを指定すると、画像をウォーターマークにすることができます。




## 小冊子を作りたい（製本印刷）（B431dn のみ）

パンフレットのような小冊子を作成できます。

- 注**
- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
  - Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。
  - Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

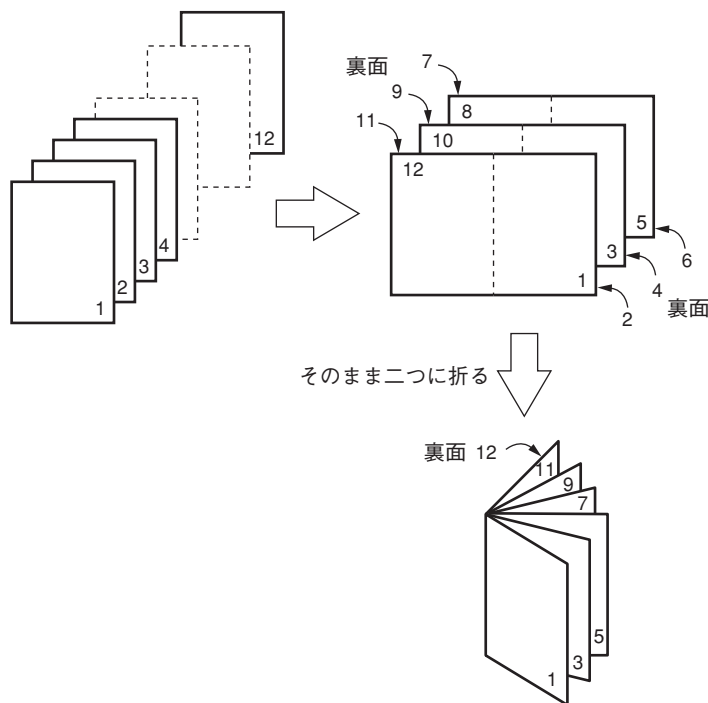

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

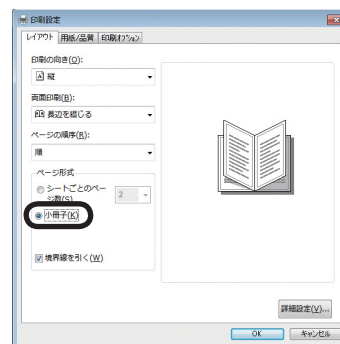

- アプリケーションを起動します。
  - [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
  - [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
  - [レイアウト] タブの [ページ形式] で [小冊子] を選択します。(Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 では [レイアウト] タブの [シートごとのページ] で [小冊子] を選択します。)
  - 必要に応じて、「境界線を引く」を設定します。
- 注** [境界線を引く] は、Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 では利用できません。
- [詳細設定] をクリックし、[用紙サイズ] で実際に使用する用紙サイズを選択します。

#### メモ


- （例）A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合  
[詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。
  - 右折の小冊子（1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子）を作る場合、「詳細設定」の「小冊子綴じ」で「右の端」を選択します。
- 注**
- 「小冊子綴じ」は、Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 では利用できません。
  - 「小冊子」印刷ができない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。
  - 「小冊子」印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。
  - アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、小冊子の指定は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無はアプリケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニュアルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。




## 文書を部単位で印刷したい（丁合印刷）

複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

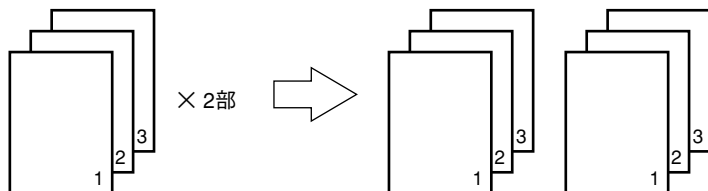


部単位を指定せずに印刷した場合

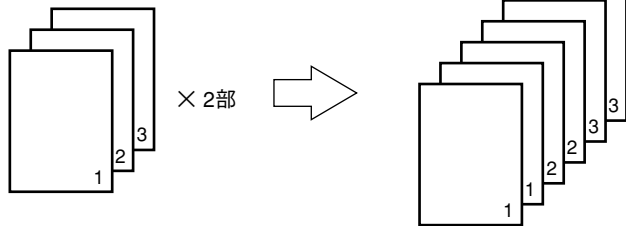

- ・ アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ Windows では利用できません。

### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

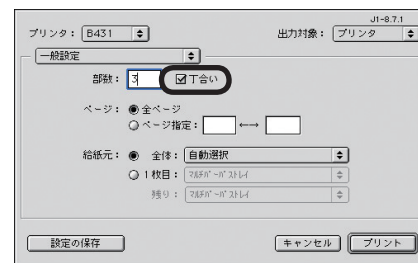

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの「部数」に印刷部数を入力し、「部単位印刷」にチェックをつけます。


### Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの「部数」に印刷部数を入力し、「部単位印刷」にチェックをつけます。



## Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

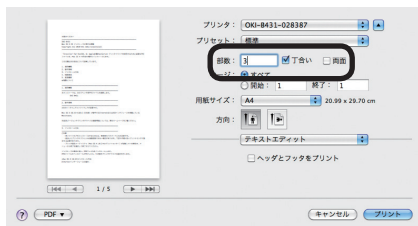

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [部数] に印刷部数を入力し、[丁合] にチェックをつけます。

### メモ

Mac OS X 10.5以降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。



## フォームを登録したい（フォームオーバーレイ）（B431dn のみ）

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。




- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ」(75 ページ) をご覧ください。
- Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

#### 1 フォームを作成します。

- ① [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに出力したい」(153 ページ) をご覧ください。
- ② アプリケーションを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックし、[フォームの作成] を選択します。

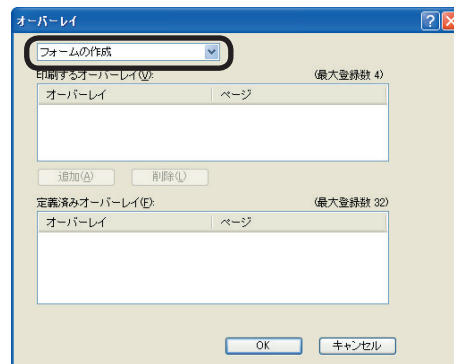

(Windows XP の画面)


- ⑥ 印刷します。  
保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ⑦ [印刷先のポート] を元に戻します。




## 2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000では [プログラム]) - [沖縄データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。
- ⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、**手順 1** で作成したフォームのファイルを選択します。

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

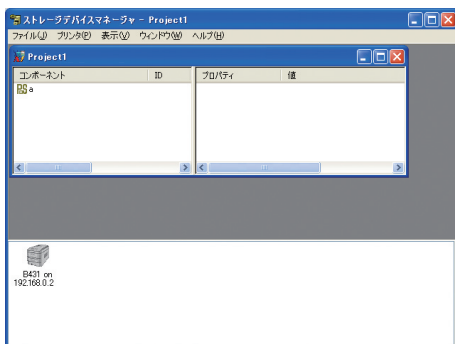

- ⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、ボリュームを「%flash0%」と書き換えて、[OK] をクリックします。パス名は変更しないでください。

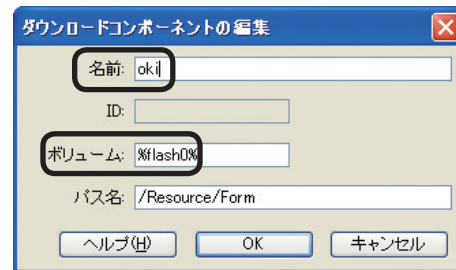

- ⑦ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ⑧ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑨ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。




### 3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリンター] を選択します。  
Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。  
Windows XP では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

- ③ オーバーレイを使用する設定をします。

[印刷オプション] タブの[オーバーレイ]をクリックし、[オーバーレイを使用する]を選択します。


- ④ [新規] をクリックします。

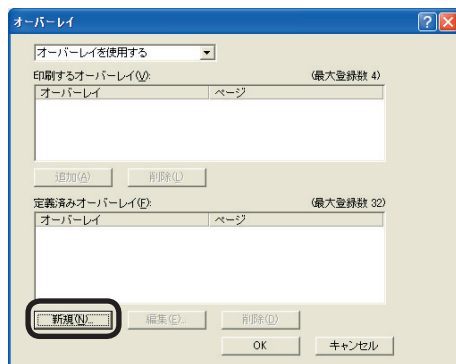

- ⑤ [フォーム名] に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入力し、[追加] をクリックします。


- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、[ページを指定] に適用するページを入力します。

**メモ** オーバーレイは、フォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

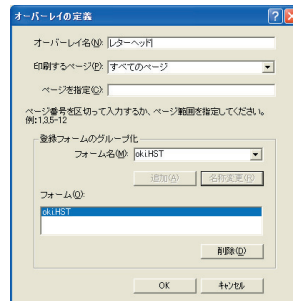

- ⑦ [OK] をクリックします。

- ⑧ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加] をクリックします。

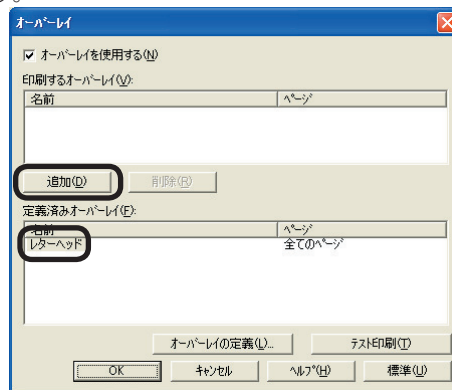

- ⑨ 印刷します。



## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方


### 1 フォームを作成します。

- ① [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力したい」(153 ページ) をご覧ください。
- ② アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。  
保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ④ [印刷先のポート] を元に戻します。


### 2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖縄データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。

- ⑤ [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順 1 で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

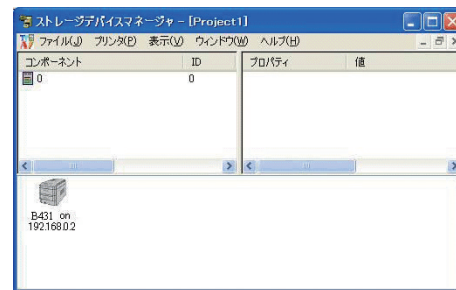

- ⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID]に任意の数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないください。

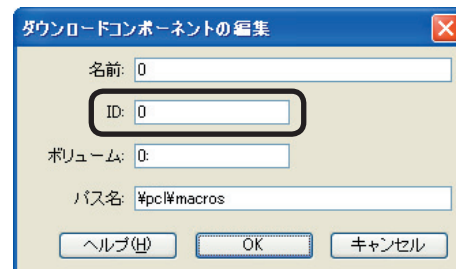

- ⑦ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ⑧ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑨ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。




### 3 プリンタドライでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックします。
- ⑤ 「オーバーレイ」画面の [オーバーレイを使用する] にチェックをつけ、[オーバーレイの定義] をクリックします。



- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[ID] に OK! ストレージデバイスマネージャで登録したフォームの ID を入力します。

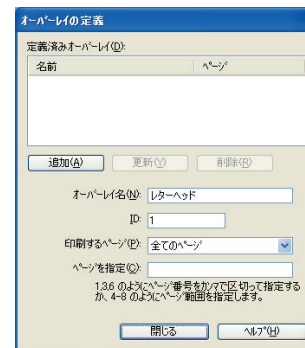


#### メモ

オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID (フォームファイル) を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

- ⑦ [印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。
- ⑧ [追加] をクリックします。
- ⑨ [閉じる] をクリックします。



- ⑩ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。

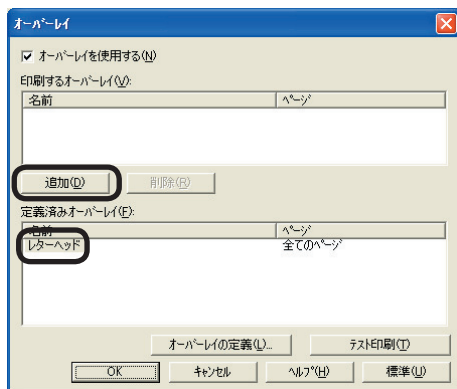

- ⑪ 印刷します。




## 高解像度で印刷したい

B431dn では 1200 × 1200dpi、B411dn では 600 × 2400dpi または 600 × 1200dpi の高解像度で印刷することができます。



- ・ [高精細] を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがあります。このようなときは [ふつう] で印刷してください。
- ・ このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。
- ・ B431dn の Macintosh PCL プリンタドライバでは利用できません。
- ・ Macintosh のアプリケーションによっては、プリンタドライバが通知する PICT 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(151 ページ) で PICT 解像度を変更してください。
- ・ B411dn で、[ 高精細 (600 × 2400) ] を指定すると印刷速度は約半分になります。


### Windows プリンタドライバをお使いの方

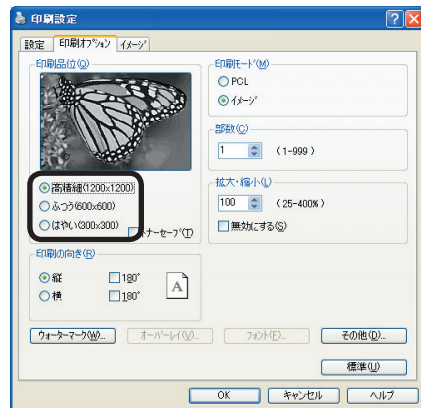

(Windows PCL プリンタドライバの画面)


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [高精細] を選択します。

### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

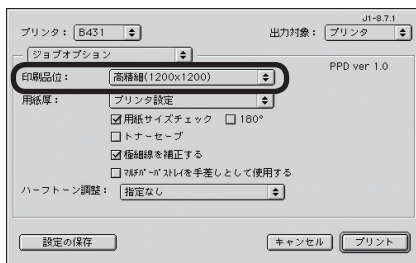

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション] パネルの [印刷品位] で [高精細] を選択します。

### Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

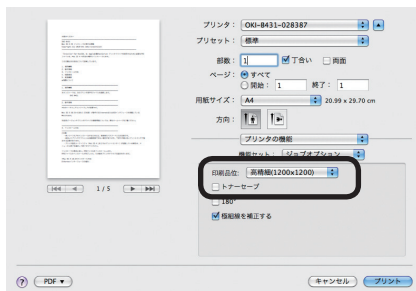

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットの [印刷品質] で [高精細] を選択します。

メモ

Mac OS X 10.5以降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。



## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [印刷品質] パネルで [高精細] を選択します。

メモ

Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方 (B411dn のみ)

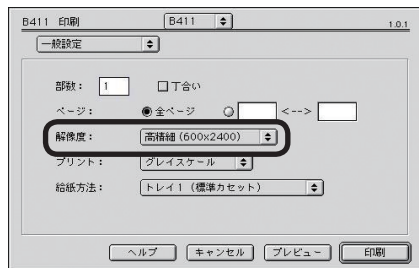

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [解像度] で [高精細] を選択します。



## 印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「薄い（マイナス）」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は「濃い（プラス）」の方向に設定してください。



- PS プリンタドライバでは利用できません。
- Macintosh ではプリンタドライバの設定が常に優先されます。
- Windows では「プリンタの印刷濃度を調整する」にチェックをつけると、プリンタドライバの設定が優先されます。

### B431dn の場合

#### 操作パネルを使う場合




- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[メンテナンスメニュー] を表示し、Ⓚ「OK」ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[インサツノウド／0] を表示し、Ⓚ「OK」ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、目的の値を表示します。
- ④ Ⓚ「OK」ボタンを押し、設定値の右側に「\*」をつけます。
- ⑤ ○「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] にします。

### B411dn の場合

#### Configuration Tool の [Device Setting] を使用する場合

ここでは、Windows 7 の例を示します。

Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」([169 ページ](#)) をご覧ください。

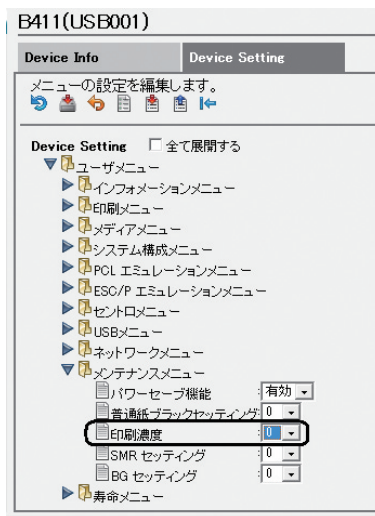


- ① Configuration Tool の Device Setting を起動します。
- ② [メニュー設定] をクリックします。
- ③ [ユーザメニュー] - [メンテナンスメニュー] を選択します。
- ④ [印刷濃度] で適切な値を選択します。

- ⑤ [デバイスへ保存] をクリックします。


「デバイスに設定が反映されました。」と表示されると、変更は完了です。



## Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

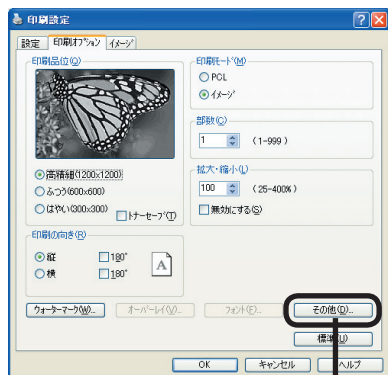


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。

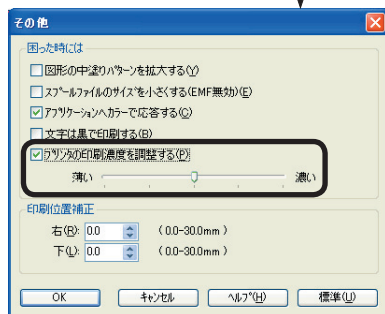

- 5 [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックをつけ、適切な値を選択します。


## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方

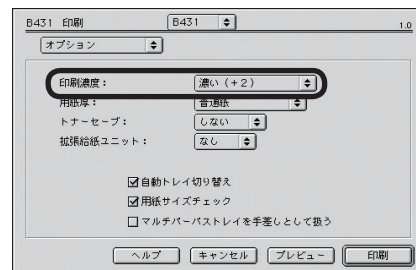

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [オプション] パネルの [印刷濃度] で適切な値を選択します。

**メモ** [印刷濃度] の設定は印刷する書類が異なっても常に有効です。

## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方

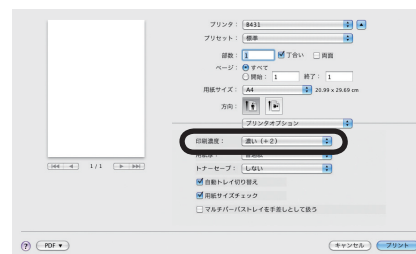

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [プリンタオプション] パネルの [印刷濃度] で適切な値を選択します。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。




## 画像印刷の仕上りを変更したい

プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。

**注** PS プリンタドライバでは利用できません。

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

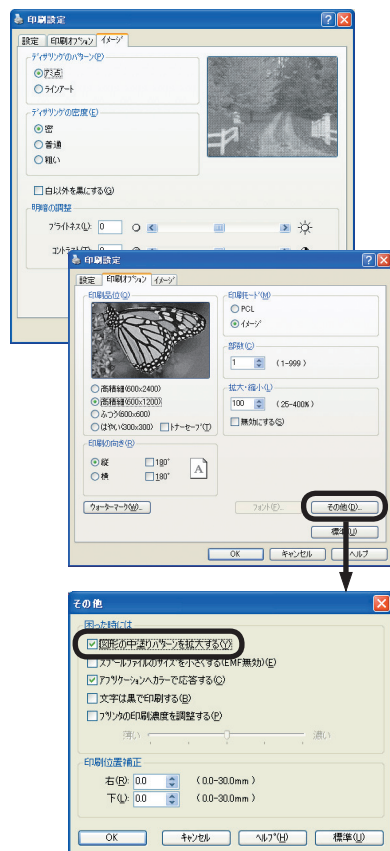

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [イメージ] タブの [ディザリングのパターン]、[ディザリングの密度]、[明暗の調整] の設定を変更します。
- 5 [印刷オプション] タブの [印刷品位] を選択します。
- 6 [その他] をクリックします。
- 7 [図形の中塗りパターンを拡大する] の設定を変更します。

### Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、[ディザサイズ]、[パターンサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] の設定を変更します。
- 4 [一般設定] パネルの [解像度]、[プリント] の設定を変更します。

### Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、[ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] の設定を変更します。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

- 4 [印刷品質] パネルで [印刷品質] の設定を変更します。




## 細線がかすれるのを防ぎたい (B431dn のみ)

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。

**注** PCL プリンタドライバでは利用できません。

**メモ** アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。


### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

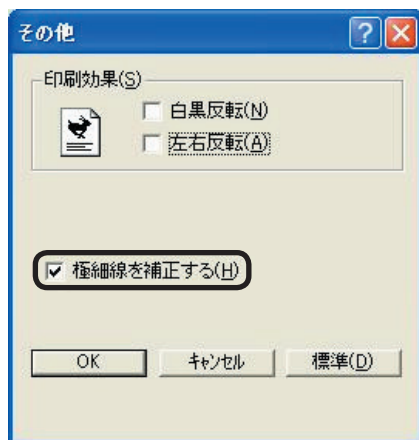

(Windows XP PS プリンタドライバの画面)


- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [極細線を補正する] にチェックをつけます。

### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方

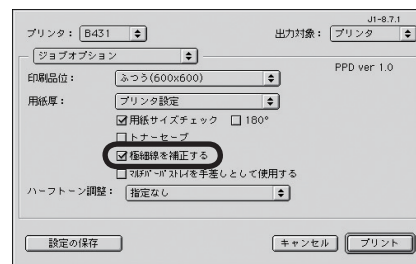

- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション] パネルの [極細線を補正する] にチェックをつけます。

### Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方

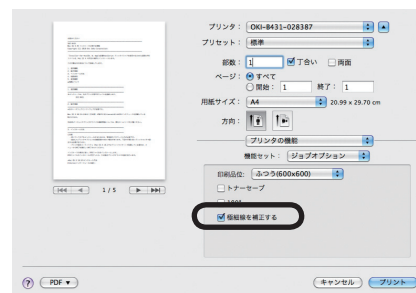

- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットの [極細線を補正する] にチェックをつけます。

**メモ** Mac OS X 10.5 以降で [プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。




## プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。




- Macintosh PCL プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方(B431dn のみ)

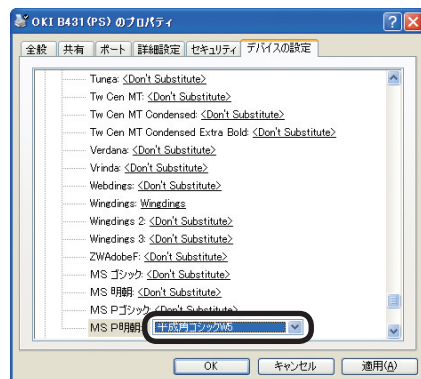


- Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリンタ] を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、[OK] をクリックします。
- アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

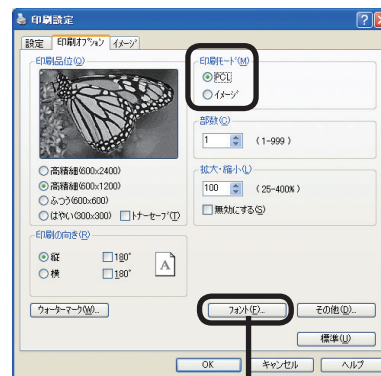


- [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- [TrueType フォント] で [デバイスフォントと代替] を選択します。

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- [印刷オプション] タブの [印刷モード] で [PCL] を選択します。
- [フォント] をクリックします。
- [プリンタフォントで置き換える] にチェックします。
- [フォント置き換えテーブル] で TrueType フォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを指定します。

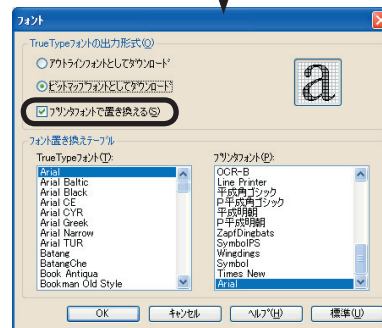




## Macintosh PS プリントドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

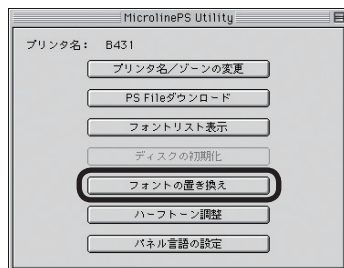

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから [フォントの置き換え] を選択します。

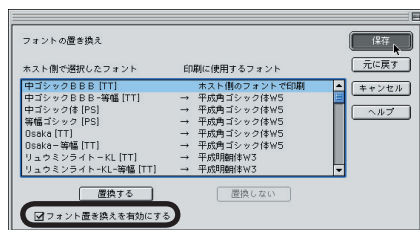

- ③ [ホスト側で選択したフォント] ごとに、[置換する]または[置換しない]をクリックします。
- ④ [フォント置き換えを有効にする] にチェックをつけます。
- ⑤ [保存] をクリックします。

## 置き換えフォント一覧表

コンピュータ側で選択したフォント		フォント種別	印刷に使用するフォント
通常表示	Adobe Illustrator 等の表示		
中ゴシック BBB	ChuGothicBBB Medium	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック BBB- 等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	平成角ゴシック体 W5
等幅ゴシック	—	PS	平成角ゴシック体 W5
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体 W5
Osaka- 等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
リュウミンライト -KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体 W3
リュウミンライト -KL- 等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体 W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体 W3
等幅明朝	—	PS	平成明朝体 W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体 W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体 W3
本明朝 -M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体 W3
B 太ゴ B101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体 W5
B 太ミン A101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体 W3
見出ゴ MB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体 W5
見出ミン MA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体 W3
丸ゴシック -M	MaruGothic-Medium	TT	—

TT : TrueType フォント  
PS : PostScript フォント




## コンピュータのフォントで印刷したい

TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。




- ・ Macintosh PCL プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは設定の必要はありません。
- ・ 印刷時間が長くなることがあります。

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

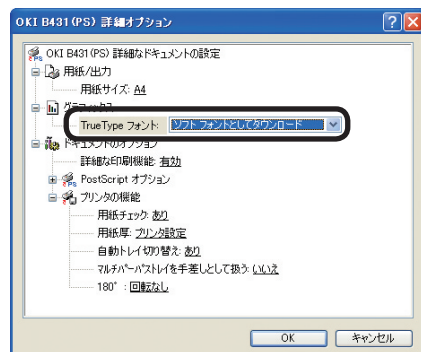


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- 5 [TrueType フォント] で [ソフトウェアフォントとしてダウンロード] を選択します。

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

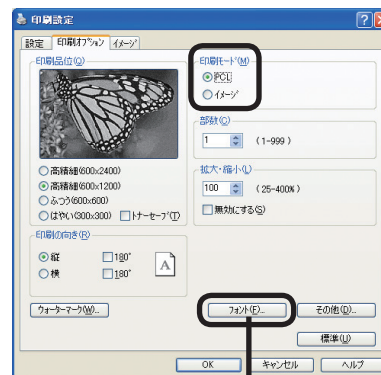


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷モード] で [PCL] を選択します。
- 5 [フォント] をクリックします。

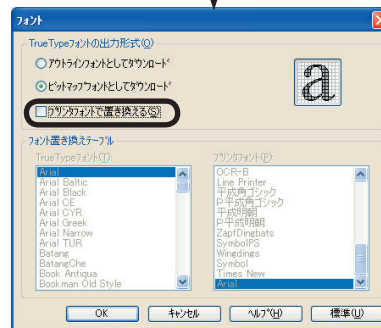


- 6 [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。  
アウトラインフォントとしてダウンロード  
プリンタでフォントイメージを作成します。  
ビットマップフォントとしてダウンロード  
プリンタドライバでフォントイメージを作成します。



## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 (B431dn のみ)

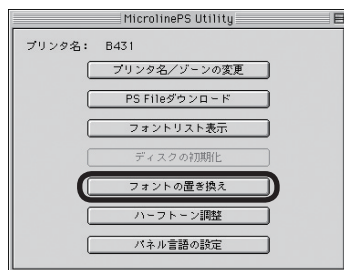

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから[フォントの置き換え] を選択します。

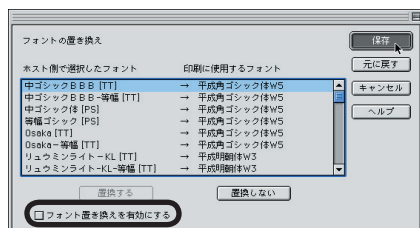

- ③ [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- ④ [保存] をクリックします。




## プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。  
複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくで、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



・ Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、  
MacOS X プリンタドライバでは利用できません。

### Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

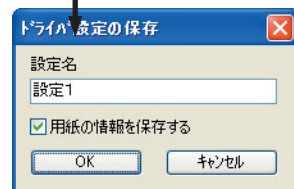

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2では、[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。  
Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コントロールパネル]-[コントロールパネルホーム]から[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選択します。  
Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。  
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。  
Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

- ② [OKI B431 (PCL)] (B411dnでは[OKI B411])アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- ③ 各設定を変更します。
- ④ [設定]タブの[ドライバ設定]で[追加]を選択します。
- ⑤ [設定名]に設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。  
用紙情報を保存する  
チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設定も保存します。



最大 14 個まで保存することができます。

### 保存した設定を呼び出して使います




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、[OK]をクリックします。



## プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。


### Windows プリンタドライバをお使いの方

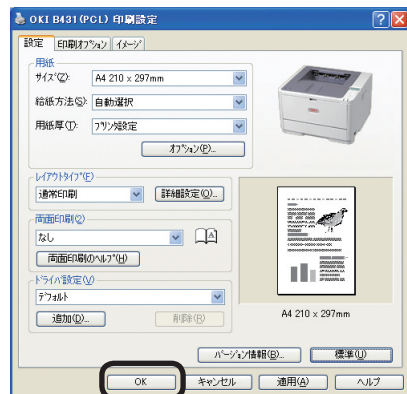

(Windows PCL プリンタドライバの画面)

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]-[コントロールパネルホーム]から[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選択します。Windows XP では [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000 では[スタート]-[設定]- [プリンタ] を選択します。
- ② お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

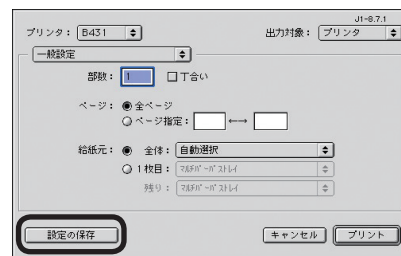

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[設定の保存] をクリックします。
- ④ 確認画面で[OK]をクリックします。

- 注**
- ・ [用紙設定] ダイアログの初期設定は変更できません。
  - ・ アプリケーション独自の設定項目は保存されません。



## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方



- 1 [アップル]メニューの[セレクト]を選択します。
- 2 お使いのプリンタのアイコンをクリックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名を選択し、[設定]をクリックします。
- 4 [用紙設定ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- 5 [印刷ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- 6 [保存] をクリックし、セレクトを閉じます。


**注** [部数]、[ページ] は変更できません。

**メモ** PICT 解像度  
プリンタドライバがアプリケーションに通知する解像度を選択します。アプリケーションによっては印刷品位と印刷時間に影響します。

## Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 各設定を変更します。

**メモ** Mac OS X 10.5以降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。

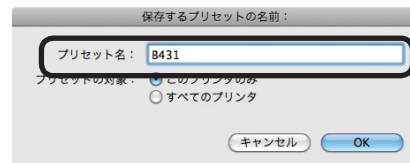

- 4 [プリセット] で [別名で保存] を選択し、「保存するプリセットの名前」、または、「プリセットを保存」画面で適切な設定名を入力し、[OK] をクリックします。
- 5 [キャンセル] をクリックします。

**注** ・ [ページ設定] ダイアログの初期設定は変更できません。  
・ 印刷時に [プリセット] で保存した設定名を選択してください。  
・ 他のプリンタドライバで保存した設定は動作保証できません。機種名がわかる名前で設定を保存してください。




## 印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



- Macintosh PCL プリンタドライバ、Mac OS X PCL プリンタドライバでは利用できません。
- Windows ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 では、印刷データをファイルへ出力する場合、セキュリティの制限により出力先として指定したファイルにアクセスできない場合があります。その場合には、出力先には C:\Users\ (ログオンユーザ名) \Documents など印刷するユーザがアクセス可能なフォルダとファイルを指定する必要があります。

### Windows プリンタドライバをお使いの方

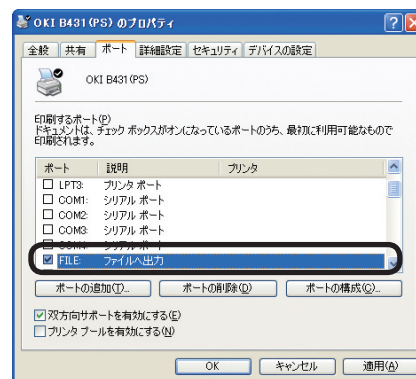

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]-[コントロールパネルホーム]から[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選択します。Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] で「FILE:」を選択し、[OK] をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力] で [出力先ファイル名] を入力し、[OK] をクリックします。



## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [出力先]で[ファイル]を選択します。
- 4 [ファイルとして保存]パネルで設定を行います。

## フォーマット

ポストスクリプトファイル形式を指定します。

## PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

## データフォーマット

アスキー / バイナリ形式のいずれで保存するか指定します。


バイナリの PostScript 言語ファイルを転送する場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルサポートしている必要があります。

## フォントの保持

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。PostScript フォントしか使っていない場合は[なし]を選択します。

- 5 印刷します。[名前]に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。

## Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

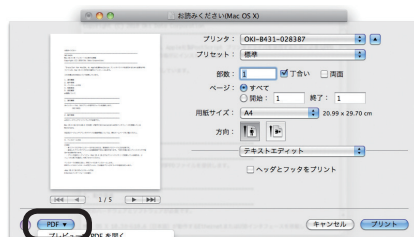

〈Mac OS X 10.4 以降〉



〈Mac OS X 10.3〉

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 [PDF]をクリックし、保存方法を選択します。(Mac OS X 10.3では[出力オプション]パネルで[ファイルとして保存]にチェックをつけ、[フォーマット]で[PostScript]を選択し、[保存]をクリックします。)
- 4 [名前]〈Mac OS X 10.3では[別名で保存]〉に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。




# トナーをセーブして試し印刷をしたい

トナーの消費量を節約するように印刷します。

**注** トナーセーブを設定した場合は、印字品質は保証できません。


## Windows プリンタドライバをお使いの方

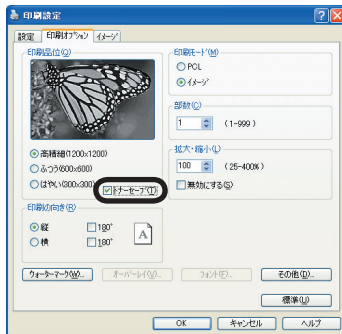

(Windows PCL プリンタドライバの画面)


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイルメニュー] の [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 ではこの操作は必要ありません)
- 4 [印刷オプション] タブの [トナーセーブ] にチェックをつけます。

## Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

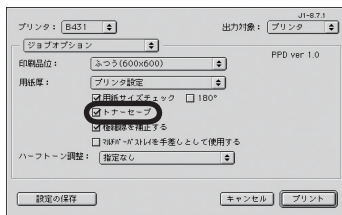


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [ジョブオプション] パネルの [トナーセーブ] にチェックをつけます。

## Macintosh PCL プリンタドライバをお使いの方

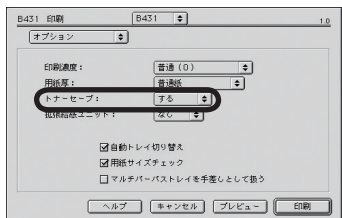

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [オプション] パネルの [トナーセーブ] で [する] を選択します。

## Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

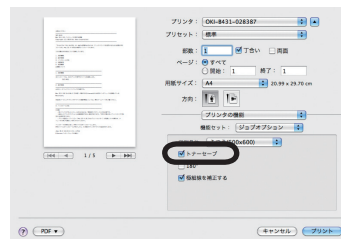


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [プリンタ機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットの [トナーセーブ] にチェックをつけます。

メモ

Mac OS X 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある[▼]ボタンをクリックしてください。

## Mac OS X PCL プリンタドライバをお使いの方

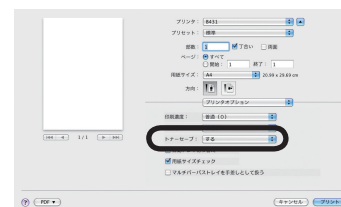

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [プリンタオプション] パネルの [トナーセーブ] で [する] を選択します。



## ポスクリプトファイルをダウンロードしたい (B431dn のみ)


ファイルに出力したポスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印刷することができます。

### MicrolinePS Utility (Macintosh) を使います

**注** Mac OS X では利用できません。



- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから [PS Fileダウンロード]を選択します。

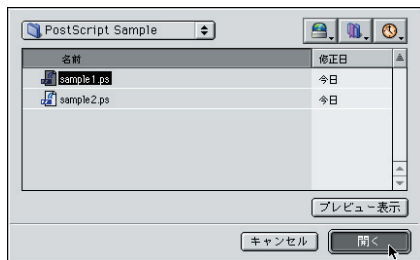

- ③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。  
ポスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了すると、印刷されます。


**メモ** ポスクリプトファイルを MicrolinePS Utility のアイコンやメインダイアログにドラッグ&ドロップすることでも、ダウンロードできます。



## ポストスクリプトエラーを印刷したい (B431dn のみ)


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

### Windows PS プリンタドライバをお使いの方

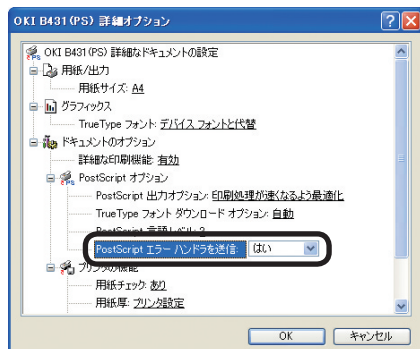

- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [PostScript オプション] - [PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。


### Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方

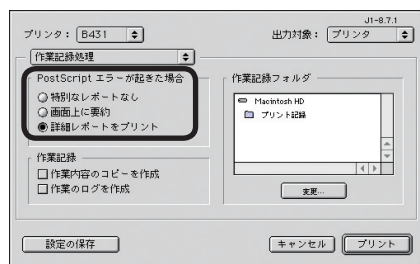

- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [作業記録処理] パネルの [PostScript エラーが起きた場合] で [詳細レポートをプリント] を選択します。

### Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方

**注** Mac OS X 10.5 以降では、この機能は利用できません。

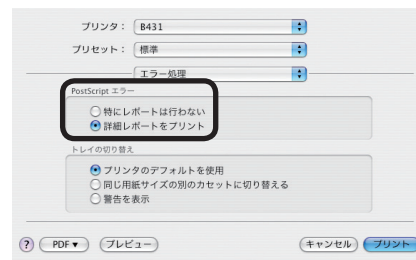

- ① 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理] パネルの [PostScript エラー] で [詳細レポートをプリント] を選択します。



## 写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整）（B431dn のみ）

プリンタのハーフトーン濃度を調整することができます。


写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。

- 注!**
- PCL プリンタドライバでは利用できません。
  - PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、Windows の場合は [76 ページ](#)、Mac OS X の場合は [84 ページ](#) をご覧ください。
  - Windows では [ハーフトーン調整] を登録後、プリンタドライバの [用紙 / 品質] タブに [ハーフトーン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
  - ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整] で [指定なし] を選択してください。
  - Adobe PageMaker 7.0J/6.5J の場合は、[プリント] ダイアログの [形式] で [プリンタ名] を選択してから [プリンタ特性] をクリックし、[ハーフトーン調整] で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
  - 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
  - アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整] で [指定なし] を選択してください。
  - PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタと FAX] (Windows 2000 では [プリンタ]) フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。

### Windows PS プリンタドライバ

#### 1 ハーフトーン調整名を登録します。

- ① [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖縄データ] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [プリンタの選択] からプリンタを選択します。

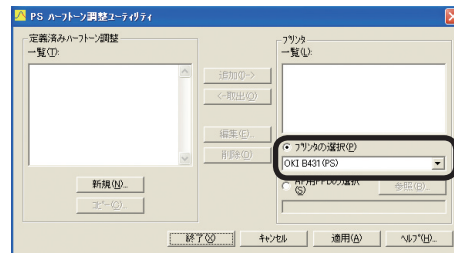


- 注!**
- アプリケーション (Adobe PageMaker 等) によっては印刷時に独自に用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 用 PPD の選択] を選択し、[参照] をクリックしてアプリケーションの使用する PPD ファイルを選択します。

- ③ [新規] をクリックします。



- ④ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力してから [OK] をクリックします。

- グラフ線を直接操作する。  
線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。  
ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に 13 の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から 99.99 まで指定できます。1.0 より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

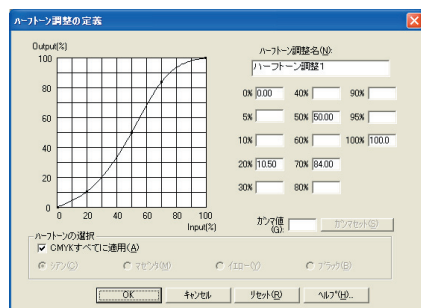


- ⑤ [追加→] をクリックします。

ハーフトーン調整名が [プリンタ] の [一覧] に表示されます。

- ⑥ [適用] をクリックします。

1 つの PPD ファイルに最大 6 つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。

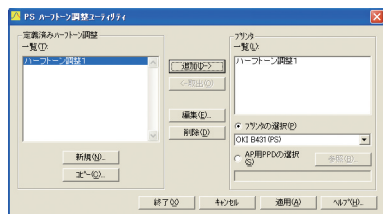


- ⑦ PPD への登録完了画面で [OK] をクリックします。

- ⑧ [終了] をクリックし、PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。

## 2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。  
(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [ハーフトーン調整] で、手順 1 の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

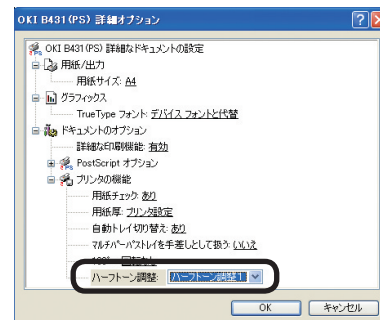




## Macintosh PS プリンタドライバ

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから「ハーフトーン調整」を選択します。



- ③ [新規ハーフトーン調整の定義] をクリックします。
- ④ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、[保存] をクリックします。

- グラフ線を直接操作する。  
線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。  
ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に 13 の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から 99.99 まで指定できます。1.0 より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

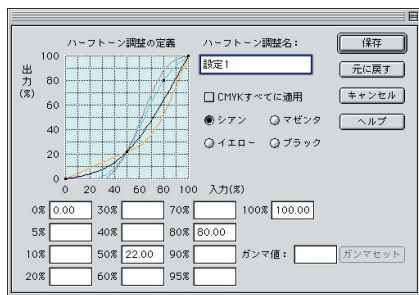

- ⑤ ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。


別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択 ...] をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。

- ⑥ [追加→] をクリックします。

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

- ⑦ [保存] をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。

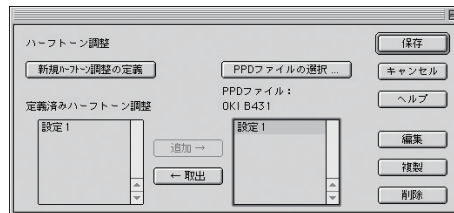


- ⑧ MicrolinePS Utility を終了します。

- ⑨ アプリケーションを起動します。

- ⑩ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。

- ⑪ [ジョブオプション] パネルの [ハーフトーン調整] で、手順④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

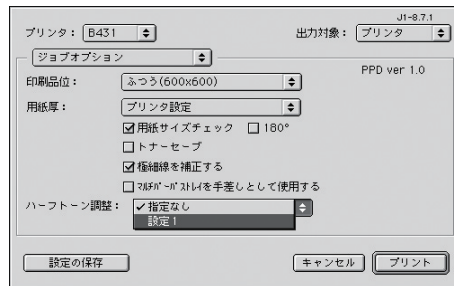



## Mac OS X PS プリンタドライバ


- ① [アプリケーション] - [OKIDATA] - [Halftone] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



PSハーフトーン調整ユーティリティ

- ② [新規ハーフトーン調整の定義] をクリックします。
- ③ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、[保存] をクリックします。

- グラフ線を直接操作する。  
線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。  
ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に 13 の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から 99.99 まで指定できます。1.0 より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

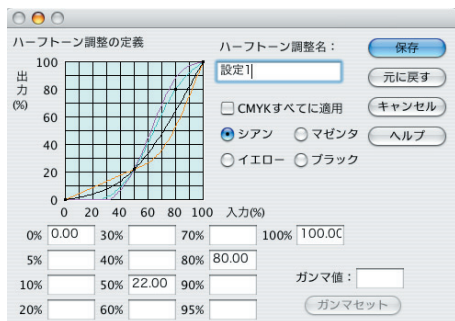


- ④ ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。  
別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...] をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。


- ⑤ [追加→] をクリックします。  
新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

- ⑥ [保存] をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつユーザ名とパスワードを入力します。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。

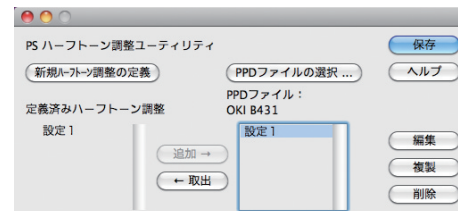

- ⑦ PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。
- ⑧ [プリンタ設定ユーティリティ] に登録されているハーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。
- ⑨ アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ⑪ [プリンタの機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットの [ハーフトーン調整] で、手順③で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

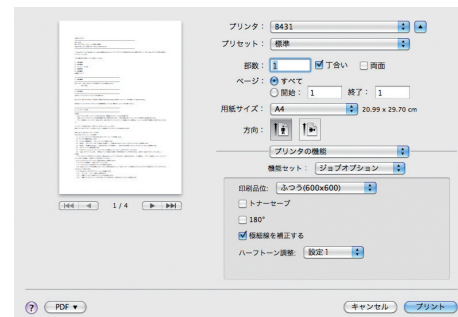



(MEMO)



# 7 プリンタメニューの使い方について

---

省電力モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい.....	164
印刷をキャンセルしたい.....	166
コンピュータからプリンタの状態を確認したい.....	168
コンピュータからプリンタの設定を変更したい.....	169
プリンタ内蔵フォントを確認したい.....	171
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい.....	172
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい（B431dn のみ）.....	174
フラッシュメモリの空き容量を確認したい（Windows）（B431dn のみ）.....	175
フラッシュメモリの空き容量を確保したい（B431dn のみ）.....	176
フラッシュメモリを初期化したい（B431dn のみ）.....	178
操作パネルの表示言語を変更したい（Windows）.....	180
操作パネルの表示言語を変更したい（Macintosh）.....	183




## 省電力モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。



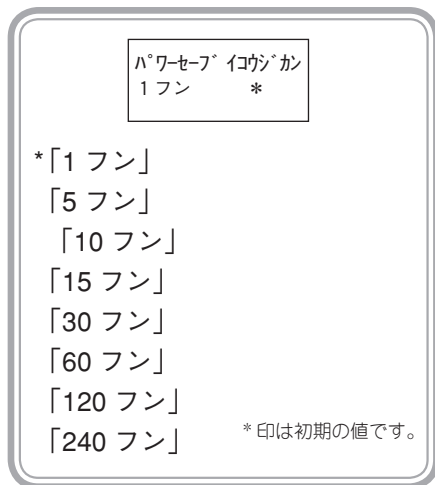

設定した時間データを受信しないと、省電力モードになります。



### B431dn の場合

ここでは操作パネルで時間を変更する場合の手順を説明します。



- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[システム コウセイメニュー] を表示し、 「OK」 ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[パワーセーブ イコウジカン / 1 フン] を表示し、 「OK」 ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、目的の値を表示します。
- ④  「OK」 ボタンを押し、設定値の右側に[\*] を付けます。
- ⑤  「オンライン」 ボタンを押し、[オンライン] にします。



プリンタのメンテナンスメニューで [パワーセーブ] を [ムコウ] にすると省電力モードに入らなくなり、定着器を印刷可能温度に保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を OFF (○) にしてください。



## B411dn の場合

Windows では Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザで設定します。

Mac OS ではメニューセットアップまたは Web ブラウザで設定します。

ここでは、Windows 7 の Configuration Tool の [Device Setting] で変更する手順を説明します。

Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) をご覧ください。

- 1 Configuration Tool の Device Setting を起動します。
- 2 [メニュー設定] をクリックします。
- 3 [ユーザーメニュー]-[システム構成メニュー]-[パワーセーブ移行時間] のリストから設定したい時間を選択します。



- 4  [デバイスへ保存] をクリックします。



「デバイスに設定が反映されました。」と表示されると、変更は完了です。



プリンタのメンテナンスメニューで [パワーセーブ機能] を [無効] にすると省電力モードに入らなくなり、定着器を印刷可能温度に保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を OFF (○) にしてください。




## 印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

**注** 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。


### 1 コンピュータで印刷ジョブを削除します。

#### Windowsプリンタドライバをお使いの方

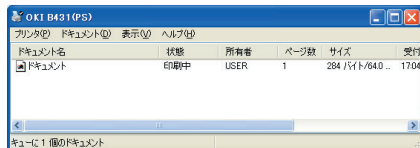


- 1 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート][デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]-[コントロールパネルホーム]から[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選択します。Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 プリンタのアイコンをダブルクリックします。
- 3 印刷をキャンセルしたいファイル名を選択します。
- 4 キーボード上の「Delete」キーを押します。

#### Macintoshプリンタドライバをお使いの方

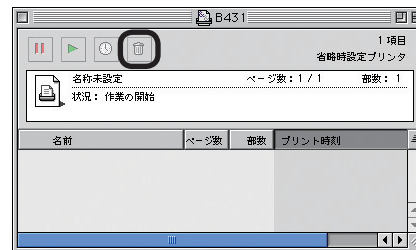

- 1 デスクトップ上のプリンタアイコンをダブルクリックします。
- 2 印刷をキャンセルしたいファイル名を選択します。
- 3 「ごみ箱」アイコンをクリックします。

#### Mac OS Xプリンタドライバをお使いの方

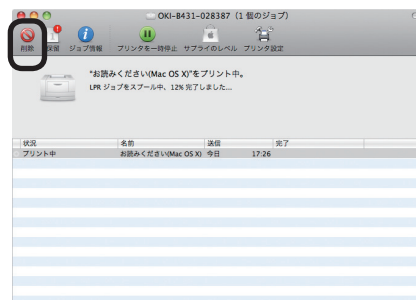

- 1 ハードディスクの [アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]、Mac OS X 10.5 以降では [アップルメニュー] - [システム環境設定] - [プリントとファクス]をダブルクリックします。
- 2 プリンタのアイコンをダブルクリックします。
- 3 印刷をキャンセルしたいファイル名を選択します。
- 4 「削除」アイコンをクリックします。




---

## 2 操作パネルの表示を確認します。

[シヨリチュウ] または [データアリ] が表示されている場合はプリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

---

## 3 プリンタの操作パネルの「キャンセル」ボタンを押し、印刷をキャンセルします。

 Macintosh と USB 接続している場合、Macintosh からの印刷をキャンセルした後正常に印刷できないときは、USB ケーブルを差し直すか、プリンタの電源を OFF (○) / ON (I) してください。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

**注** Windows の場合、PrintSuperVision でも確認できます。詳しくは「3 Windows ソフトウェア」(27 ページ)をご覧ください。

## Webブラウザを使う場合

**注！** TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。




① Web ブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

## OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合

**注！** TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

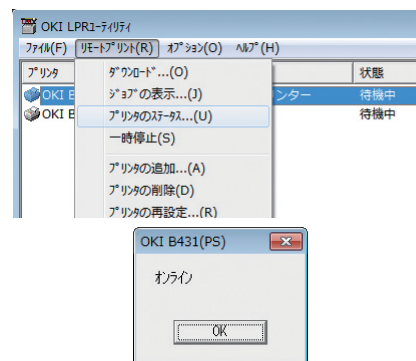

① OKI LPR ユーティリティを起動  
します。

② [リモートプリント] メニューの  
[プリンタのステータス...] また  
は「ジョブの表示...」を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。




# コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

## Webブラウザを使う場合

**注!** TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

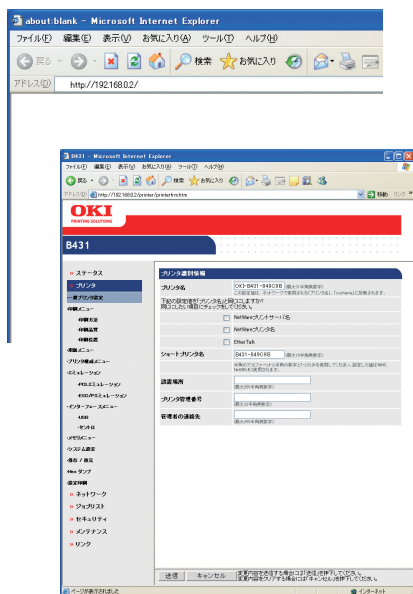

- 1 Web ブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。「プリンタステータス」画面が表示されます。
- 2 [管理者のログイン] をクリックし、[ユーザ名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。


**注!** パスワードの初期値は、「aaaaaa」です。

- 3 左のタブから設定を変更したい項目の種類をクリックします。項目の詳細が右のフレームに表示されますので、設定を変更したい項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、[送信] をクリックします。

## B411dnの場合

**注!** コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。

## Windowsをお使いの方

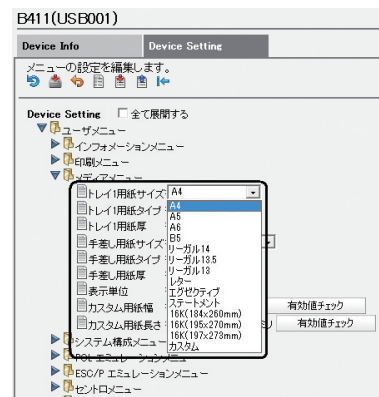


- 1 Configuration Tool の [Device Setting] を起動します。
- 2 [メニュー設定] をクリックします。
- 3 設定を変更したいメニューを、▶マークをクリックして開きます。
- 4 変更したい設定項目をクリックします。
- 5 右側のリストから設定したい値を選択します。

**注!** アドミニストレータメニューや集計結果メニューの設定を行う場合は、[管理者設定を表示] をクリックします。アドミニストレータメニューは [管理者メニュー]、集計結果メニューは [PRINT STATISTICS] と表示されます。

メモ

管理者設定を表示するには、B411dnの管理者パスワードが必要です。パスワードの初期値は「aaaaaa」です。



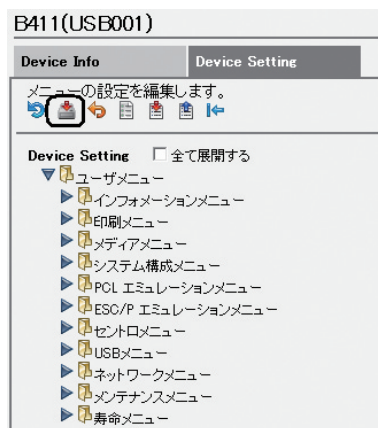

- ⑥ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

- ③ メインダイアログが表示されます。



- ④ タブをクリックすると、設定画面が切り替わります。変更したい項目をクリックして、設定を変更します。



- ⑤ [設定] をクリックします。



- ・集計結果メニューは利用できません。
- ・アドミニストレータメニューの設定を行う場合は、[ファイル]メニューの[管理者メニュー]を選択します。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつユーザ名とパスワードを入力します。

## Mac OS Xをお使いの方



B411 メニューセットアップ



- ① [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] - [B411 メニューセットアップ] をダブルクリックします。
- ② 接続方法で [USB] または [TCP/IP] を選択します。[TCP/IP] を選択した場合は、[IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力します。[OK] をクリックします。

## Macintoshをお使いの方

B411 メニューセットアップは Mac OS9 ではご利用になれません。Mac OS X をお使いいただくが、ネットワークで接続し Web ブラウザで変更してください。



## プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

**注** プリントジョブアカウンティングで[ローカルプリント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。

### B431dnの場合

操作パネルから設定します。



① 用紙カセットに A4 用紙をセットします。

**注** A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。

②  $\triangle$  または  $\nabla$  ボタンを押し、[インフォメーション メニュー]を表示し、**OK** ボタンを押します。

③ PostScript モードで使用するフォントを印刷するときは、 $\triangle$  または  $\nabla$  スイッチを数回押して [PSE フォント インサツ] を選択します。

PCL モードで使用するフォントを印刷するときは、 $\triangle$  または  $\nabla$  スイッチを数回押して [PCL フォント インサツ] を選択します。

④ **OK** ボタンを押します。

フォントリストが印刷されます。

### B411dnの場合

Configuration Tool(Windows) を使用します。



① [Configuration Tool] の [Device Setting] を起動します。


② [メニュー設定] をクリックします。

③ [ユーザーメニュー]-[インフォメーションメニュー]-[PCL フォント印刷]の[実行]をクリックします。フォントリストが印刷されます。

### MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合 (B431dnのみ)

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。

**注** Mac OS X では利用できません。

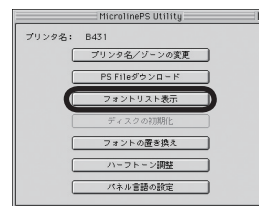

① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。

② メインダイアログから [フォントリスト表示]を選択します。

③ [プリンタ ROM]を選択するとプリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。





## 7 パラレルインタフェースの転送モードを変更したい



コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。





### B431dnの場合





操作パネルから設定します。

#### 双方向セントロを無効にするには

- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[セントロメニュー] を表示し、「OK」ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ソウホウコウ セントロ/ユウコウ] を表示し、「OK」ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ムコウ] を表示します。

- ④ 「OK」ボタンを押し、設定値の右側に[\*]を付けます。
- ⑤ 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF (○) /ON (I) します。

#### ECPを無効にするには

- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[セントロメニュー] を表示し、「OK」ボタンを押します。
- ② ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ECP / ユウコウ] を表示し、「OK」ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを押し、[ムコウ] を表示します。
- ④ 「OK」ボタンを押し、設定値の右側に[\*]を付けます。
- ⑤ 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF (○) /ON (I) します。




## B411dnの場合

Configuration Tool の [Device Setting] または Web ブラウザを使用して変更します。

ここでは、Windows 7 の Configuration Tool の [Device Setting] を例に説明します。  
Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) をご覧ください。

### 双方向セントロ/ECPを無効にするには


- ① Configuration Tool の Device Setting を起動します。
- ② [メニュー設定] をクリックします。
- ③ [ユーザメニュー] - [セントロメニュー] - [双方向セントロ] (または [ECP]) のリストから [無効] を選択します。

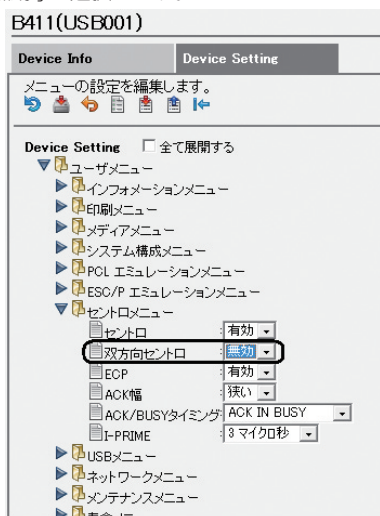

- ④ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします



「デバイスに設定が反映されました。」と表示されると、変更は完了です。

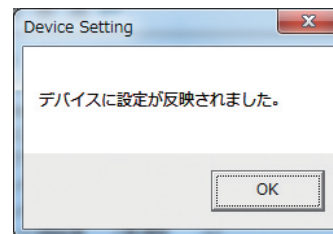



## プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい (B431dn のみ)

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。

**注** IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークで接続できないなどの障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IP アドレスを設定してください。

**メモ** プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「Configuration Tool」、「NIC 設定ツール (Macintosh)」で設定することもできます。「Configuration Tool」での設定方法は「Configuration Tool」の「Network Setting メニュー」(36 ページ)、「NIC 設定ツール (Macintosh)」での設定方法は「NIC 設定ツール (Macintosh)」(94 ページ)をご覧ください。



- ① 電源スイッチが ON (I) で、操作パネルに「オンライン」が表示していることを確認します。
- ② ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して「ネットワークメニュー」を選択し、ⓄK 「OK」ボタンを押します。
- ③ ▼ ボタンを数回押して「IP アドレス」を選択し、ⓄK 「OK」ボタンを押します。
- ④ ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、IP アドレスの 1 桁目を設定します。  
ボタンを 2 秒以上押すと、早送りします。
- ⑤ ⓄK 「OK」ボタンを押します。

⑥ ④～⑤を繰り返し、全ての桁を設定します。

⑦ 4 桁目を設定すると設定した値の左側に\*がつきます。

⑧ ⓄK 「戻る」ボタンを押します。

⑨ 「IP アドレス」と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。

⑩ ⓄK 「オンライン」ボタンを押します。

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。  
「オンライン」と表示されたら完了です。






## フラッシュメモリの空き容量を確認したい（Windows）（B431dn のみ）

フラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。

メモ

「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、[75 ページ](#)をご覧ください。

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [終了] をクリックします。
- ④ [閉じる] をクリックします。
- ⑤ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[リソースを表示する]を選択します。
- ⑥ [表示] メニューから [詳細] を選択します。

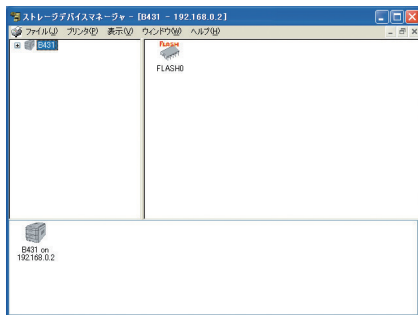

名前	サイズ	空き領域	ロケーション	用途
ボリューム D:	8026112	5718016	FLASH	MDX
ボリューム X:\a...	8026112	5718016	FLASH	PS

- ⑦ 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き領域欄にパーティションごとの空き容量が Byte 単位で表示されます。



[PS]と [MIX] が別々に表示されますが、同じパーティションを示します。



## フラッシュメモリの空き容量を確保したい (B431dn のみ)

### フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

- ・登録したフォーム
- ・エラーログ

### 操作パネルを使う場合



[OP MENU] の「FILE SYS MAINTe1」は工場出荷時の設定では表示されません。[OP MENU] で [FILE SYS MAINTe2] - [INITIAL LOCK] を [YES] に変更する必要があります。詳しくは「困ったときには」の「プリンタのアドミニストレータメニュー」(セットアップ編) をご覧ください。

- ① プリンタの電源を OFF (○) にします。
- ② プリンタの操作パネルの 「OK」 ボタンを押しながら電源を入れます。  
 「OK」 ボタンは押したままにしてください。
- ③ 操作パネルに「OP MENU」と表示されたら、 「OK」 ボタンを離します。
- ④ または ボタンを数回押し、[FILE SYS MAINTe2] を表示し、  
 「OK」 ボタンを押します。
- ⑤ [INITIAL LOCK] が表示されるので、 「OK」 ボタンを押し、[NO] を選択します。

⑥ 「オンライン」 ボタンを押すと、プリンタは自動的に再起動します。

⑦ [オンライン] の画面になったら、再びプリンタの電源を切ります。

⑧ プリンタの操作パネルの 「OK」 ボタンを押しながら電源を入れます。



「OK」 ボタンは押したままにしてください。

⑨ 操作パネルに [OP MENU] と表示されたら、 「OK」 ボタンを離します。

⑩ または ボタンを数回押し、[FILE SYS MAINTe1] を表示し、  
 「OK」 ボタンを押します。

⑪ [FLASH INITIALIZE / EXECUTE] が表示されたら、 「OK」 ボタンを押します。

⑫ [ARE YOU SURE? / YES] と表示されるので、 「OK」 ボタンを押します。

プリンタは自動的に再起動します。




## OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合

メモ

「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、[75 ページ](#)をご覧ください。

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム]-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]) を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ] メニューから「管理者機能」を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- ⑥ [記憶装置の初期化] をクリックします。

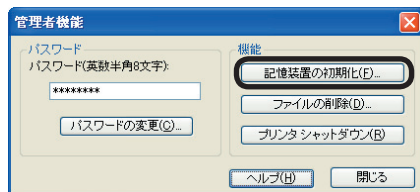

- ⑦ リストからFlash パーティションを選択し、[フラッシュ全体の初期化] をクリックします。
- ⑧ 初期化確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑨ シャットダウン確認画面で [OK] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑪ プリンタの電源を OFF (○) / ON (I) します。

メモ

電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編) をご覧ください。



## フラッシュメモリを初期化したい (B431dn のみ)

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。

メモ

フラッシュメモリのパーティションには [PS]、[共通] があります。

[PS]

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。

[共通]

PCL モードのフォームを登録したり、エラーログを格納するエリアです。

注

フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。


- ・登録したフォーム
- ・エラーログ

注

プリントジョブアカウンティング (オプション) にプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュメモリの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

### OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム])- [沖データ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[管理者機能] を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- ⑥ [記憶装置の初期化] をクリックします。

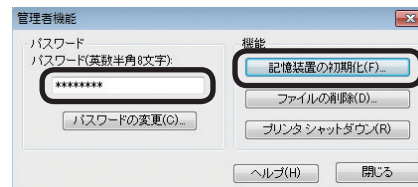





- ⑦ 初期化する場合は「フラッシュ全体の初期化」をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、「パーティションの初期化」をクリックします。

- ⑧ 初期化確認画面で「はい」をクリックします。
- ⑨ シャットダウン確認画面で「はい」をクリックします。
- ⑩ 完了画面で「OK」をクリックします。
- ⑪ プリンタの電源を OFF (○) / ON (I) します。

**メモ**

電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



## 操作パネルの表示言語を変更したい (Windows)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。

### 動作環境

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008 日本語版が動作しているコンピュータ

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

**注** 本ツールは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズマニュアル (セットアップ編) をご覧ください。

### 起動します

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。セットアッププログラムが起動します。

**注**

- Windows Vista で、[自動再生] が表示されたら、[Setup.exe の実行] をクリックします。
- Windows Vista で、[ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。

- ③ お使いのプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



- ④ [使用許諾契約] をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑤ [プリンタ セットアップ] をクリックします。






⑥ [プリンタ表示言語セットアップの起動] をクリックします。




⑦ 「プリンタ表示言語セットアップ」 が起動します。[次へ] をクリックします。

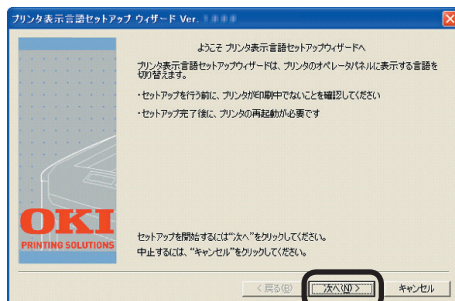

**メモ** タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップ ウィザード Ver.」の後に本ツールのバージョンが表示されます。

⑧ 言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。

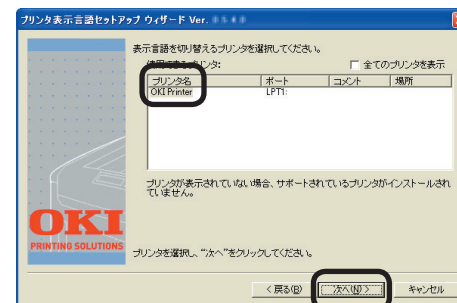

**メモ** [使用できるプリンタ] リストには本ツールがサポートされているプリンタが表示されます。


⑨ セットアップする言語を選択し、[次へ] をクリックします。






- ⑩ [メニュー印刷を行う] をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ] をクリックします。


**メモ** 印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。

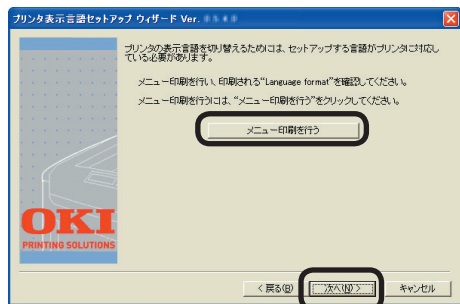

- ⑪ メニュー印刷結果の“Language format”が、画面に表示されている数字の範囲内であることを確認し、[次へ] をクリックします。

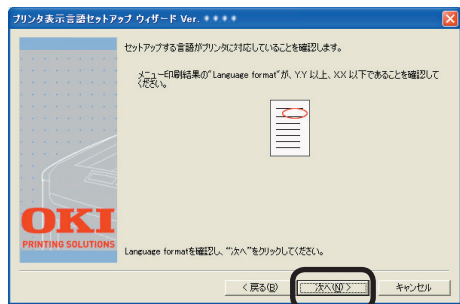


- ⑫ セットアップする内容を確認し、[セットアップ] をクリックします。

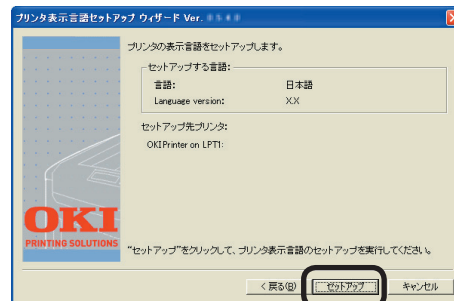

**メモ** 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。

- ⑬ [完了] をクリックします。

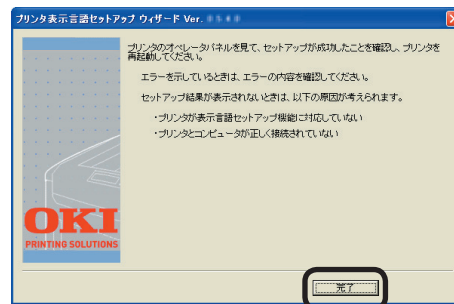

- ⑭ プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタの電源を OFF (O) / ON (I) します。

DOWNLOAD MESSAGE  
SUCCESS

英語表示イメージ

ダウンロードメッセージ  
カキコミカンリョウ

日本語表示イメージ



## 操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。

### 動作環境

Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6 (日本語版)

### 設定します

- ① プリンタの操作パネルでメニューマップを出力します。
- ② メニューマップに印刷されている「Language format」の数字を確認します。
- ③ TCP/IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレスを確認します。

### Mac OS Xの場合

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] - [パネルダウンロード] - [パネル言語セットアップ] をダブルクリックします。



- ③ 接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。[USB] もしくは [TCP/IP] を選択してください。TCP/IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確認したプリンタの IP アドレスを入力します。
- ④ [OK] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。



- ⑤ ダイアログの右上に表示されている「Language version」の数字 (x.y) がメニューマップに印刷されている「Language format」の数字と等しいか大きいことを確認します。

1 桁目の数字 (x) が異なる場合は使用できません。

メモ

ダイアログ右上の Language version は、本ツールが書き込む言語ファイルのバージョンです。  
ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョンとは異なる場合があります。



#### メニューマップ

8431

プリンタシリアル番号: 843100001 プリンタ管理番号:  
CU version: E0.27 [ 101.18 U00.16 S3.2.1g B00.12 PPC405PS 330MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 J0 ]  
PU version: 00.00.27 [ P103.20 ] ET: 000100020508031C1521000001000000 K-0  
PCL Program version: 04.47 [ 04.30 X03.22 ] PSE Program version: 3017. PSE6 01.00 DPR: 1.5 64  
両面印刷: installed トレイ1: A4  
Total Memory: 64 MB  
Flash Memory: 4 MB [ F50 ]  
JPI: PNL: T1 LCD: T1 MC: CP  
Network version: 00.08 Web Remote: 00.08  
ENGINE: 1629 T.O. I.O. D: 2531 W: 1451474

Language format: 1.00  
Language version: 1.00  
Language: JAPANESE



- ⑥ [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



- ⑦ [ダウンロード] をクリックします。言語を設定するためのファイルがプリンタに送信されます。送信が終了すると、終了を知らせるための画面が表示されます。



- ⑧ プリンタの電源を OFF (○) /ON (I) します。

## MacOS 9の場合

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから [パネル言語の設定] を選択します。



- ③ メニューマップの "Language format" が、画面に表示されている数字の範囲内であることを確認します。

メモ

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載するバージョンとは異なる場合があります。



### メニューマップ

B431

プリンタシリアル番号: B43100001 プリンタ管理番号:  
 CU version: E0 27 [ 101.18 U00.16 S3.2.1g B00.12 PPC405PS 330MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 J0 ]  
 PU version: 00.00.27 [ P103.20 ] ET: 000100020506021C162300001000000 K-0  
 PCL Program version: 04.47 [ 04.30 X03.22 ] PSE Program version: 3017, PSE6 01.00 DPR: 1.5 64  
 両面印刷: installed トレーシ: A4  
 Total Memory: 64 MB  
 Flash Memory: 4 MB [ F50 ]  
 JP1: PHL-T1 LCD-T1 MC-CP  
 Network version: 00.08 Web Remote: 00.08  
 ENGINE: 1629 T.O. 1.0 D: 2531 W: 1451474

Language format: 1.00  
 Language: English  
 Language: JAPANESE



- ④ [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



- ⑤ [ダウンロード] をクリックします。言語を設定するためのファイルがプリンタに送信されます。送信が終了すると、終了を知らせるための画面が表示されます。



- ⑥ プリンタの電源を OFF (○) /ON (I) します。



(MEMO)



# 8 ネットワーク機能について

---

ネットワーク設定項目の一覧.....	188
ネットワーク機能を初期化します.....	204
ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します.....	205
IP アドレスの設定.....	206
DHCP/BOOTP を使います.....	208
通信を暗号化します (SSL/TLS) (B431dn のみ).....	213
IP アドレスでのアクセス制限機能 (IP フィルタ) を使います.....	220
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います.....	223
メール送信機能 (SMTP) を使います.....	227
SNMP を使います.....	235
SNMPv3 を使います.....	236
IPv6 を使います.....	239
EtherTalk プリンタ名を変更したい.....	243
EtherTalk ゾーンを変更したい.....	244
IEEE802.1X を使います (B431dn のみ).....	245





## ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報（Network Information）で確認できます。（[205 ページ](#)）

設定値を変更するには、TELNET, Web ブラウザ, Configuration Tool, NIC 設定ツール（Windows）, NIC 設定ツール（Macintosh）を使用します。

### TCP/IP

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
TCP/IP	—	—	—	—	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの使用 ／非使用を設定します。
IP Address Set	IP アド レス設 定	DHCP/ BOOTP	DHCP/ BOOTP	DHCP/ BOOTP	AUTO（自動） MANUAL（手動）	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求するか、 しないかを設定します。
IP Ad- dress	IP アド レス	IP アドレス	IP アドレ ス	IP アドレ ス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブ ネット マスク	サブネットマ スク	サブネッ トマスク	サブネッ トマスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定し ます。
Default Gate- way	ゲート ウェイ アドレ ス	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイ（デフォルトルー タ）アドレスを設定します。 0.0.0.0 はルータなしを意味 します。
DNS Server (Pri.)	DNS サーバ アドレ ス（プ ライマ リ）	—	—	—	0.0.0.0	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。 SMTP(E-Mail) プロトコル を使用するときに設定して ください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設 定する場合は、設定する必 要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNS サーバ アドレ ス（セ カンダ リ）	—	—	—	0.0.0.0	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。 SMTP(E-Mail) プロトコル を使用するときに設定して ください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設 定する場合は、設定する必 要はありません。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Dynamic DNS	ダイナ ミック DNS	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP アドレスなどが、変更されたときに、それらの情報を DNS サーバに登録し直すか、しないかを設定します。
Domain Name	ドメイ ン名	—	—	—	なし	プリンタが属するドメイン名を設定します。
WINS Server (Pri.)	WINS サーバ (プライ マリ)	—	—	—	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コンピュータ名からIP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバのIPアドレスまたはネームサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINS サーバ (セカン ダリ)	—	—	—	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ (コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ) を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
Scope ID	スコー プ ID	—	—	—	なし	WINS の ScopeID を設定します。1 ～ 223 文字の英数字です。
Win- dows	Win- dows	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Windows の自動検出機能の使用／非使用を設定します。
Macin- tosh	Macin- tosh	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Macintosh の自動検出機能の使用／非使用を設定します。
Printer Name	プリン タ名	—	—	—	「OKI」+「-」+「製品名」+「-」+「MAC アドレス下 6 桁」	自動検出機能で、プリンタ名をコンピュータにどのように表示させるかを設定します。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
IP Ver- sion	IPv6	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効) (TELNET で は「IPv4 Only」 「IPv4+v6」 「IPv6 Only」とな ります)	IPv6 の機能の使用／非使用を設定します。
WSD Print	WSD Print	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	WSD Print の使用／非使用を設定します。
LLTD	LLTD	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	LLTD の使用／非使用を設定します。



## SNMP

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Contact to Admin	管理者 の連絡 先	—	—	—	なし	システム管理者の連絡先を入力します。半角で 255 文字以内です。
Printer Name	プリン タ名	—	—	—	「OKI」+「-」+「製品名」+「-」+「MAC アドレス 下 6 桁」	プリンタの名前を入力します。半角で 31 文字以内です。
Printer Loca- tion	設置場 所	—	—	—	なし	プリンタの設置場所を入力します。半角で 255 文字以内です。
Printer Asset Number	プリン タ管理 番号	—	—	—	なし	お客様がプリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で 32 文字以内です。
SNMP Version	使用 する SNMP 設定	—	—	—	SNMPv1 SNMPv3 SNMPv3+SNMPv1	使用する SNMP バージョンを設定します。
User Name	ユーザ 名	—	—	—	root	SNMPv3 におけるユーザ名を設定します。1 ～ 32 文字の英数字です。
Auth Pass- phrase	認証設 定パス フレー ズ	—	—	—	なし	SNMPv3 パケット認証に使用する認証キーを生成するためのパスワードを設定します。8 ～ 32 文字の英数字です。
Auth Key	—	—	—	—	なし	SNMPv3 パケット認証に使用される認証キーを HEX コードで設定します。選択されたアルゴリズムによって入力文字数が変動します。 MD5: 16 オクテット (HEX コード 32 文字) SHA: 20 オクテット (HEX コード 40 文字)
Auth Al- gorithm	認証設 定アル ゴリズ ム	—	—	—	MD5 SHA	SNMPv3 パケット認証で使用するアルゴリズムを設定します。
Privacy Pass- phrase	暗号化 設定パ スフ レーズ	—	—	—	なし	SNMPv3 パケット暗号化に使用するプライバシーキーを生成するためのパスワードを設定します。英数字 8 ～ 32 文字です。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Privacy Key	—	—	—	—	なし	SNMPv3 パケット暗号化に使用されるパスワードを HEX コードで設定します。 DES: 16 オクテット (HEX コード 32 文字)
Privacy Algo- rithm	暗号化 設定ア ルゴリ ズム	—	—	—	DES	SNMPv3 パケット暗号化で使用するアルゴリズムを設定します。 設定値は “DES” 固定です。
Read Com- munity	SNMP Read コ ミュニ ティの 設定	—	—	—	public	SNMPv1 で使用する、Read Community を設定します。15 文字以内の英数字です。
Write Com- munity	SNMP Write コ ミュニ ティの 設定	—	—	—	public	SNMPv1 で使用する、Write Community を設定します。15 文字以内の英数字です。



## NetWare

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
NetWare	NetWare	—	—	—	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWare の使用／非使用を 設定します。
TCP or IPX	通信プロ トコ ル	—	—	—	IPX TCP/IP	NetWare を動作させるプロ トコルを IPX か TCP/IP に 設定します。
Frame Type	フレー ムタイ プ	—	—	—	AUTO (自動) ETHER- II (ETHERNET- II) 802.2 (IEEE802.2) 803.3 (IEEE802.3) SNAP (SNAP)	NetWare 上でプリンタが接 続するフレームタイプを設 定します。この値は通常変 更する必要はありません。
Printer- Name	プリン タ名	—	—	—	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「イーサネッ トアドレス英数 字下 6 桁」+「-」 +「PR」	リモートプリンタを動作さ せるための設定項目でプリ ンタ名を設定します。ファ イルサーバの設定内容と合 わせる必要があります。
—	印刷 モード	—	—	—	RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ)	動作モードをプリントサー バモードかリモートプリン タモードにするか設定しま す。
NetWare Mode	—	—	—	—	NDS NDS+BIN RPRINTER	NetWare の優先動作モード を設定します。

## プリントサーバ

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
NDS Tree	ツリー	—	—	—	なし	NDS のツリー名を設定し ます。プリントサーバを登 録したファイルサーバが属 するツリー名を指定してく ださい。31 文字以内の英 数字です。
NDS Context	コンテ キスト	—	—	—	なし	NDS のコンテキスト名を 設定します。プリントサー バの属するコンテキスト名 を指定してください。77 文字以内の英数字です。
Print Server Name	プリン トサー バ名	—	—	—	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「イーサネッ トアドレス英 数字下 6 桁」+ 「-」+「PR」	プリントサーバ名を設定し ます。ファイルサーバに設 定したプリントサーバ名と 同じに設定してください。 31 文字以内の英数字です。
Pass- word	ファ イルサ ーバの ロ グ イ ン パ ス ワ ード	—	—	—	なし	ファイルサーバにログイン するためのパスワードを設 定します。31 文字以内の 英数字です。 ファイルサーバにプリンタ 用のパスワードを設定した 場合にはこの項目が必要で す。
Job Polling Time (Sec.)	ジョブ ポー リング 間 隔	—	—	—	2 秒 4 秒 255 秒	キューにジョブを見つけれ ば行く時間間隔を設定しま す。短くするとすぐに印刷が 開始されますがネットワーク 回線が混みます。
—	バイ ン ダ リ モ ード	—	—	—	チェックあり チェックなし	バインダリモードの使用 ／非使用を設定します。 NetWare のバージョン が、6.0/5.0/4.1 のバイ ンダリネットワーク、または 3.12 へ接続するときには 「ENABLE」、6.0/5.0/4.1 の NDS で使用する場合には 「DISABLE」を設定します。
File Server Name #1-8	ファ イル サ ー バ 名	—	—	—	なし	ファイルサーバの名前を設 定します。最大 8 台のファ イルサーバを指定できま す。47 文字以内の英数字 です。



## リモートサーバ

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Print Server Name #1-8	プリン トサーバ 名	—	—	—	なし	接続するプリントサーバ名 を設定します。最大 8 台の プリントサーバを指定でき ます。47 文字以内の英数 字です。
Job Timeout (Sec.)	ジョブ タイム アウト	—	—	—	4 秒 10 秒 255 秒	最後の印刷ジョブパケット を受け取ってからポートを 解放するまでの時間を設定 します。 通常は初期設定使用します。 この値が小さすぎると印刷 が崩れ易くなり、大きすぎ ると他のプロトコルから印 刷がなかなか始まらなくな ります。

## EtherTalk

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Ether- Talk	Ether- Talk	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EtherTalk の使用／非使用 を設定します。
Printer Name	Ether- Talk プ リント 名	—	—	—	製品名	EtherTalk のプリンタ名を 指定します。31 文字以内の 英数字です。接続するネッ トワークで唯一の名称で無 い場合には自動的に番号が 名称の末尾に追加されます。
Zone Name	Ether- Talk ゾーン 名	—	—	—	*	EtherTalk ゾーン名を指定し ます。32 文字以内の英数字 です。

## NBT/NetBEUI

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
NetBEUI	NetBEUI	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI の使用／非使用を 設定します。
Net BIOS over TPC	Net BIOS over TPC	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Net BIOS over TPC の使用 ／非使用を設定します。
Short Printer Name	ショー トプリ ンタ名	—	—	—	「製品名」+「MAC アドレス下 6 桁」	名を設定します。この名前 で Net BIOS over TPC/ NetBEUI 上で識別されま す。Windows であればネッ トワークコンピュータ中の PrintServer グループに表示 されます。15 文字以内の英 数字です。
Work- group Name	ワーク グルー プ名	—	—	—	PrintServer	ワークグループ名を設定 できます。この名称で Windows のネットワークコ ンピュータ中に表示されま す。15 文字以内の英数字で す。
Com- ment	コメン ト	—	—	—	Ethernet Board OkLAN 9300e	コメントを設定します。 Windows のネットワークコ ンピュータで表示形式を詳 細に設定したときにこのコ メントが表示されます。48 文字以内の英数字です。
Master Browser Setting	マスタ ブラウ ザ	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	マスタブラウザ機能の使用 ／非使用を設定します。



## printer trap

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Prt-Trap Communi- ty	プリンタ Trap コ ミュニ ティ名設 定	—	—	—	public	プリンタ Trap のコミュニティ 名を設定します。31 文字以内 の英数字です。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap 送 信許可 #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	TCP #1-5 でプリンタ Trap を 使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ 再起動 #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが再起動したときに SNMP メッセージを送信する かを選択します。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正 Trap 受 信 #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	「プリンタ Trap コミュニティ名 設定」で指定した以外のコミュ ニティ名でプリンタにアクセ スしたときに Trap を使用する かどうか設定します。
TCP #1-5 On- line Trap	オンライ ン #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが ON-LINE になるた びに SNMP メッセージを送信 するかを設定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライ ン #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが OFF-LINE になる たびに SNMP メッセージを送 信するかを設定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが用紙切れ状態に なったときに SNMP メッセー ジを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Pa- per Jam Trap	用紙ジャ ム #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタに用紙が詰まったと きに SNMP メッセージを送信 するかを選択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カバー オープン #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタのカバーが開かれる たびに SNMP メッセージを送 信するかを選択します。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタ エラー #1-5	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタにエラーが発生した ときに SNMP メッセージを送 信するかを選択します。
TCP #1-5 Trap Ad- dress	アドレス #1-5	—	—	—	0.0.0.0	TCP/IP の場合の Trap 送信先 アドレスを設定します。設定 値は 10 進数「***.***.***.***」 形式で入力します。IP アドレ スが 0.0.0.0 の場合は、Trap を送信しません。アドレスは 5 か所まで指定できます。
IPX Trap Enable	IPX Trap 送信許可	—	—	—	ENABLE DISABLE	IPX でプリンタ Trap を使用す るかどうか設定します。
IPX Online Trap	IPX オン ライン	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが ON-LINE になるた びに SNMP メッセージを送信 するかを設定します。
IPX Offline Trap	IPX オフ ライン	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが OFF-LINE になる たびに SNMP メッセージを送 信するかを設定します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙 なし	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタが用紙切れ状態に なったときに SNMP メッセー ジを送信するかを選択します。
IPX Pa- per Jam Trap	IPX 用 紙ジャ ム	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタに用紙が詰まった ときに SNMP メッセージを送 信するかを選択します。
IPX Cover Open- Trap	IPX カ バー オープ ン	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタのカバーが開かれ るたびに SNMP メッセージ を送信するかを選択します。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
IPX Printer Error- Trap	IPX プ リント アエラ ー	—	—	—	ENABLE DISABLE	プリンタにエラーが発生し たときに SNMP メッセージ を送信するかを選択します。
IPX Trap Net/Ad- dress	IPX	—	—	—	00000000: 000000000000	IPX の場合の Trap 送信先ア ドレスを設定します。設定 値は、ネットワークアドレ ス (8 桁) + ノードアドレス (12 桁) で入力します。 「00000000: 000000000000」の場合 はトラップを発行しません。 アドレスは 1 が所のみ指定 できます。

## SMTP (Email 送信)

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
SMTP Send	SMTP 送信	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	SMTP(Email) 送信プロトコ ルを使用するかどうか設定 します。
SMTP Server Name	SMTP サーバ 名	—	—	—	なし	SMTP サーバ名を設定しま す。ドメイン名または IP ア ドレスを指定してください。 ドメイン名を指定する場合 は、DNS(Pri)(sec) の設定が 必要です。
SMTP Port Number	SMTP ポート 番号	—	—	—	25	SMTP のポート番号を設定 します。通常は初期設定で ご使用ください。
Printer Email Ad- dress	プリン タ Email アドレ ス	—	—	—	なし	プリンタの Email アドレス を設定します。
Reply- To Ad- dress	返信先 Email ア ドレス	—	—	—	なし	返信用のアドレスを設定し ます。通常はネットワーク 管理者のメールアドレスを 指定してください。
Email Ad- dress1-5	Email ア ドレス 1-5	—	—	—	なし	送信先のアドレスを設定し ます。アドレスは 5 ヶ所ま で指定できます。
Notify Mode 1-5	障害通 知方法	—	—	—	EVENT (障害発生時の通 知) PERIOD (定期的な通知)	障害を通知する方法を設定 します。
Email Alert Interval (Hours) 1-5	メール通 知間隔	—	—	—	1 ~ 24	通知間隔を設定します。定期 的な通知を選択した場合のみ 有効です。
Con- sumable Warning Event 1-5	消耗品 警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) ~ 48 H 45 M ENABLE(有効)	プリンタの消耗品 (トナー カートリッジ、イメージドラ ムなど) に関する警告を通知 するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Consumable Warning Period 1-5	消耗品 警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタの消耗品(トナー カートリッジ、イメージドラ ムなど)に関する警告を通知 するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Consumable Error Event 1-5	消耗品 エラー	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	プリンタの消耗品(トナー カートリッジ、イメージドラ ムなど)に関するエラーを通知 するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。
Consumable Error Period 1-5	消耗品 エラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタの消耗品(トナー カートリッジ、イメージドラ ムなど)に関するエラーを通知 するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Maintenance Warning Event 1-5	メンテナ ンスユ ニット 警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着 器ユニットなど)に関する警 告を通知するかどうかを設定 します。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。
Maintenance Warning Period 1-5	メンテナ ンスユ ニット 警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着 器ユニットなど)に関する警 告を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Maintenance Error Event 1-5	メンテナ ンスユ ニット エラー	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着 器ユニットなど)に関するエ ラーを通知するかどうかを設 定します。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Maintenance Error Period 1-5	メンテナ ンスユ ニット エラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着 器ユニットなど)に関するエ ラーを通知するかどうかを設 定します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Paper Supply Warning Event 1-5	用紙の補 充 警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 0 H 15 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙に関する警告を通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。
Paper Supply Warning Period 1-5	用紙の補 充 警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関する警告を通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Paper Supply Error Event 1-5	用紙の補 充 エラー	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙に関するエラーを通知 するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。
Paper Supply Error Period 1-5	用紙の補 充 エラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関するエラーを通知 するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。
Printing Paper Warning Event 1-5	印刷中 の用紙 警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙の搬送に関する警告を 通知するかどうかを設定し ます。 発生時の通知を選択している 場合のみ有効です。
Printing Paper Warning Period 1-5	印刷中 の用紙 警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関する警告を 通知するかどうかを設定し ます。 定期的な通知を選択している 場合のみ有効です。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Printing Paper Error Event 1-5	印刷中 の用紙 エラー	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙の搬送に関するエラー を通知するかどうかを設定 します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Printing Paper Error Period 1-5	印刷中 の用紙 エラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関するエラー を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Storage Device Event 1-5	スト レージ デバイ ス	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	ストレージデバイスに関す るエラーを通知するかどうか を設定します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Storage Device Event Period 1-5	スト レージ デバイ ス	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ストレージデバイスに関す るエラーを通知するかどうか を設定します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Print Result Warn- ing Event 1-5	印刷の 結果 警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響する障害に 関する警告を通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Print Result Warn- ing Period 1-5	印刷の 結果 警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響する障害に 関する警告を通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Print Result Error Event 1-5	印刷の 結果 エラー	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響するエラー を通知するかどうかを設定 します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Print Result Error Period 1-5	印刷の 結果 エラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響するエラー を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Inter- face Warn- ing Event 1-5	インタ フェー スの異 常警告	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	インタフェース(ネット ワークなど)に関する警告 を通知するかどうかを設定 します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Inter- face Warn- ing Period 1-5	インタ フェー スの異 常警告	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース(ネット ワークなど)に関する警告 を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Inter- face Error Event 1-5	インタ フェー スの異 常エ ラー	—	—	—	DISABLE Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE	インタフェース(ネット ワークなど)に関するエラー を通知するかどうかを設定 します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Inter- face Error Period 1-5	インタ フェー スの異 常エ ラー	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース(ネット ワークなど)に関するエラー を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Security Warn- ing Event 1-5	セキュ リティ	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	セキュリティ機能の中で発 生した警告を通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Security Warn- ing Period 1-5	セキュ リティ	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	セキュリティ機能の中で発 生した警告を通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
Other Error Event 1-5	その他	—	—	—	DISABLE(無効) Immediate(即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	その他の重大なエラーを通 知するかどうかを設定しま す。 発生時の通知を選択してい る場合のみ有効です。
Other Error Period 1-5	その他	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	その他の重大なエラーを通 知するかどうかを設定しま す。 定期的な通知を選択してい る場合のみ有効です。
At- tached Info Printer Model	付加情 報設定 プリ ンタモ デル	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、プリンタモデ ル名を含めるかどうかを設 定します。
At- tached Info Net- work Model	付加情 報設定 ネッ トワー クイ ンタ フェー ス	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、ネットワーク インタフェース名を含める かどうかを設定します。
At- tached Info Printer Serial Number	付加情 報設定 プリ ンタシ リアル 番号	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、プリンタのシ リアル番号を含めるかどう かを設定します。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
At- tached Info Printer Asset Number	付加情 報設定 プリ ンタ管 理番号	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、プリンタの管 理番号を含めるかどうかを 設定します。
At- tached Info Printer Name	付加情 報設定 プリ ンタ名	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、SystemName を含めるかどうかを設定し ます。
At- tached Info Printer Loca- tion	付加情 報設定 設置 場所	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、SystemLoca- tion を含めるかどうかを設 定します。
At- tached Info IP Ad- dress	付加情 報設定 IP ア ドレス	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、IP アドレスを 含めるかどうかを設定しま す。
At- tached Info MAC Ad- dress	付加情 報設定 MAC アドレ ス	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、MAC アドレス を含めるかどうかを設定し ます。
At- tached Info Short Printer Name	付加情 報設 定 ショー トプリ ンタ名	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、プリンタの ショートプリンタ名を含める かどうかを設定します。
At- tached Info Printer URL	付加情 報設定 プリ ンタ URL	—	—	—	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリ ンタ情報に、プリンタの URL を含めるかどうかを設 定します。



網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Comment Line 1-4	コメン ト	—	—	—	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は63文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
SMTP Auth	SMTP 認証設 定	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 認証をするかどうかを設定します。
User ID	ユーザ ID	—	—	—	なし	SMTP 認証のユーザ ID を設定します。
User Pass- word	パス ワード	—	—	—	なし	SMTP 認証のパスワードを設定します。

## Maintenance

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
LAN Scale Set- ting	ネット ワークの 規模の設 定	—	—	—	NORMAL (普通) SMALL (小規模)	Normal(普通): 通常この設定を使用してください。スパンニングツリー機能を持つハブに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2, 3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL(小規模): コンピュータが2, 3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパンニングツリー機能を持つハブに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
HEX Dump Mode	HEX ダン プ	—	—	—	NO YES	このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。
HUB Link Setting	HUB との 接続の設 定	—	—	—	AUTO NEGOTIATION 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	ハブとの通信速度と通信方法を設定することができます。通常は、AUTO NEGOTIATION を設定します。



## Security

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
FTP	FTP	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して FTP でのアクセス の使用 / 非使用を 設定します。
Telnet	Telnet	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して TELNET でのアク セスの使用 / 非使 用を設定します。
Web (Default Port 80)	Web (ポート 番号 : 80)	Web 設定	Web 設定	Web 設定	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して WEB ブラウザで のアクセスの使用 / 非使用を設定し ます。
Web (IPP)	Web	—	—	—	1 } 80 } 65535	プリンタの Web ページにアクセス するためのポート 番号を設定します。
IPP (De- fault Port 631)	IPP (ポート 番号 : 631)	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPP プロトコルの使 用 / 非使用を設定 します。
SNMP	SNMP	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して SNMP でのアクセ スの使用 / 非使用を 設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いください。
SMTP (E- mail)	—	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 送信の使用 / 非使用を設定し ます。
SMTP	SMTP	—	—	—	1 } 25 } 65535	SMTP プロトコル のポート番号を設 定します。
SNTP	SNTP	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコル の使用 / 非使用を 設定します。
Local Ports	Local Ports	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	独自プロトコルの 使用 / 非使用を設 定します。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
TCP/IP	—	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	TCP/IP プロトコル の使用 / 非使用を 設定します。
NetBEUI	NetBEUI	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI プロトコ ルの使用 / 非使用 を設定します。
NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBIOS over TCP プロトコルの使用 / 非使用を設定し ます。
NetWare	NetWare	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetWare プロトコ ルの使用 / 非使用 を設定します。
EtherTalk	EtherTalk	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EtherTalk プロトコ ルの使用 / 非使用 を設定します。
Password	ネット ワークパ スワード 設定	パスワード変 更	パスワード 変更	パスワード 変更	MAC アドレス下 6 桁	ネットワーク管理 者パスワードを変 更します。15 文字 以内の英数字です。 大文字、小文字は 区別されます。忘 れてしまうと設定 を変更できなくな ります。



## IP Filtering

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
IP Filtering	IP フィル タリング	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP アドレス毎のアクセスを制限する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能は IP アドレスについて十分な知識を必要とします。通常は必ず DISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないと TCP/IP によるアクセスが一切できなくなってしまうです。
Start Address #1-10	開始アド レス #1-10	—	—	—	0.0.0.0	プリンタへアクセスを許可する IP アドレスを指定します。
End Address #1-10	終了アド レス #1-10	—	—	—	0.0.0.0	単一の IP アドレスを指定することもできますが、範囲で指定することもできます。アドレスの範囲 (「開始アドレス」と「終了アドレス」) を設定してください。0.0.0.0 を入力すると無効になります。
IP Address Range #1-10 Printing	印刷 #1-10	—	—	—	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの印刷を許可します。
IP Address Range #1-10 Configu- ration	設定 #1-10	—	—	—	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの設定変更を許可します。

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Admin IP Address	設定される管理者の IP アドレス	—	—	—	0.0.0.0	管理者の IP アドレスを指定します。このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でプリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されるとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はプリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。



## MAC Address Filtering

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
MAC Address Filtering	MAC アドレス フィルタリング	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	MAC アドレス毎のアクセスを制御する機能の使用 / 非使用を設定します。ただし、この機能は MAC アドレスについて十分な知識を必要とします。通常は必ず DISABLE (使用しない) になるように設定しておいてください。ENABLE (使用する) に設定し、以下の設定をしないとネットワークによるアクセスが一切できなくなってしまう。
MAC Address Access	MAC アドレスからの通信	—	—	—	ACCEPT (許可) DENY (拒否)	MAC Address Access #1-50 で設定した MAC アドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを設定します。
MAC Address #1-50	フィルタする MAC アドレス #1-50	—	—	—	00:00:00:00:00:00	プリンタへアクセスを許可 (拒否) する MAC アドレスを指定します。00:00:00:00:00:00 を入力すると無効になります。
Admin MAC Address	設定される管理者の MAC アドレス	—	—	—	00:00:00:00:00:00	管理者の MAC アドレスを指定します。このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でプリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されているとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はプリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

## SSL/TLS (B431dn のみ)

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
Cipher (SSL/ TLS)	SSL/ TLS	—	—	—	ON (オン) OFF (オフ)	SSL/TLS の使用 / 非使用を設定します。
Ciper Strength	暗号化 強度	—	—	—	Weak (弱) Standard (標準) Strong (強)	暗号化の強度を設定します。
—	使用する証明書の作成	—	—	—	自身で署名した証明書を使用する (自己署名証明書) 認証局が発行した証明書を使用する (認証局証明書)	自己署名証明書を作成します。また、認証局へ送付する CSR の作成と認証局が発行する証明書のインストールをします。
—	Common Name	—	—	—	(プリンタ自身の IP アドレス)	自己署名証明書作成時には装置の IP アドレス (固定) となります。
—	Organization	—	—	—	なし	組織名: 所属する組織の正式名称を指定します。入力可能文字数は 64 文字。
—	Organizational Unit	—	—	—	なし	組織単位: 属する部門や課、その他組織内のサブグループを指定します。入力可能文字数は 64 文字。
—	Locality	—	—	—	なし	都市名: 組織がある都市名や地名を指定します。入力可能文字数は 128 文字。
—	State/Province	—	—	—	なし	州 / 県: 組織がある州や県を指定します。入力可能文字数は 128 文字。
—	Country/Region	—	—	—	なし	国コード: 2 文字の ISO 国 / 地域コードを入力します。(JP (日本)、US (アメリカ合衆国) 等) 入力可能文字数は 2 文字
—	鍵タイプ	—	—	—	なし	暗号通信に使用する鍵の方式を設定します。
—	鍵サイズ	—	—	—	2048 bit 1024 bit 512 bit	暗号通信に使用する鍵のサイズを設定します。



SNTP

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
SNTP	SNTP	—	—	—	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 // 非使用を設定します。
NTP Server (Pri.)	NTP サーバ (プライ マリ)	—	—	—	なし	時間取得をする NTP サーバ (プライマリ) の IP アドレ スを設定します。
NTP Server (Sec.)	NTP サーバ (セカン ダリ)	—	—	—	なし	時間取得をする NTP サーバ (セカンダリ) の IP アドレ スを設定します。
Adjust Interval	調整間 隔	—	—	—	1 hour (時間) 12 hours (時間) 24 hours (時間)	NTP サーバ (プライマリ) または、NTP サーバ (セカ ンダリ) に時間取得に行く インターバルを設定します。
Local Time Zone	タイム ゾーン	—	—	—	00:00	GMT との時間差を設定しま す。
Daylight Saving	夏時間	—	—	—	ON (オン) OFF (オフ)	サマータイムの設定をしま す。

Job List

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
—	ジョブ キュー 表示項 目設定	—	—	—	ドキュメント名 ジョブ状態 ジョブ種類 コンピュータ名 ユーザ名 印刷済み面数 送信時間 送信ポート	現在プリンタの印刷待ち になっているジョブ (印刷 データ) の一覧に表示する 項目を選択します。 選択しない場合には、初期 値の項目で一覧が表示され ます。



## IEEE802.1X (B431dn のみ)

網かけ部は初期値です。

項 目					設定値	機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Network Setting [Configuration Tool]	NIC 設定 ツール (Windows)	NIC 設定 ツール (Macintosh)		
802.1X	IEEE 802.1X	—	—	—	ENABLE(有効) DISEBLE(無効)	IEEE802.1X 機能の使用 / 非使用を設定します。
EAP Type	EAP タイプ	—	—	—	EAP-TLS PEAP	EAP 方式を選択します。
EAP User	EAP ユーザ	—	—	—	なし	EAP で使用するユーザ名 を指定します。EAP-TLS/ PEAP 選択時に有効です。 64 文字以内の英数字です。
EAP Pass- word	EAP パ スワード	—	—	—	なし	EAP User に対応したパス ワードを指定します。PEAP 選択時のみ有効です。64 文 字以内の英数字です。
Use SSL Certifi- cate	SSL/ TLS の 証明書 を EAP 認証に 使用 する	—	—	—	ENABLE(有効) DISEBLE(無効)	SSL/TLS 用の証明書を IEEE802.1X 認証に使用す るかどうかを選択します。 SSL/TLS 用証明書がイン ストールされていない場合 は "ENABLE(有効)" は選択 できません。EAP-TLS 選択 時のみ有効です。
Authen- ticate Server	サーバを 認証する	—	—	—	ENABLE(有効) DISEBLE(無 効)	RADIUS サーバから送られ てきた証明書を、CA 証明 書を使って認証するか否か を選択します。
EAP retry	—	—	—	—	1 } 3 } 9	IEEE802.1X 認証動作のリ トライ回数を設定します。1 回-9 回までの範囲で設定で きます。通常は変更せず にお使いください。
EAP timeout	—	—	—	—	10 } 60	IEEE802.1X 認証中にサー バレスポンスを待つための タイムアウト値を設定しま す。10 秒-60 秒の範囲で設 定できます。通常は変更せ ずにお使いください。











## ネットワーク機能を初期化します


**注** 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

### B431dn の場合

操作パネルから初期化します。

- ① 電源スイッチが ON ( I ) で操作パネルに [ オンライン ] と表示していることを確認します。
- ②  または  ボタンを数回押し、[ ネットワークメニュー ] を表示し、 「OK」ボタンを押します。
- ③  または  ボタンを数回押し、[ コウジョウシュツカジセツテイ ] を表示し、 「OK」ボタンを押します。  
ネットワークの設定値が初期化されます。

### B411dn の場合





- ① プリンタの電源を OFF ( O ) にします。
- ② ネットワークケーブルを接続します。
- ③ トップカバーを開け、 「オンライン」ボタンを押しながらプリンタの電源を ON ( I ) にします。
- ④ 操作パネル上に [ カ`-ラシメタ`サイ / 310: カ`-オ-プソ ] が表示されたら離します。
- ⑤ トップカバーを閉じると [ シ`ラ オマチタ`サイ / ネットワーク ショキチユ ] が表示され、ネットワークの設定値が初期化されます。







## ネットワークの設定情報（Network Information）を印刷します

### B431dn の場合

- ① トレイに A4 用紙をセットします。
- ②  ボタンを押し、[インフォメーションメニュー] を表示します。
- ③  「OK」 ボタンを押し、[メニューマップインサツ／ジッコウ] を表示します。
- ④  ボタンを押し、[ネットワーク／ジッコウ] を表示します。
- ⑤  「OK」 ボタンを押します。

Network Information が印刷されます。

### B411dn の場合

- ① トレイに A4 用紙をセットします。
- ②  「オンライン」 ボタンを押し、オフラインにします。
- ③  「オンライン」 ボタンを 10 秒以上押して離します。

Network Information が印刷されます。





## IP アドレスの設定

### プリンタの IP アドレスを確認します

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は [205 ページ](#) をご覧ください。

*Network Information*

---

**Printer Information**

Printer Name: OKI-B411-849CIB  
 Printer Serial Number: 01.001.01.001.01.001.01.001.01.001  
 Printer Asset Number: 01.001.01.001.01.001.01.001.01.001

---

**General Information**

Network Model: OKI-LAN 8900e  
 Network FW Version: 01.00  
 Web Interface Version: 01.00  
 MAC Address: 00:80:57:84:9C:0B  
 Full Link Status: Auto Negotiate  
 Link Link Status: Link FAL  
 Network Status: Unlink Packets Received: 0  
 Packets Transmitted: 0  
 Total Packets Received: 0  
 Bad Packets Received: 0

---

**IEEE802.1X Status**

Protocol: ON/OFF  
 TCPP: Enable  
 NetBEUI: Disable  
 NetBEUI over TCP: Enable

---

**TCP/IP Configuration**

IP Address Set: Manual  
 IPv4 Address: 192.168.0.2  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Gateway Address: 192.168.0.1  
 WINS Server (Primary): 0.0.0.0  
 WINS Server (Secondary): 0.0.0.0  
 DNS Registration Status: Registration of a name is successful.  
 DNS Server (Primary): 0.0.0.0  
 DNS Server (Secondary): 0.0.0.0  
 Dynamic DNS: Disable  
 DDNS Host Name: B411-849CIB  
 DDNS Registration Status: 0

---

**Auto Discovery**

Windows: Disable  
 Macintosh: Enable  
 Printer Name (Printer is identified by this name.): OKI-B411-849CIB  
 Windows/Net: LLTD  
 WSD Print: Enable  
 Number of subscriber: 0

---

**NetWare Configuration**

NetWare Mode: Queue Server Mode(Print Server + Bindery/NDS + IPX)  
 Frame Type: Auto  
 Network No.: 00000000

---

**P-Server Mode**

Print Server Name: OKI-B411-849CIB-PS  
 Job Polling Rate: 4 Sec  
 Bindery Mode: Enable  
 NDS Mode: Enable  
 Title Name: 0  
 Context Name: 0

---

**R-Printer Mode**

Printer Name: OKI-B411-849CIB-PR  
 Job Timeout: 10 Sec

---

**EtherTalk Configuration**

EtherTalk Printer Name: B411  
 Type Name: LaserWriter  
 Zone Name: 0  
 Address: 0  
 Node: 0

### プリンタの IP アドレスを設定します

#### (1) 初期設定のまま使用します。

- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合  
 プリンタは初期設定で「IP アドレスセッティ」が「ジドウ」に設定されています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。  
 現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。

- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて Windows XP の場合

プリンタは初期設定で「IP アドレスセッティ」が「ジドウ」に設定されています。「ジドウ」に設定されている場合、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。そのため、ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなくても、Windows XP と通信して自動的に IP アドレスを設定します。

現在のコンピュータとプリンタ設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。



- ・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて Macintosh で、Web ブラウザや NIC 設定ツールを使用しない場合

Macintosh をネットワーク接続する場合は、EtherTalk プロトコルを使用するため、IP アドレスを設定する必要はありません。


## (2) IP アドレスを手動で設定します。

- ・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、(1) に当てはまらない場合  
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、プリンタの操作パネルや NIC 設定ツール (Windows)、NIC 設定ツール (Macintosh)、TELNET などで設定できます。

設定の詳細は、「NIC 設定ツール (Windows)」(42 ページ)、「NIC 設定ツール (Macintosh)」(94 ページ)、「TELNET」(74 ページ)、「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」(174 ページ)をご覧ください。

## IP アドレス設定のしくみ (参考)

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

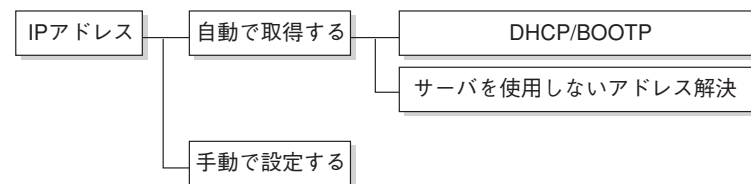



## DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークで接続できないなどの障害が発生します。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

### DHCP サーバの設定

DHCP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。




プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

### 動作確認環境


Windows Server 2003 日本語版 DHCP サーバ  
 Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ  
 Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ  
 Windows NT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ  
 Windows NT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント  
 Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。

- ① [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] を選択します。
- ② [Windows コンポーネントの追加と削除] を選択します。
- ③ [Windows コンポーネント ウィザード]が開いたら、[コンポーネント]から[ネットワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。

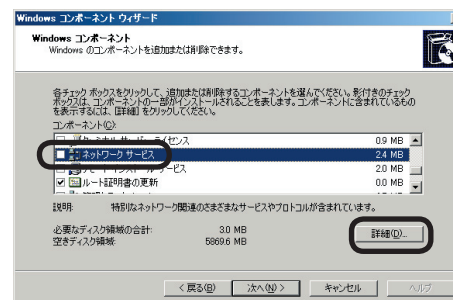


- ④ [動的ホスト構成プロトコル (DHCP)] を選択し、[OK] をクリックします。

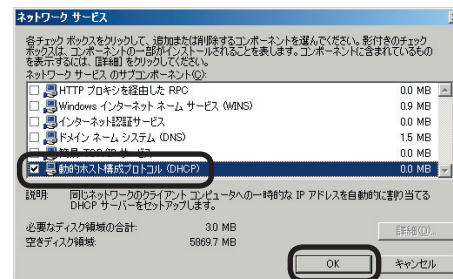


- ⑤ [次へ >] をクリックして、[コンポーネントの構成] が終了したら [完了] をクリックします。



- ⑥ [プログラムの追加と削除] を終了します。
- ⑦ [スタート] - [管理ツール] - [DHCP] を選択します。
- ⑧ 設定を行うサーバを選択した状態で、[操作] - [新しいスコープ] を実行します。

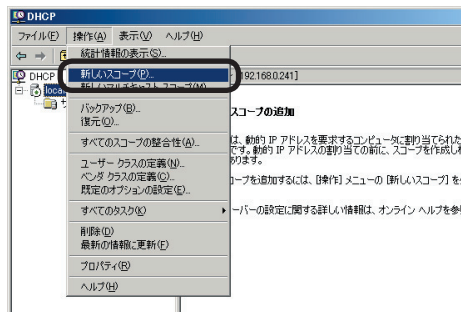


- ⑨ [新しいスコープウィザード] が開始されたら [次へ] をクリックします。
- ⑩ [スコープ名] の設定画面で、[名前] の項目に任意のスコープ名を入力し、[次へ] をクリックします。
- ⑪ [IP アドレスの範囲] の設定画面で、DHCP サーバに管理させる IP アドレスの範囲を入力し、[DHCP オプションの構成] が表示されるまで [次へ] をクリックします。

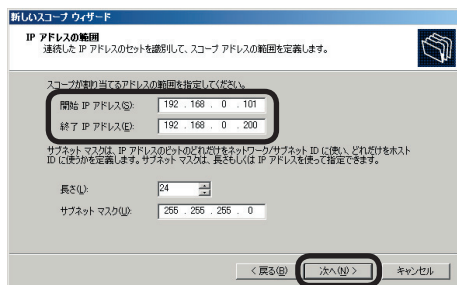


- ⑫ [DHCP オプションの構成] で、引き続きオプションの構成を行うかを選択します。ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプションを構成する] を選択して [次へ] をクリックします。

- ⑬ [IP アドレス] の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して [追加] をクリックした後、[スコープのアクティブ化] が表示されるまで [次へ] をクリックします。

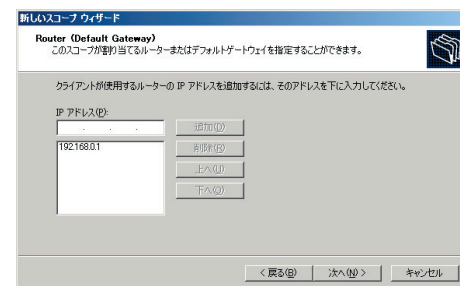

- ⑭ [今すぐアクティブにする] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑮ [完了] をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。
- ⑯ DHCP の管理画面から、追加したスコープの [予約] を選択し、[操作] - [新しい予約] を実行します。

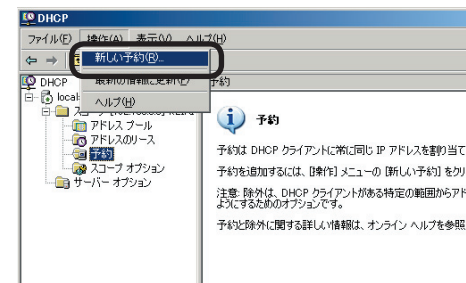



- ⑰ [新しい予約] の各項目を入力して [追加] をクリックした後、[閉じる] をクリックします。

- ・ 予約名 : 任意の名前を入力します。
- ・ IP アドレス : プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。
- ・ MAC アドレス : プリンタの MAC アドレスを入力します。

- ⑱ DHCP の管理画面を開いて、設定を終了します。

## BOOTP サーバの設定

BOOTP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、BOOTP サーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : Red Hat Linux の BOOTP サーバ (bootp-2.4.3-7.i386rpm)  
 IP アドレス : 192.168.0.2  
 MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B  
 ホスト名 : B431dn



MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(205 ページ)

- ① /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。

```
192.168.0.2    B431dn
```

- ② /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

```
B431dn:\                /etc/hosts ファイルに登録したホスト名
ht=1:\                  ハードウェアタイプを 1 にします。
ha=008087849C9B:\      MAC Address
ip=192.168.0.2:\        IP アドレス
sm=255.255.255.0:\      サブネットマスク
gw=192.168.0.1:\        ゲートウェイ
vm=rfc1048:\            rfc1048 モードの指定
```

- ③ BOOTP サーバを起動します。

```
# /usr/sbin/bootpd -s
```

- ④ プリンタの電源を ON (I) にします。



## プリンタの設定

以下の説明は、NIC 設定ツール と Windows XP Home Edition を例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

- ① プリンタの電源を ON (I) にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。  
セットアッププログラムが起動します。
- ③ お使いのプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑤ [プリンタのセットアップ] - [NIC 設定ツールの起動] をクリックします。



NIC 設定ツールが起動します。

- ⑥ 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。




メモ


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として、表示されています。(205 ページ参照)




- ⑦ [設定] メニューの [プリンタの設定] を選びます。

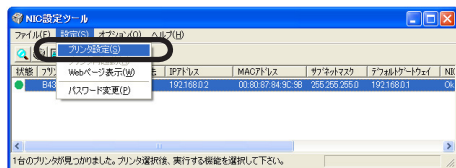


- ⑧ IP アドレスを設定して、「設定」をクリックします。

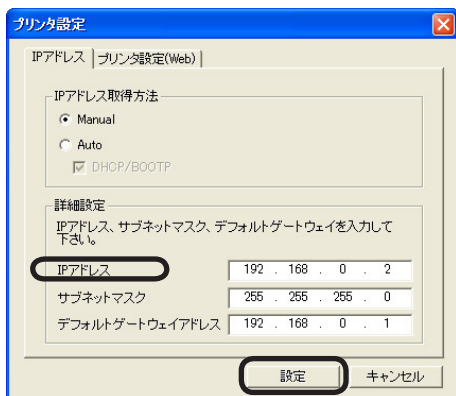

- ⑨ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

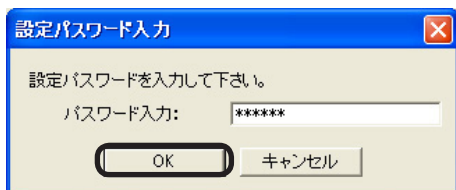

- ⑩ [設定完了] の [OK] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。

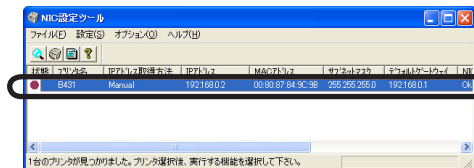

- ⑪ プリンタが再起動終了すると、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。  
⑫ NIC 設定ツールを終了します。



## 通信を暗号化します (SSL/TLS) (B431dn のみ)

Web ページからの設定及び IPP 印刷時にコンピュータ (クライアント) - プリンタ間の通信を暗号化できます。  
(HTTPS による通信の暗号化)

### 設定方法

- 暗号化設定ツールとしては以下のものがあります。
  - Web ページ
  - TELNET (暗号化強度 (弱 / 標準 / 強)、SSL/TLS (暗号化) の ON/OFF (有効 / 無効) のみ変更可能)

#### 2 設定の流れ

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。  
作成できる証明書の種類は以下の 2 種類があります。

自己署名証明書  
認証局証明書 (CSR の作成)

**注** プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、その証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP アドレスを変更しないでください。

### 証明書作成手順

- Web ブラウザを起動します。
- [アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


- [管理者のログイン] をクリックします。





- ④ [ユーザ名] に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします

**注** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

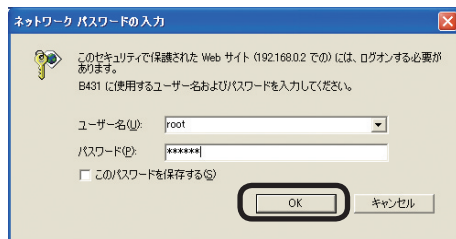

- ⑤ [セキュリティ] タブをクリックします。




- ⑥ [暗号化 (SSL/TLS)] をクリックします。

- ⑦ SSL/TLS 設定を有効にします。



暗号化強度を変更したいときは？（通常は「標準」のままご使用ください。）

「暗号化強度の設定」をクリックし、「暗号化強度」の値を変更します。

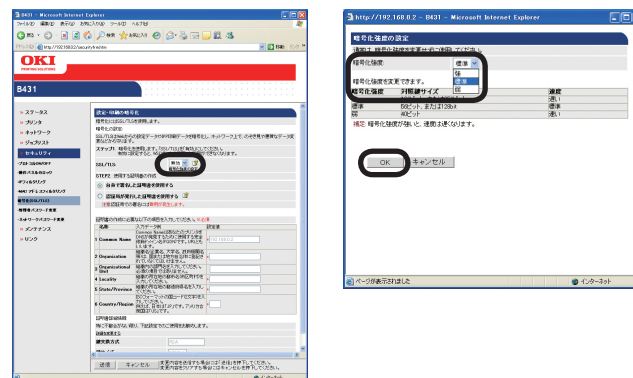



⑧ CommonName、Organization、等の項目を入力します。

**注!** 「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容等証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。

鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは?  
(初期値はRSA、1024bitです。通常はそのまま変更せずにご使用ください。)

⑨ 「詳細を変更する」をクリックします。

⑨ [送信] をクリックします。

⑩ 入力内容が表示されます。

内容を確認し、[OK] をクリックします。証明書を作成します。

以上で自己署名証明書の作成は完了です。

認証局証明書の場合、続いて以下の手順が必要です。

⑪ CSR を取り出し認証局へ送付します。(認証局証明書の場合)

**注!** テキストボックス内の「----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----」から「----- END CERTIFICATE REQUEST -----」をコピーしてください。CSRの送付方法は、認証局によってWeb ページへ貼り付ける、ファイルとして送付する、メール本文に添付する等があります。



- ⑫ 認証局から発行された証明書を (Web を使用して) インストールします。(認証局証明書の場合)



手順①～⑥に従い、暗号化 (SSL/TLS) 設定画面を表示します。

発行された証明書の「----- BEGIN CERTIFICATE -----」から「----- END CERTIFICATE -----」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリックします。

これで認証局証明書の作成は完了です。

## 使用方法

### Web ページからの設定

- ① Web ブラウザを起動し、[アドレス] URL「https:// プリンタの IP アドレス」と入力し、接続します。





## 印刷（IPP 印刷）

### 環境

使用可能な OS Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows 2000 サーバ

- 1 コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。



工場出荷時の設定では、IPP は無効になっています。  
IPP で印刷を行うためには、「Web ブラウザ」（65 ページ）を起動し、ネットワークタブの「IPP」（70 ページ）の設定を行ってください。

- 2 プリンタを追加します。

〈Windows 7 / Windows Server 2008 R2 の場合〉

「スタート」 - 「デバイスとプリンター」を選択します。「プリンタの追加」をクリックします。

〈Windows Vista / Windows Server 2008 の場合〉

「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「プリンタ」をクリックします。「プリンタのインストール」をクリックします。

〈Windows XP の場合〉

「スタート」 - 「コントロールパネル」を選択し、「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。


「コントロールパネルを選んで実行します」の「プリンタとFAX」をクリックします。

「プリンタのタスク」 - 「プリンタのインストール」をクリックします。

〈Windows Server 2003 の場合〉

「スタート」 - 「プリンタと FAX」をクリックします。

「プリンタの追加」をダブルクリックします。

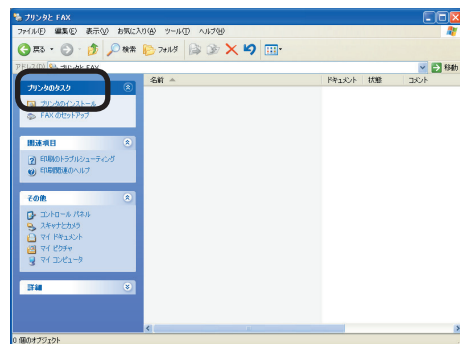


- 3 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。


- 4 「ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックします。

メモ


「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックは外してください。

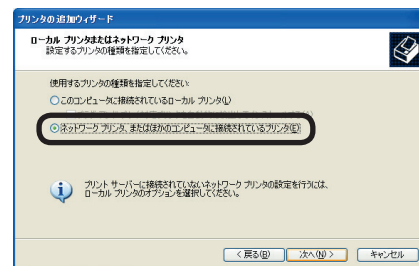

- 5 「インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する」を選択し、URL の設定を https:// プリンタの IP アドレス /ipp または https:// プリンタの IP アドレス /ipp/lp と入力し、「次へ」をクリックします。

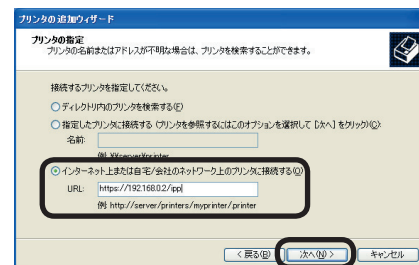


- 6 「ディスク使用」をクリックします。

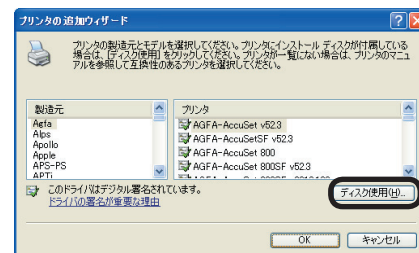




- ⑦「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ⑧「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、[OK] をクリックします。

PS プリンタドライバをインストールする場合  
D:¥Drivers¥JPN¥PS  
PCL プリンタドライバをインストールする場合  
D:¥Drivers¥JPN¥PCL

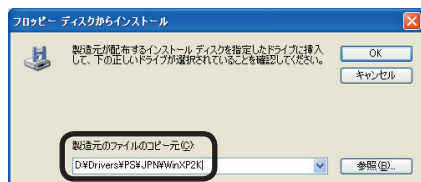

- メモ ポストスクリプトに対応しているアプリケーション(Adobe Illustrator など)から印刷する場合は PS ドライバを選択します。  
その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。


- ⑨ プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。

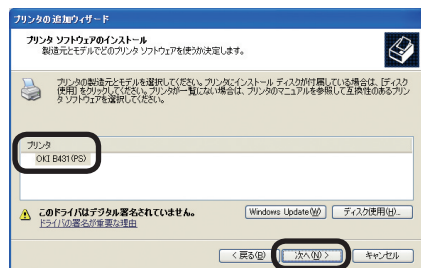

- ⑩ プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。


メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。

- ⑪ [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑫ [完了] をクリックします。
- ⑬ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

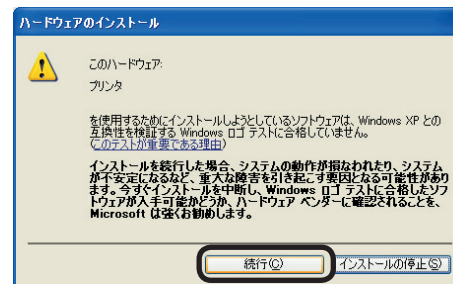

ファイルのコピーが開始されます。


- ⑭ プリンタのアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。[テストページの印刷] をクリックします。

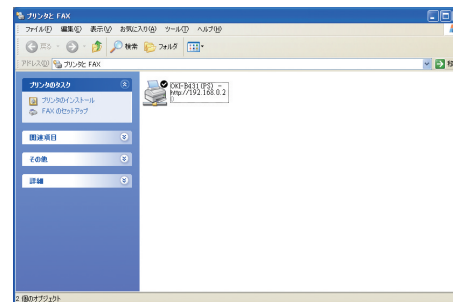

テストページが印刷されたら、セットアップは完了です。



- 15 印刷したいファイルを開きます。  
[ファイル] - [印刷] を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。

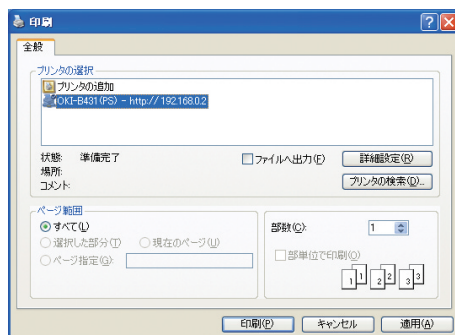



## IP アドレスでのアクセス制限機能（IP フィルタ）を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。  
Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。

- 注**
- プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「無効」に設定されています。
  - IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### 起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。




プリンタステータス画面が表示されます。

- [管理者のログイン] をクリックします。



- [ユーザ名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

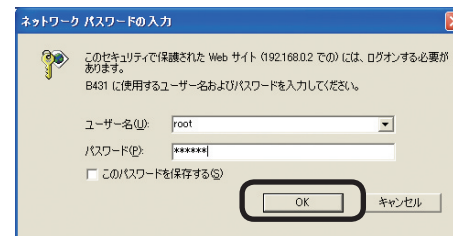

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。



⑤ [セキュリティ] をクリックします。



⑥ [IP フィルタリング] をクリックします。



⑦ 「ステップ 1」で、「IP フィルタリングの設定」を「有効」にします。



**注意** IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。

⑧ 「ステップ 2」で、IP アドレスの範囲を設定します。

- 注意**
- IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストの範囲を入力してください。
  - IP アドレスは、“.” で区切られた半角の数字を使用してください。
  - IP アドレス 0.0.0.0 を入力すると、無効になります。
  - IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
  - ステップ 2 の指定に関わらず、印刷 / 設定が可能な管理者アドレスをステップ 3 で設定できます。



## ⑨ [アドレス範囲バーの表示 / 更新] ボタンをクリックします。



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示 / 更新] をクリックしてください。

## ⑩ 「ステップ 3」で、「登録する管理者の IP アドレス」の値を設定します。



「登録する管理者の IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登録する管理者の IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。
- ・「登録する管理者の IP アドレス」として場合も登録しない場合は、ステップ 2 の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の IP アドレス」の欄を空欄にしてください。

## ⑪ 「送信」をクリックします。



## ⑫ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



## MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います

プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。  
Web ブラウザで設定ができます。

**注** MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### 起動と設定方法

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http://プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。




プリンタステータス画面が表示されます。

- ③ [管理者のログイン] をクリックします。



- ④ [ユーザ名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し [OK] をクリックします。

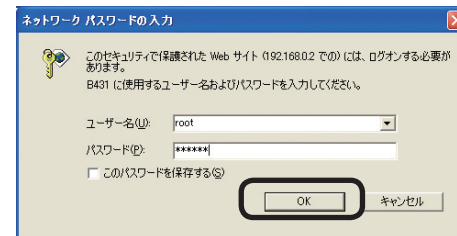

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。




## ⑦ [セキュリティ] をクリックします。



## ⑨ [ステップ 1] で [MAC アドレスフィルタリングの設定] を「有効」にします。




## ⑧ [MAC アドレスフィルタリング] をクリックします。

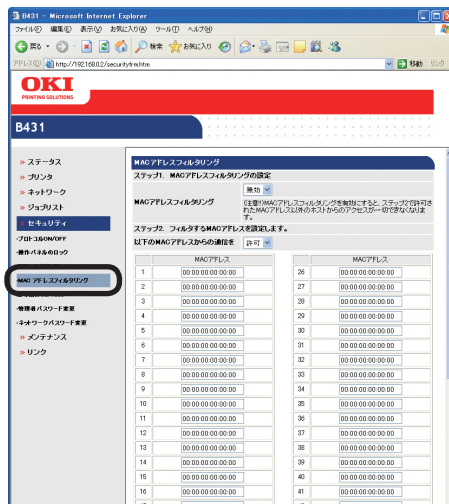



- ⑩「ステップ 2」で特定の MAC アドレスからの通信を「許可 (拒否)」するかどうかを選択します。

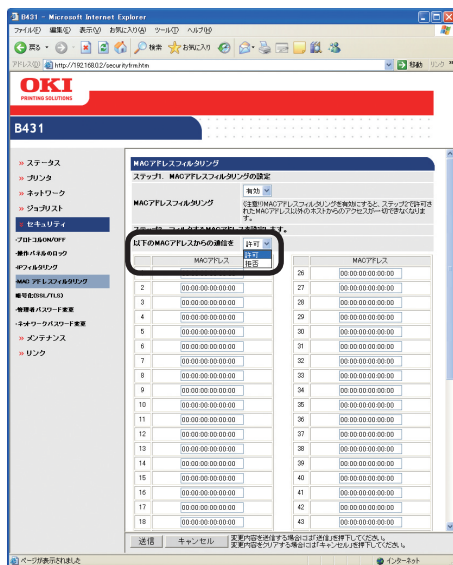

- MAC アドレスを使用して通信を許可 (拒否) するホストの MAC アドレスを入力してください。
- MAC アドレスは、“:” で区切られた半角の数字を使用してください。
- ステップ 2 の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ 3 で設定できます。

- ⑪「ステップ 3」で、「登録する管理者の MAC アドレス」の値を設定します。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。
- 「登録する管理者の MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ 2 の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- 管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の MAC アドレス」の欄を 00:00:00:00:00:00 にしてください。



⑫「送信」をクリックします。



⑬ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



## メール送信機能（SMTP）を使います

メール送信機能（SMTP）を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### 電子メール送信の設定をします

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に URL「http://プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。  
ここでは、プリンタの IP アドレスが 192.168.0.2 の場合を例にしています。




プリンタステータス画面が表示されます。

- ③ [管理者のログイン] をクリックします。



- ④ [ユーザ名] に「root」、[パスワード] に「現在のパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

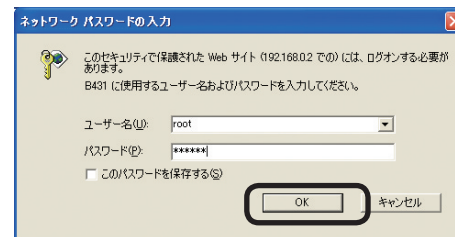

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。



## ⑤ [ネットワーク] をクリックします。



## ⑥ [Email] - [送信設定] をクリックします。



## ⑦ 「ステップ 1」で、「SMTP 送信設定」を [有効] にします。




## ⑧ 「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。

- ① 「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。
- ② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設定します。
- ③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する送信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。

- 注**・「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定において、DNS サーバの設定が必要です。
- ・メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。




- ⑨ 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ 3」で「SMTP プロトコルのさらに詳細な設定を行うことができます。」をクリックします。

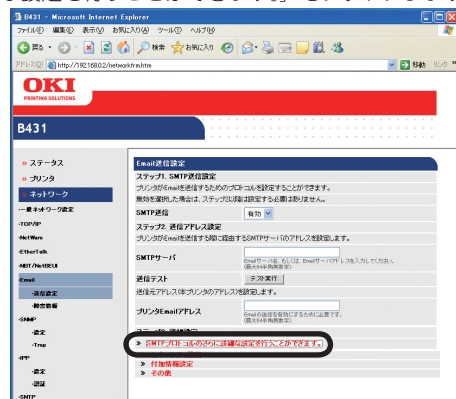

それ以外の場合は⑩に進みます。

- ⑩ 「セキュリティ設定」をクリックします。

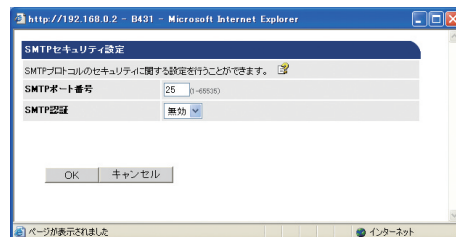

- ⑪ 「SMTP 認証」を「有効」にします。  
⑫ 「ユーザ ID」を入力します。  
⑬ 「パスワード」を入力します。



「ユーザ ID」と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に動きません。注意してください。

- ⑭ [OK] をクリックします。

- ⑮ 「付加情報設定」をクリックします。




- ⑯ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。

- ⑰ [OK] をクリックします。

- ⑱ 「その他」をクリックします。

- ⑲ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。

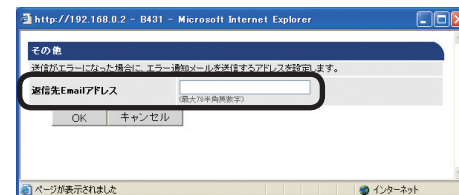

- ⑳ [OK] をクリックします。

- ㉑ 「送信」をクリックします。

- ㉒ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動的に選択されます。







⑥ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。




⑦ [OK] をクリックします。

⑧ 障害通知条件の設定内容を確認します。

① 一覧表示したい場合

- [現在の設定一覧参照] ボタンをクリックします。
- 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

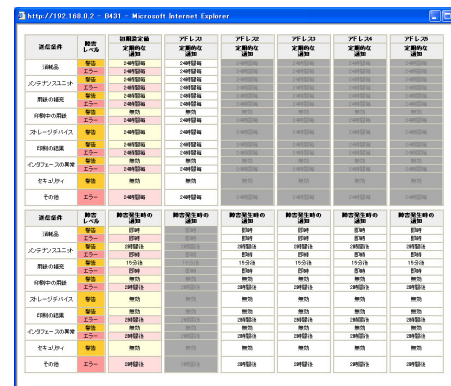

② 2つの宛先の設定条件を比較したい場合

- リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
- 表示された設定内容を確認します。

×モ

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更することができます。



8


メール送信機能 (SMTP) を使います








- ④「障害発生時の通知」にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。

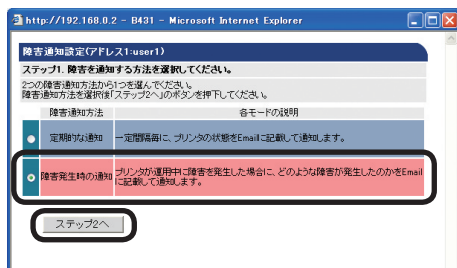

- ⑤ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。



- ⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。

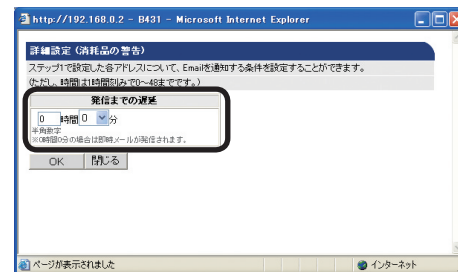

メモ


- 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを通知することができます。
- 遅延時間を「0 時間 0 分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメールが送信されます。

- ⑦ [OK] をクリックします。

- ⑧ 障害通知条件の設定内容を確認します。

① 一覧表示したい場合

- [現在の設定一覧参照] ボタンをクリックします。
- 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

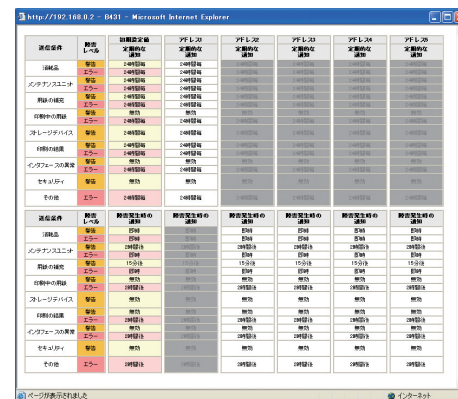

8

メール送信機能 (SMTP) を使います









## SNMP を使います

SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、B431dn は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」の [MISC] - [Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt」を参考にしてください。



## SNMPv3 を使います

SNMPv3 対応エージェントを実装しています。  
SNMPv3 対応 SNMP マネージャを使うと、SNMP によるプリンタの管理を暗号化し安全に行うことができます。

Web ブラウザ、Telnet で設定できます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
プリンタの IPv4 アドレス : 192.168.0.2  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### SNMPv3 の設定をします

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。




プリンタステータス画面が表示されます。

- ③ [管理者のログイン] をクリックします。




- ④ [ユーザ名]に[root]、[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[OK]をクリックします。

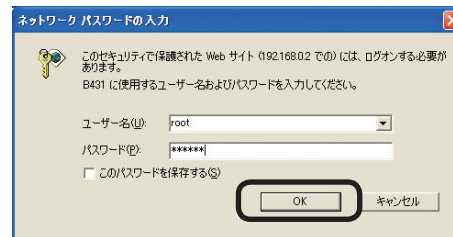


**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。




⑤ [ネットワーク] タブをクリックします。

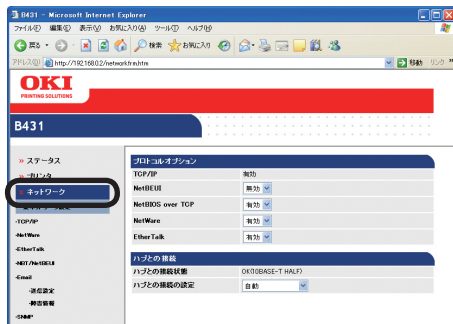

⑥ [SNMP] - [設定] をクリックします。

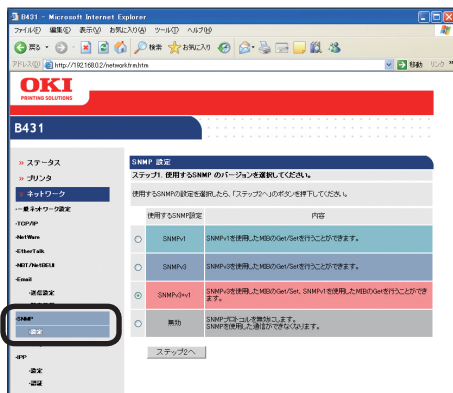


⑦ 「ステップ 1」で使用する SNMP のバージョンにチェックをつけ、「ステップ 2 へ」をクリックします。

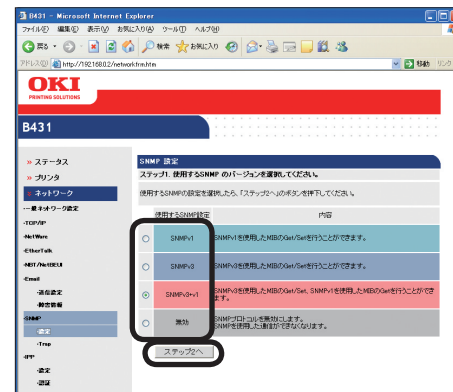

メモ

[SNMPv3] を選択した場合は、SNMPv1 での参照・設定はできなくなります。[SNMPv3+v1] を選択した場合は、SNMPv1 と SNMPv3 の両方で参照はできますが、設定は SNMPv3 でしかできません。

⑧ 「ステップ 2」で [ユーザ名] に SNMPv3 ユーザ名を入力します。

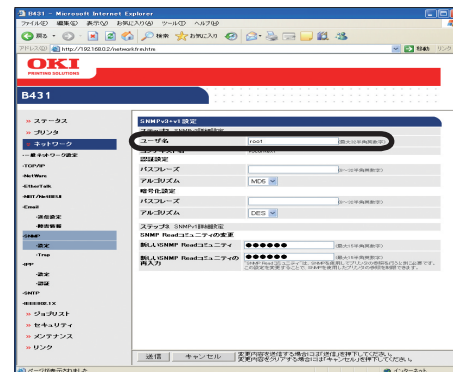


8


SNMPv3 を使います




- ⑨「認証設定」で「パスフレーズ」に認証用パスフレーズを入力します。

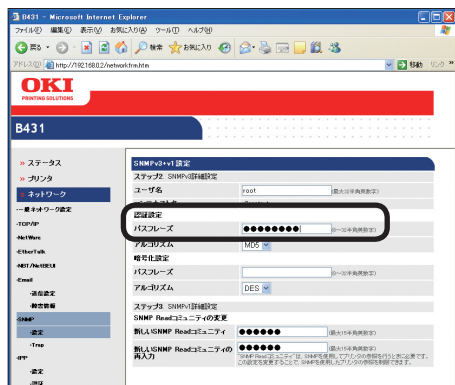

- ⑩「アルゴリズム」を選択します。

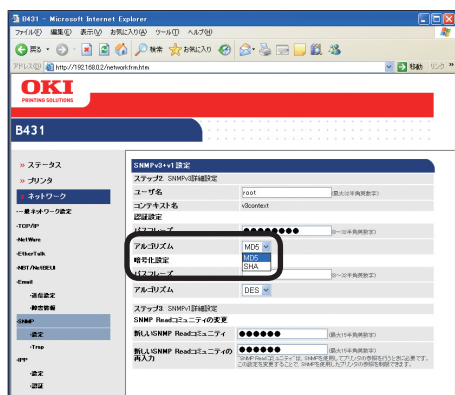

- ⑪「暗号化設定」で「パスフレーズ」に暗号化用パスフレーズを入力します。

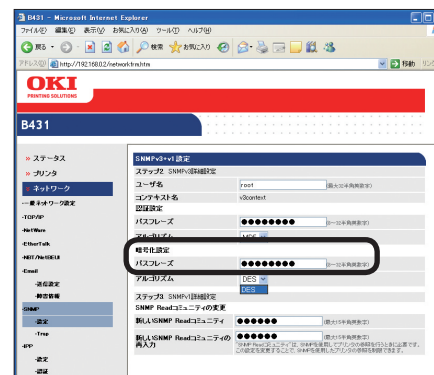

メモ 暗号化アルゴリズムは「DES」のみ選択できます。

- ⑫「送信」をクリックします。



- ⑬プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

メモ お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には「v3context」を設定してください。



## IPv6 を使います

IPv6 機能を実装しています。

IPv6 アドレスは自動的に取得されます。IPv6 アドレスの手動設定はできません。

IPv6 では以下のプロトコルに対応しています。

印刷 : LPD、Port9100、IPP、FTP

設定 : HTTP、Telnet、SNMPv1/v3

SMTP 送信、IP フィルタリング、WINS 登録、SNMP Trap などは IPv4 にのみ対応しています。

本製品での正常動作を確認済みのアプリケーションは下表の通りです。



**Windows XP で IPv6 を使用するには別途 IPv6 のインストールが必要です。**

プロトコル	アプリケーション	使用条件
LPD	Windows 7 Windows Vista Windows XP コマンドプロンプトの LPR	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
Port9100	Windows 7 Windows Vista Redhat Linux 9.0 LPRng	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
FTP	Windows 7 Windows Vista Windows XP コマンドプロンプトの FTP	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの FTP	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。

プロトコル	アプリケーション	使用条件
HTTP	Windows XP Internet Explorer 6.0	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト名での指定のみで接続が可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) またリンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続することはできません。
	Windows 7 Windows Vista Windows XP Mozilla Firefox(Ver.2.0)	(1) IPv6 アドレスを “[ ] ” で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (4) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X Safari (1.2.3-v125.9)	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト名での指定のみで接続が可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続することはできません。
	Mac OS X Safari (2.0-v412.2)	(1) IPv6 アドレスを “[ ] ” で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (4) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続することはできません。
Telnet	Windows 7 Windows Vista Windows XP コマンドプロンプトの Telnet	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの Telnet	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“fe80”で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。




以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
 プリンタのIPv4 アドレス : 192.168.0.2  
 Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

## IPv6 の設定をします

- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IPv4 アドレス」を入力し、Enter キーを押します。

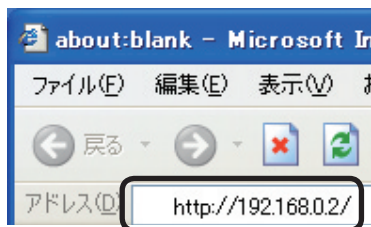


プリンタステータス画面が表示されます。

- ③ [管理者のログイン] をクリックします。




- ④ [ユーザ名] に [root]、[パスワード] に [現在のパスワード] を入力し [OK] をクリックします。

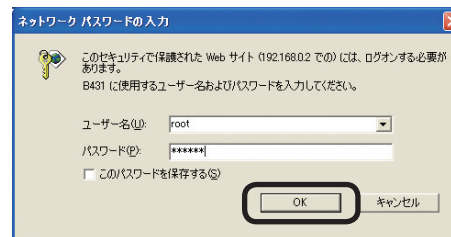


**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。




⑤ [ネットワーク] タブをクリックします。

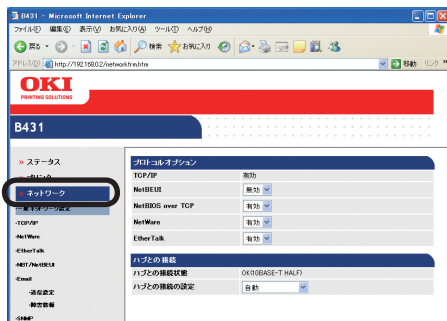


⑥ [TCP/IP] をクリックします。

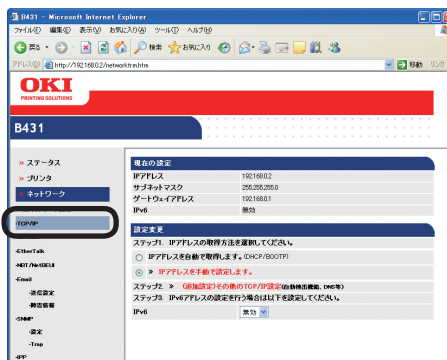

⑦ [IPv6] で [有効] を選択します。

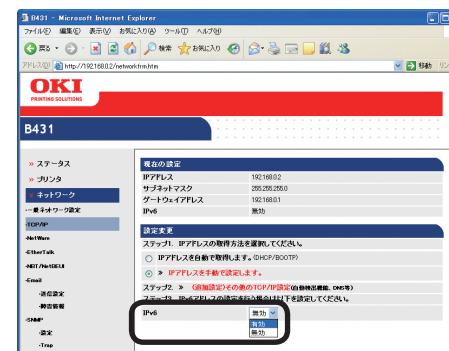

⑧ 「送信」をクリックします。

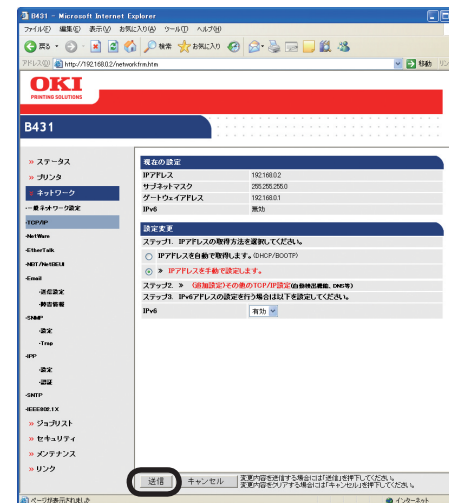

⑨ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

**メモ** Telnet を使うと、IPv4 を無効にし、IPv6 のみ有効に設定することができます。この場合、IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用できなくなりますので注意してください。



## IPv6 アドレスを確認します

IPv6 アドレスは自動的に取得されます。

取得された IPv6 アドレスは、Web ブラウザ、ネットワークの設定情報（Network Information）に表示されます。

### ① 「ステータス」 タブをクリックします。



### ② [ネットワーク詳細設定] - [TCP/IP] をクリックします。



リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境ではグローバルアドレスは取得されていません。

- メモ**
- グローバルアドレスがすべて“0”で表示されている場合は、ルータからネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルータが正しく設定されているか確認してください。
  - お使いのコンピュータからIPv6を使ってプリンタに接続するための設定方法は、お使いのコンピュータまたはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。





# EtherTalk プリンタ名を変更したい

EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

## MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

- 注!**
- EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
  - Mac OS X では利用できません。

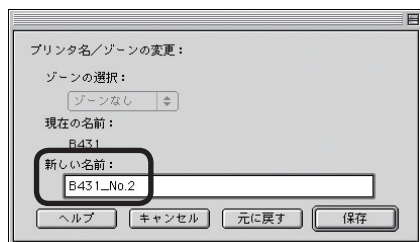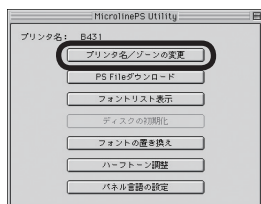


- 注!**
- プリンタ名の文字長は最大 31 文字にすることができます。ただしプリンタ名に ( = : \* @ ~ ) のなどの記号は使用できません。
- 2 バイトコードの上下どちらかのバイトに ( = : \* @ ~ ) と一致するコードが含まれるような文字、例えば ( 円、淳、ア、法 ) などはプリンタ名として使用することはできません。

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② メインダイアログから [プリンタ名 / ゾーンの変更] を選択します。
- ③ 新しい名前を入力し、[保存] をクリックします。

## Web ブラウザを使う場合

- 注!** TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

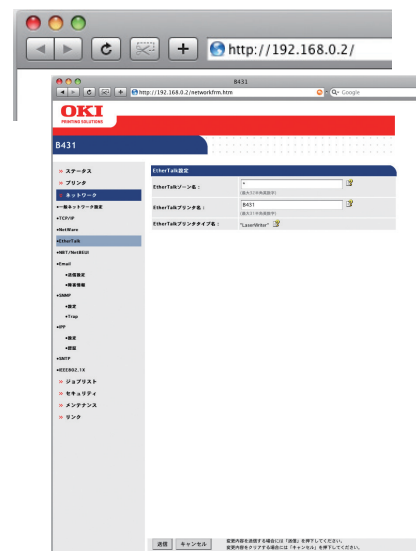

- ① Web ブラウザを起動し、[アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。  
プリンタステータス画面が表示されます。
  - ② [管理者のログイン] をクリックします。
  - ③ [ユーザ名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。
- ④ [ネットワーク] タブの [EtherTalk] をクリックします。
  - ⑤ [EtherTalk プリンタ名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。

- 注!**
- プリンタ名は 31 文字以内の英数字で設定できます。
  - プリンタ名に ( = : \* @ ~ ) のなどの記号は使用しないでください。





## EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。

**注** 選択できるゾーンは同一セグメント内です。

### MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合


**注** • EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。  
• Mac OS X では利用できません。

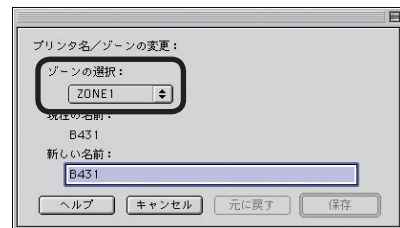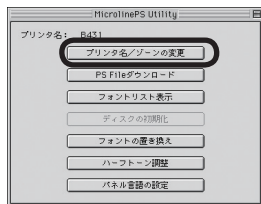

- 1 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- 2 メインダイアログから「プリンタ名 / ゾーンの変更」を選択します。
- 3 変更したいゾーン名を選び、「保存」をクリックします。

### Web ブラウザを使う場合

**注** TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

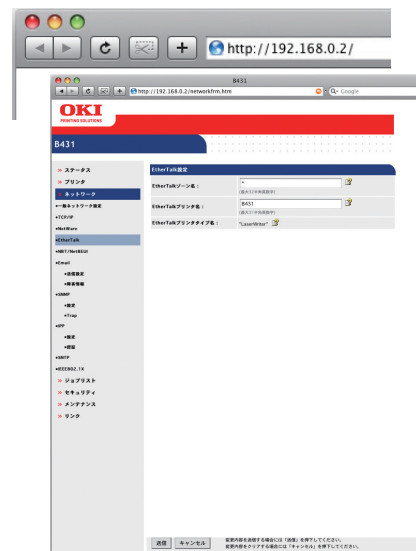

- 1 Web ブラウザを起動し、[アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。  
プリンタステータス画面が表示されます。
- 2 [管理者のログイン] をクリックします。
- 3 [ユーザ名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

- 4 [ネットワーク] タブの [EtherTalk] をクリックします。
- 5 [EtherTalk ゾーン名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。





## IEEE802.1X を使います（B431dn のみ）

IEEE802.1X による認証機能に対応しています。

Web ブラウザ、TELNET で設定できます。



お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあります。

### IEEE802.1X セットアップの流れ

プリンタに IEEE802.1X の設定を行うために、まず、プリンタとコンピュータとを通常のハブを経由してセットアップ用の接続をします。IEEE802.1X の設定完了後、認証スイッチにプリンタを接続します。

1. プリンタとコンピュータを接続します。
2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。
3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。  
プリンタとコンピュータの接続およびプリンタの IP アドレス設定方法については、セットアップ編「コンピュータと接続します」をご覧ください。
4. プリンタに IEEE802.1X の設定をします。
5. プリンタを認証スイッチに接続します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B431dn  
IP アドレス : 192.168.0.3（コンピュータのセットアップ用アドレス）  
192.168.0.2（プリンタのセットアップ用アドレス）  
サブネットマスク : 255.255.255.0  
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### IEEE802.1X の設定をします


- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


- ③ [管理者のログイン] をクリックします。
- ④ [ユーザ名] に「root」、[パスワード] に「現在のパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

**メモ** パスワードの初期値は「aaaaaa」です。

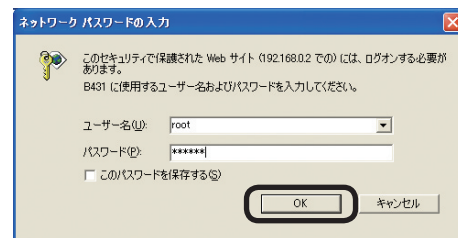



## ⑤ [ネットワーク] タブをクリックします。

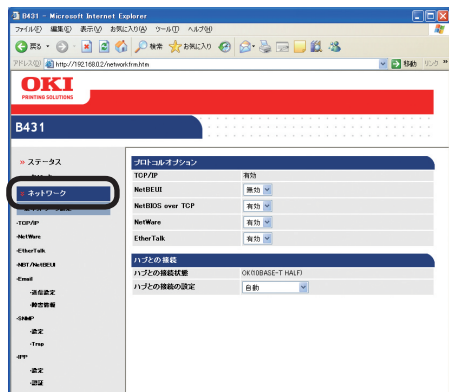

## ⑥ [IEEE802.1X] メニューをクリックします。




## PEAP を使用する場合

**メモ** EAP-TLS を使用する場合は、248 ページへ進んでください。


## ⑦ [IEEE802.1X] で [有効] を選択します。

## ⑧ [EAP タイプ] で [PEAP] を選択します。

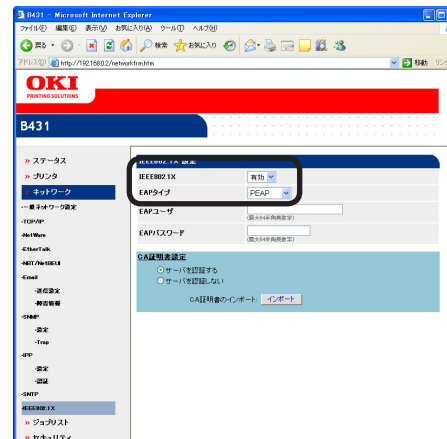

## ⑨ [EAP ユーザ] にユーザ名を入力します。

## ⑩ [EAP パスワード] にパスワードを入力します。

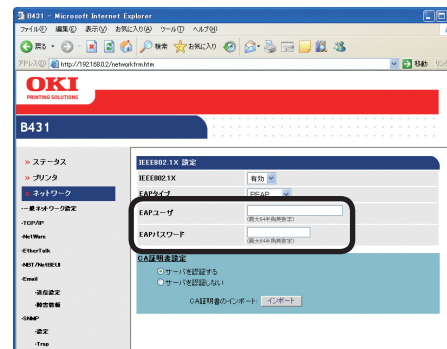




⑪ [サーバを認証する] をチェックします。

⑫ [CA 証明書のインポート] をクリックします。

メモ

[サーバを認証しない] をチェックした場合は、CA 証明書のインポートは必要ありません。

[サーバを認証しない] をチェックした場合、正しい認証サーバに接続されたかどうかをチェックしなくなります。

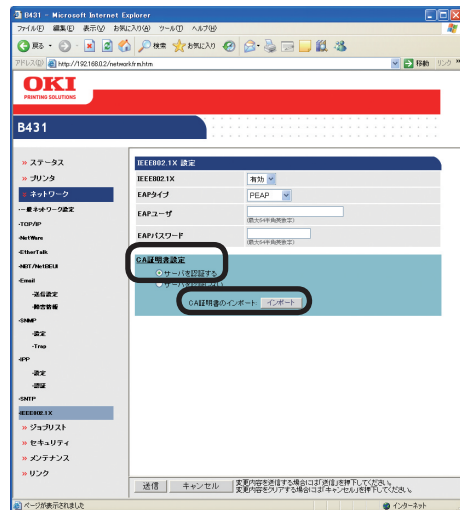


「CA 証明書のインポート」画面が表示されます。

⑬ CA 証明書のファイル名を入力し、[OK] をクリックします。

メモ

- ・ インポートする CA 証明書は、RADIUS サーバのサーバ証明書の発行元認証局の証明書です。
- ・ インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。

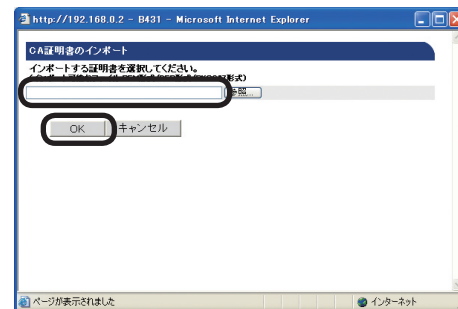

CA 証明書がプリンタにインポートされます。

⑭ 「送信」 をクリックします。

⑮ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

操作パネルに [オンライン] が表示されたら、プリンタの電源を切ります。




プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

「プリンタを認証スイッチに接続します」(249 ページ) に進みます。




## EAP-TLS を使用する場合

- ⑦ [IEEE802.1X] で [有効] を選択します。
- ⑧ [EAP タイプ] で [EAP-TLS] を選択します。

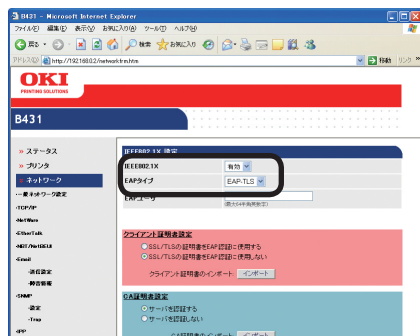


- ⑨ [EAP ユーザ] にユーザ名を入力します。
- ⑩ [SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用しない] をチェックします。
- メモ 通常は [SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する] にチェックしないでください。
- ⑪ [クライアント証明書のインポート] をクリックします。

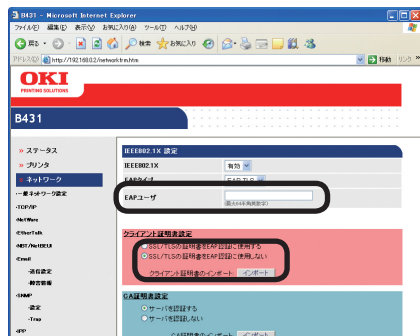


「クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。

- ⑫ クライアント証明書のファイル名を入力します。
- メモ インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。
- ⑬ クライアント証明書のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

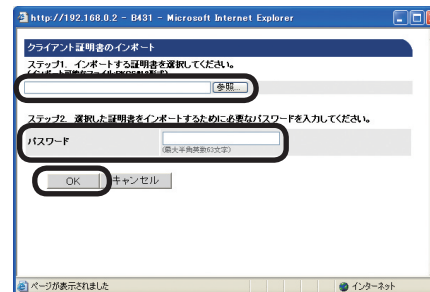

クライアント証明書がプリンタにインポートされます。

- ⑭ [サーバを認証する] をチェックします。
- ⑮ [CA 証明書のインポート] をクリックします。
- メモ [サーバを認証しない] をチェックした場合は、CA 証明書のインポートは必要ありません。
- [サーバを認証しない] をチェックした場合、正しい認証サーバに接続されたかどうかをチェックしなくなります。

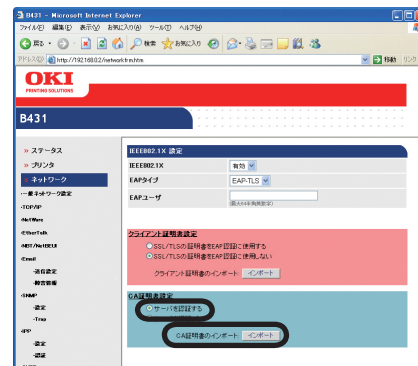


「CA 証明書のインポート」画面が表示されます。



- 16 CA 証明書のファイル名を入力し、[OK] をクリックします。

メモ

- ・ インポートする CA 証明書は、RADIUS サーバのサーバ証明書の発行元認証局の証明書です。
- ・ インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。

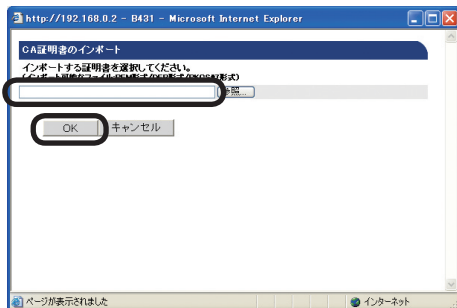

CA 証明書がプリンタにインポートされます。

- 17 「送信」 をクリックします。



- 18 プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

操作パネルに「オンライン」と表示されたら、プリンタの電源を切ります。



プリンタの電源の切り方はユーザーズマニュアル（セットアップ編）をご覧ください。

「プリンタを認証スイッチに接続します」に進みます。

## プリンタを認証スイッチに接続します

メモ

プリンタの電源が切れていることを確認してください。

- 1 イーサネットケーブルをプリンタのネットワークインタフェースコネクタに差し込みます。
- 2 イーサネットケーブルを認証スイッチの認証ポートに差し込みます。
- 3 プリンタの電源を ON ( | ) します
- 4 操作パネルに「オンライン」と表示したことを確認します。
- 5 プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。



(MEMO)



# 9 困ったときには

---

操作パネルのメッセージ.....	252
故障かな?と思ったとき.....	256
用紙送りがおかしい.....	257
Windows から印刷できない.....	258
Macintosh から印刷できない.....	261
印刷が不鮮明なとき.....	264
ネットワーク経由で印刷できない.....	266
プリンタドライバを削除したい.....	267
プリンタドライバをアップデートしたい.....	272
プリンタドライバがセットアップできないとき.....	276
セカンドトレイユニットから給紙できないとき.....	279
Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項.....	282
Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 に関する制限事項.....	283



## 操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。  
ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアップ編）へご連絡ください。

t t t t : トレイ  
m m m m : 用紙サイズ  
p p p p : 用紙タイプ  
n n n : エラー番号

### ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

操作パネル	内 容
INITIALIZING	プリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しないでください。
MENU RESETTING	メニューリセット中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しないでください。
RAM CHECK *****	RAM チェック中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しないでください。
オンライン	オンラインです。印刷データを受信できます。
オフライン	オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを押してオンラインにしてください。
ファイルアクセス中	プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しないでください。
ジョブ受信中	データ受信中です。
ジョブ完了	データ受信中または受信したデータを処理しています。
データあり	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待っています。

操作パネル	内 容
インサチュ	印刷しています。
テストページ インサ	テストページを印刷しています。
フォント インサ	フォントリストを印刷しています。
メニューマップ インサ	メニューマップを印刷しています。
ファイルリスト インサ	ファイルリストを印刷しています。
エラーログ インサ	エラーログ印刷をしています。
ネットワーク設定 インサ	ネットワーク設定を印刷をしています。
□ コピー - kkk/lll	コピー枚数が 2 部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
データクリアチュ	受信したデータをキャンセルしています。
データクリアチュ (シヤム)	受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作)
データクリアチュ (インサキカ ナ)	プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
データクリアチュ (ハッファム)	プリントジョブアカウンティングのログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
□ タイマアウト チョウセイチュ	ウォーミングアップ動作中です。
□ パワーセーブ	省電力モード中です。



## ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

操作パネル	内 容
<input type="checkbox"/> トナー フル	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準備してください。
<input type="checkbox"/> NON OEM トナー	純正のトナーカートリッジが装着されていません。純正のトナーカートリッジではありませんが、作動します。
<input type="checkbox"/> トナーが 空のシリアル	純正のトナーカートリッジが装着されていません。
<input type="checkbox"/> トナーが 2つのカートリッジ	トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッジをセットしてください。
<input type="checkbox"/> PS3 インストール エラー	データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。B431dnのみ表示されます。
<input type="checkbox"/> ドラムカートリッジの交換	イメージドラムカートリッジの交換時期間近です。イメージドラムおよびトナーカートリッジの交換準備をして、交換してください。
<input type="checkbox"/> トナーが 空の	トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
<input type="checkbox"/> トナー センサー	トナーセンサに異常があります。イメージドラムカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
<input type="checkbox"/> トナーカートリッジが 空の	トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッジをセットしてください。
<input type="checkbox"/> ドラムの交換	イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。
<input type="checkbox"/> t t t t ヨウシカ アリマシ	tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてください。
<input type="checkbox"/> ファイルシステム フル	フラッシュメモリがいっぱいです。プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。
<input type="checkbox"/> ファイルシステム 空き容量	フラッシュメモリに書き込めません。プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。
<input type="checkbox"/> キョウカナシ ID、インサトリカ	プリントジョブアカウンティングで「データクリア (キョウカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。

操作パネル	内 容
<input type="checkbox"/> ログのクリア、インサトリカ	プリントジョブアカウンティングで「データクリア (LOG フル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
<input type="checkbox"/> ファイルの削除、エラー nnn	フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。
キョウカナシ SW キョウカナシ ID、インサトリカ	無効データを受信しました。「オンライン」スイッチを押してください。

## エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

操作パネル	内 容
mmmm MP トレイ イレ、カワイイ スイッチ、カワイイ	印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、「オンライン」スイッチを押してください。B431dnのみ表示されます。
エラー、mmmm ヨウシカ	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙を手差しトレイに入れてください。B411dnのみ表示されます。
t t t t リョウシノ ヨウシカ セット、カワイイ	両面指定の印刷で、片面を印刷し終えた用紙をもう一方の面を印刷するために指定トレイにセットしてください。
mmmm/pppp ヨウシカ イレ、カワイイ スイッチ、カワイイ、nnn: t t t t ヨウシカ、カワイイ	トレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。 460: マルチパーパストレイ (B431dnのみ表示されます) 461: トレイ 1 462: トレイ 2
mmmm/pppp ヨウシカ イレ、カワイイ スイッチ、カワイイ、nnn: t t t t サイズ、カワイイ、カワイイ	トレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー][トレイ 用紙サイズ]を用紙サイズに合わせてください。 460: マルチパーパストレイ (B431dnのみ表示されます) 461: トレイ 1 462: トレイ 2
ネットワーク セットアップ、カワイイ	ネットワークの設定を保存しています。



操作パネル	内 容
シバ`ラク オマチタ`サイ ネットワーク ショキチユ	ネットワークを初期化しています。
フェイスアップ`スタツカ`サイ nnn: リヨウメン`サツカ`テ`キマセ	フェイスアップスタツカが開いています。 両面印刷するときはフェイスアップスタツカを閉めてください。
mmmm ヲイレタ`サイ nnn: t t t t ヲウガ`アリマセ	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。  491: トレイ 1 492: トレイ 2
mmmm ヲイレ`オンライン`スイッチ`オ テタ`サイ 490:MP トイ ヲウガ`アリマセ	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。 B431dn のみ表示されます。
mmmm ヲイレ`オンライン`スイッチ`オ テタ`サイ 490: テ`シ`トイ ヲウガ`アリマセ	手差しトレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして「オンライン」スイッチを押してください。 B411dn のみ表示されます。
カセット`ライレタ`サイ 440: トイ 1 カ`アイマス	トレイ 2 から印刷しようとしたが、トレイ 1 のカセットがセットされていません。トレイ 1 のカセットを入れてください。
カセット`ライレタ`サイ 430: トイ 1 カ`アリマセ	トレイ 1 から印刷しようとしたが、トレイ 1 のカセットがセットされていません。トレイ 1 のカセットを入れてください。
メモリ`ヲ`ツイカシタ`サイ 420: メリ`オ`ハ`フー	メモリ不足です。「オンライン」スイッチを押してください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
トナー`コウカシタ`サイ 413: トナ`カ`アリマセ	トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナー`コウカシタ`サイ 557: トナ`カ`タ`シ`アリマセ	トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカートリッジをセットしてください。
トナー`コウカシタ`サイ 617: トナ`ハ`タ`シ`アリマセ	トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカートリッジをセットしてください。
トナー`コウカシタ`サイ 623: トナ`ハ`タ`シ`アリマセ	トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナーカートリッジをセットしてください。
ジ`ンセイトナ`タ`ヨウナス`ミマス 553: トナ`ハ`ジ`ンセイトナ`ハ`アリマセ	トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカートリッジをセットしてください。
トナ`ヲ`セツシタ`サイ 613: トナ`ミツ`チャタ`ス	トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッジをセットしてください。

操作パネル	内 容
ドラム`コウカシタ`サイ 543: トナ`セサ`エー	トナーセンサに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。
トップ`カハ`ヲ`アテタ`サイ 400: ヲウ`サ`エー	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、トップカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
チェック`MP`トイ 390: ヲウ`シ`ハム	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 B431dn のみ表示されます。
チェック`テ`シ 390: ヲウ`シ`ハム	手差しトレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 B411dn のみ表示されます。
トップ`カハ`ヲ`アテタ`サイ nnn: ヲウ`シ`ハム	トレイ 1、トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。  391: トレイ 1 392: トレイ 2
トップ`カハ`ヲ`アテタ`サイ 380: ヲウ`シ`ハム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
トップ`カハ`ヲ`アテタ`サイ nnn: ヲウ`シ`ハム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。 381: ドラム下 382: 定着器付近
トップ`カハ`ヲ`アテタ`サイ 409: フェイスアップ`スタツカ`エー	印刷中に、フェイスアップスタツカが操作されたため印刷を停止しました。
リア`カハ`ヲ`アテタ`サイ 372: ヲウ`シ`ハム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。リアカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
ドラム`コウカシタ`サイ nnn: ドラム`ジ`ミヨウ	イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいドラムカートリッジを入れてください。 353: イメージドラムを交換するまで表示されます。 347/563: カバー開閉によりワーニング表示が変わります。



操作パネル	内 容
チェックトナーカートリッジ 547: ロックハムノイカ 状態が正常に ありません	トナーカートリッジがロックされていません。トナーカートリッジのレバーを確認してください。
ドラムユニットが正常に 343: ドラムエラー	イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。イメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
カバーが正常に開いて ありません: カバーが閉じています	トップカバーまたはリアカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。  310: トップカバー 587: リアカバー
シャットダウン中	シャットダウンしています。
SHUTDOWN	シャットダウンが終了しました。
PLEASE POW OFF SHUTDOWN COMP	シャットダウンが終了しました。 電源を切ってください。
POWER OFF/ON nnn:ERROR	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。エラーコードが下記の場合は、次の処理も行ってください。
SERVICE CALL nnn:ERROR	031: メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してください。オプションの増設メモリは純正品を使用してください。
	173: 定着器の温度エラーです。電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
	182: オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直してください。



## 故障かな？と思ったとき

電源を ON (I) にしても「オンライン」にならない。	
電源コードが抜けています。	電源を OFF (O) にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。
停電しています。	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。

印刷処理を開始しない。	
エラーが表示されています。	プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルのメッセージ」(252 ページ) をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があります。	IEEE std 1284-1994 準拠のパラレルケーブルまたは USB2.0 仕様の USB ケーブル、またはカテゴリ 5 以上、ツイストペアケーブル、ストレートのイーサネットケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可能性があります。	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。
インタフェースが無効になっています。	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを [ユウコウ] にしてください。
[オフライン] になっています。	「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。
プリンタドライバが選択されていません。	プリンタドライバを選択してください。Windows の場合は [通常使うプリンタ] にしてください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。
印刷が自動的にキャンセルされます。	プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリンタのログバッファがいっぱいになっている可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

印刷処理が中断する。	
プリンタケーブルが断線しています。	プリンタケーブルを取り替えてください。

異常音がある。	
プリンタが傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があります。	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	トップカバーの中央を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。	
省電力モードから復帰するためにウォーミングアップを行っています。	プリンタのメンテナンスメニューで、[パワーセーブ] を [ムコウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があります。
定着器の温度を調整しています。	しばらくお待ちください。
他のインタフェースからのデータを処理しています。	印刷処理が中断するまでお待ちください。

印刷が指でこするととれてしまう。印刷用紙を重ねると裏面が汚れる。	
定着不良になっています。	A4, レター, リーガル用紙の場合、高解像度印刷を行うことで印刷速度が遅くなり定着が良くなります。 140 ページをご覧ください。
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	[メディアメニュー] の [メディアタイプ]、[メディアウェイト] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(セットアップ編)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) を参照してしてください。
再生紙を使用しています。	[メディアメニュー] の [メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(セットアップ編)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) を参照してしてください。



## 用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。	
プリンタが傾いています。	☞ 安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	☞ プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。	☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やしわや反りがあります。	☞ プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してください。
用紙がそろっていません。	☞ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙トレイに用紙を 1 枚だけセットしています。	☞ 用紙トレイには用紙は複数枚でセットしてください。
B411dn で手差しトレイに複数枚の用紙をセットしています。	☞ B411dn で手差しトレイは用紙を 1 枚だけセットしてください。
用紙トレイに用紙が入ったまま追加しています。	☞ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	☞ 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーバストレイまたは手差しトレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っています。	☞ 正しくセットしてください。
坪量 123 ～ 163g/m <sup>2</sup> (連量 106 ～ 140kg) の用紙、封筒、ラベル紙を用紙トレイにセットできません。	☞ 坪量 123 ～ 163g/m <sup>2</sup> (連量 106 ～ 140kg) の用紙、往復はがき、OHP、封筒、ラベル紙は用紙トレイから印刷できません。マルチパーバストレイ (B431dn)、手差しトレイ (B411dn) にセットしてください。

用紙が送られない。	
プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間違っています。	☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
プリンタのメニュー設定が間違っています。	☞ プリンタのメニュー設定の [** サイズ] (** はトレイ) で、セットした用紙サイズを設定してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。	
用紙を取り除くだけでは復旧しません。	☞ トップカバーを開閉してください。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。	
用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。	☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
薄い用紙を使用しています。	☞ プリンタのメニュー設定で [** ウェイト] (** はトレイ) を 1 つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライバの [用紙厚] で [薄い紙] を選択してください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	☞ [メディアメニュー] の [メディアタイプ]、[メディアウェイト] を適切な値にしてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザーメニュー一覧」(セットアップ編)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) を参照してしてください。
薄い紙を使用しています。	☞ より厚手の用紙を使用してください。
用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがあります。	☞ 用紙先端部に余白を入れてみてください。





## Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

### 最初に確認します

#### 現象

- LINK 100M ランプ（緑）/LINK 10M ランプ（緑）を確認します。100BASE-TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔（1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

#### ネットワーク接続が原因の場合





- プリンタの電源が ON（I）になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON（I）にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源を ON（I）にするとネットワークで接続できないことがあります。

### ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

#### B431dn の場合

- プリンタの「ハブノセツソク」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。

- ① ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー] を表示します。
- ②  「OK」ボタンを押します。
- ③ ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ハブノセツソク/ジドウ] を表示します。
- ④  「OK」ボタンを押します。
- ⑤ ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[10BASE-T HALF] を表示します。
- ⑥  「OK」ボタンを押し、値の右側に [\*] を付けます。
- ⑦  「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] にします。

- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重 / 半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)



## B411dnの場合

- ハブの動作モード（100BASE-TX/10BASE-T、全二重 / 半二重）を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。（設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。）
- プリンタの「ハブノセツゾク」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は「Configuration Tool」の「Network Setting」（[36 ページ](#)）を参照してください。

## それでも問題が解決しない場合

### Windows Vista

- [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] を選択します。[ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[ローカルエリア接続の状態] 画面の [プロパティ] をクリックします。[ユーザアカウント制御] 画面が表示されたら [続行] をクリックします。[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] が表示されていることを確認します。
- [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)] の [プロパティ] をクリックし、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これは Windows Vista の仕様によるものです。
- [プリンタ] フォルダから、お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの [ポートの構成] をクリックして [プリンタ名または IP アドレス] が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0



Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003

- [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワーク接続] を選択します。Windows 2000 では [スタート] [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。) [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IP アドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これは Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 の仕様によるものです。
- [プリンタとFAX] (Windows 2000 では、[プリンタ]) フォルダから、お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの [ポートの構成] をクリックして [プリンタ名または IP アドレス] が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
- [OKI LPR ユーティリティ] 画面で、[使用しているプリンタ] を選択してから [リモートプリントメニュー] - [プリンタの再設定] を選択し、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。  
OKI LPR ユーティリティの最新版は冲データホームページ (<http://www.okidata.co.jp>) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティリティを削除” してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] - [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

その他の場合の原因と対処

印刷できない	
プリンタの電源が OFF (○) になっています。	プリンタの電源を ON (I) にしてください。
インタフェースが無効になっています。	プリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を [ユウコウ] にしてください。
プリンタケーブルが外れています。	プリンタケーブルを差し込んでください。
[オフライン] になっています。	「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。
プリンタケーブルに問題があります。	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル、USB ハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。
他のインタフェースからの印刷を処理しています。	印刷処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使うプリンタ] になっていません。	[通常使用するプリンタ] にしてください。
双方向パラレルまたは USB で動作する他のプリンタドライバがインストールされています。	他のプリンタドライバを削除してみてください。
I-PRIME の設定がコンピュータに合っていません。	プリンタのメニュー設定で [I-PRIME] を [3u SEC] または [5u SEC] にしてください。

メモリ不足になる。	
複数のアプリケーションを同時に起動しています。	使用していないアプリケーションを終了してください。

印刷が遅い。	
印刷処理をコンピュータ側でも行っています。	処理速度の速いコンピュータを使用してください。
[印刷品質] もしくは [解像度] で [高精度] を選択しています。	プリンタドライバの [印刷品位] で [ふつう] または [はやい] を指定してください。
印刷データが複雑です。	印刷データを簡単に変えてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。	
セットアップ、印刷方法などに問題があります。	「ネットワーク経由で印刷できない」(266 ページ) をご覧ください。





## Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

### 最初に確認します

#### 現象

- LINK 100M ランプ（緑）/LINK 10M ランプ（緑）を確認します。100BASE-TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔（1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

#### ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON（I）になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON（I）にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源を ON（I）にするとネットワークで接続できないことがあります。

### ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

#### B431dn の場合

- プリンタの「ハブノセツゾク」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。

- ① または ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー] を表示します。
- ② 「OK」ボタンを押します。
- ③ または ボタンを数回押し、[ハブノセツゾク/ジドウ] を表示します。
- ④ 「OK」ボタンを押します。
- ⑤ または ボタンを数回押し、[10BASE-T HALF] を表示します。
- ⑥ 「OK」ボタン押し、値の右側に [\*] を付けます。
- ⑦ 「オンライン」ボタン押し、[オンライン] にします。

- ハブの動作モード（100BASE-TX/10BASE-T、全二重 / 半二重）を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。（設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。）



## B411dnの場合

- ハブの動作モード（100BASE-TX/10BASE-T、全二重 / 半二重）を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。（設定方法はハブ に付属のマニュアルをご覧ください。）
- プリンタの「ハブノセツソク」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は B411 メニューセットアップ（[82 ページ](#)）を参照してください。

## それでも問題が解決しない場合

### Macintoshの場合

- [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [AppleTalk] で [経由先] が [Ethernet] になっていることを確認します。

### Mac OS Xの場合

- [アップルメニュー] - [システム環境設定] - [インターネットとネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] - [ネットワークポート設定] で [内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。
- [表示] - [内蔵 Ethernet] - [AppleTalk] で [AppleTalk 使用] にチェックがついていることを確認します。
- ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ]、Mac OS X 10.5 では [アップルメニュー] - [システム構成] - [プリンタとファクス] で、[追加]（Mac OS X 10.5 では [+]）をクリックし、[AppleTalk] を選択したときに [B431]（または [411]）が表示されるかを確認します。

Mac OS X 10.6 では、[AppleTalk] は利用できません。



## その他の場合の原因と対処

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタのメモリサイズを大きくしてください。  
メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理を Macintosh 側でも行っている。処理速度の速い Macintosh を使用してください。

[印刷品位] の [高精細] を選択している。プリンタドライバの [印刷品位] もしくは [解像度] で [ふつう] または [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。印刷データを簡単にしてください。

EPS ファイルがきれいに印刷できない。

EPS 形式のファイルは QuickDraw (MacOS の描画システム) では認識できないため画面解像度 (72dpi) で印刷されます。PICT, TIFF などのグラフィック形式に変更してください。B431dn では PS プリンタドライバを使用してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題があります。「ネットワーク経由で印刷できない」(266 ページ) をご覧ください。



## 印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| LED ヘッドが汚れています。  | ☞ | 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で拭いてください。  |
| トナーが残り少なくなっています。 | ☞ | イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改善しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。 |
| 異物がつまっています。      | ☞ | イメージドラムカートリッジを交換してください。   |

縦方向にかすれる。



- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| LED ヘッドが汚れています。  | ☞ | 柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で拭いてください。  |
| トナーが残り少なくなっています。 | ☞ | イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改善しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。 |
| 用紙がプリンタに適していません。 | ☞ | 推奨紙を使用してください。   |

印刷が薄い。



- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| トナーカートリッジが正しくセットされていません。 | ☞ | トナーカートリッジを取り付け直してください。  |
| トナーが残り少なくなっています。         | ☞ | イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改善しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。 |
| 用紙が湿気を含んでいます。            | ☞ | 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。   |
| 用紙がプリンタに適していません。         | ☞ | 推奨紙を使用してください。   |
| [プリンタの印刷濃度] の設定が不適切です。   | ☞ | プリンタドライバの印刷濃度で [やや濃い] または [濃い] に設定してください。                                       |

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 用紙が湿気を含んでいます。               | ☞ | 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。  |
| [フツウシ クロ セッティング] の設定が不適切です。 |   | [メンテナンスメニュー] で [フツウシ クロ セッティング] の値を変更してみてください。メニューの変更方法については、B431dn では「プリンタのユーザメニュー一覧」(セットアップ編)、B411dn では「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ) を参照してください。 |
| はがきの下の方の印刷がかすれることがあります。     | ☞ | プリンタの故障ではありません。  |

縦方向にスジが入る。



- |                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| イメージドラムカートリッジ内のローラに傷、または汚れがついています。 | ☞ | イメージドラムカートリッジを交換してください。 |
| トナーが残り少なくなっています。                   | ☞ | トナーカートリッジを交換してください。     |


横方向にスジや点が周期的に入る。



- |  |   |   |
|--|---|---|
| 約 94mm 周期の場合は、イメージドラム (緑の筒の部分) に傷または汚れがついています。 | ☞ | 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。                      |
| 約 40mm 周期の場合は、イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。       | ☞ | トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。   |
| 約 88mm 周期の場合は、定着器に傷がついています。                    | ☞ | お客様相談センターにお問い合わせください。   |
| イメージドラムカートリッジが光にさらされました。                       | ☞ | イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に戻し、数時間プリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。 |




用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。

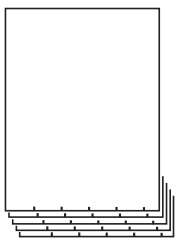

イメージドラムカートリッジの底面にトナーが付着しています。


イメージドラムカートリッジの底面（図の部分）を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてください。  
※感光ドラムにキズを付けないように注意してください。

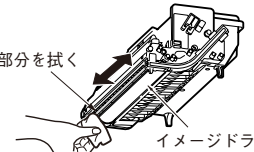

この部分を拭く

イメージドラム

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びています。

用紙が厚すぎます。

トナーが残り少なくなっています。

プリンタの設定が適切でない可能性があります。


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

プリンタに合った用紙を使用してください。

イメージドラムカートリッジにトナーカートリッジを取り付けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改善しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。

「メンテナンスメニュー」の「フツウシクロ セットアップ」,[SMR セットアップ] の値を+側へ変更してください。メニューの変更方法については、B431dnでは「プリンタのユーザメニュー一覧」(セットアップ編)を参照してください。B411dnでは「Configuration Tool」の「Device Setting」(33 ページ)をご覧ください。Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ)をご覧ください。

文字の周辺がにじむ。

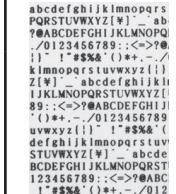


LED ヘッドが汚れています。

印刷濃度の設定が不適切です。

柔らかいティッシュペーパーまたは柔らかい布で拭いてください。

プリンタの操作パネルが、またはプリンタドライバの印刷濃度が「やや薄い」または「薄い」を選択してください。

はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。

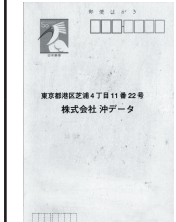

はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着（かぶり）することがあります。

用紙厚の設定が不適切です。

プリンタの故障ではありません。

プリンタドライバの「用紙厚」で「より厚い紙」を選択してください。

用紙の下側の方がかすれる。もしくは用紙の上側と下側とで濃度差が目立つ。

高密度の印刷を行うと、濃度差が目立つ場合があります。

「メンテナンスメニュー」で「SMR セットアップ」の値を変更してください。メニューの変更方法については、B431dnでは「プリンタのユーザメニュー一覧」(セットアップ編)を参照してください。B411dnでは「Configuration Tool」の「Device Setting」(33 ページ)をご覧ください。Mac OS をお使いの方は、「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(169 ページ)をご覧ください。





## ネットワーク経由で印刷できない

### UNIX

- 「etc/hosts ファイル」にプリンタの [IP アドレス] と [ホスト名] が登録されているか確認します。
- lp プロトコルを利用する場合は、「etc/printcap ファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名（例：rp=lp）が登録されているか確認します。B431dn では論理プリンタ名には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。B411dn では論理プリンタ名として「lp」のみ有効です。
- ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディレクトリ名）が指定されているか確認します。B431dn では出力先には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。B411dn では出力先として「lp」のみ有効です。

### ユーティリティ


- Configuration Tool または、NIC 設定ツール（Windows）でプリンタを検出できるか確認します。
- NIC 設定ツール（Macintosh）でプリンタを検出できるか確認します。
- Web ブラウザでプリンタに接続できるか確認します。（[65, 85 ページ](#)）
- telnet でプリンタに接続できるか確認します。
- ping でプリンタに接続できるか確認します。Windows のコマンドプロンプト（MS-DOS プロンプト）で「ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリンタの IP アドレス）と入力し、Enter キーを押します。




# プリンタドライバを削除したい

## Windows 7の場合


- 注!**
- コンピュータの管理者の権限が必要です。
  - Windows が起動されている場合は再起動してください。

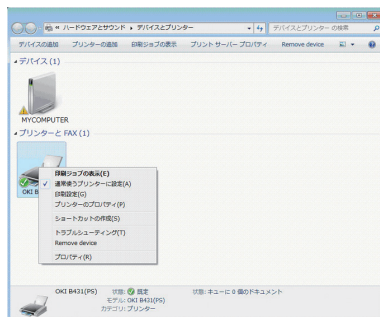


- ① [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。
- ② [デバイスとプリンター]フォルダで任意のプリンタアイコンを選択します。

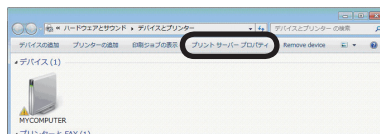

- ③ メニューから[プリント サーバのプロパティ]をクリックします。

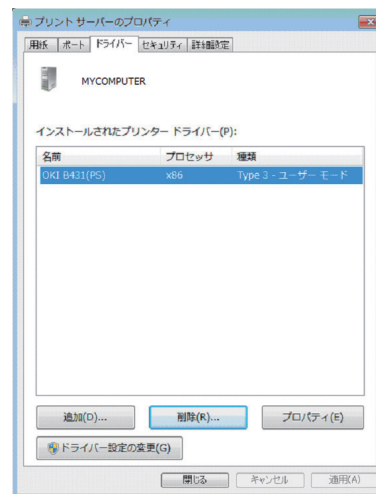


- ④ 「プリント サーバのプロパティ」の[ドライバ]タブを選択します。

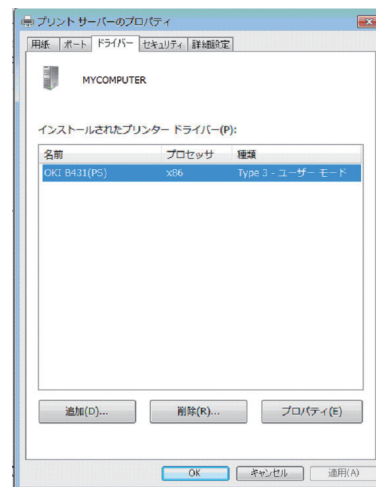

- ⑤ [ドライバの設定の変更]をクリックします。



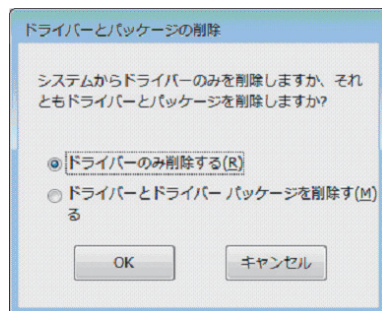

⑥ 削除したいプリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。

⑦ 「ドライバーとパッケージの削除」が表示されたら、[ドライバーとパッケージを削除する]を選択して[OK]をクリックします。

⑧ 「プリント サーバプロパティ」が表示されたら、[はい]をクリックします。

**注!** 「指定されたプリンタードライバーは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windows を再起動して、再度プリンタドライバの削除を行ってください。

⑨ 削除が終了したら、[OK]をクリックします。

⑩ 「プリント サーバのプロパティ」に戻ったら、[閉じる]をクリックします。

⑪ Windows を再起動します。

## Windows Vista/Windows Server 2008の場合




- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。


① [スタート] - [コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。

② 削除したいプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。

③ 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。


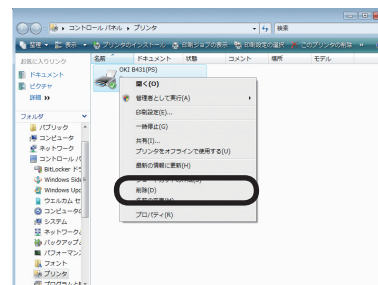


④ プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] - [サーバのプロパティ]を選択します。

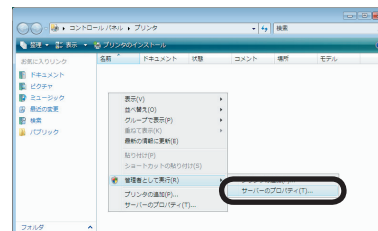

⑤ [ユーザ アカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。



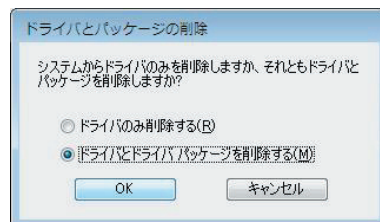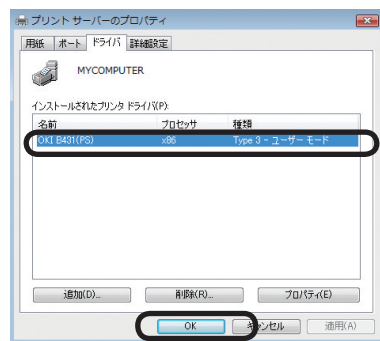

- ⑥ 「プリント サーバのプロパティ」の、  
[ドライバ]タブを選択します。

- ⑦ 削除したいプリンタを選択し、[削  
除]をクリックします。

**注！** 「指定されたプリンタド  
ライバは現在、使用中  
です」とのメッセージ  
が表示される場合は、  
Windows を再起動して、  
再度プリンタドライバの  
削除を行ってください。

- ⑧ [ドライバとパッケージの削除]  
が表示されたら、[ドライバとド  
ライバ パッケージを削除する]を  
選択して[OK] をクリックします。

- ⑨ 確認のメッセージが表示され  
たら、[はい] をクリックします。

- ⑩ [ドライバとパッケージの削除]  
が表示されたら、[削除] をクリッ  
クします。

- ⑪ 削除が終了したら、[OK] をクリッ  
クします。


- ⑫ [プリント サーバのプロパティ]で、  
[閉じる] をクリックします。

- ⑬ Windows を再起動します。

## Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003の場合



- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。

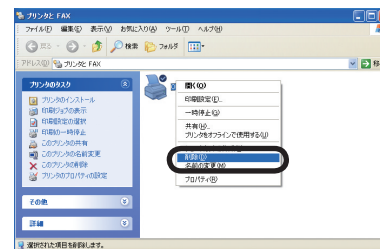

- ① Windows XP では [スタート]-[コ  
ントロールパネル]-[プリンタとそ  
の他のハードウェア]-[プリンタと  
FAX]を選択します。  
Windows Server 2003 では[ス  
タート]-[プリンタとFAX]を選択  
します。  
Windows 2000 では[スタート]-  
[設定]-[プリンタ]を選択します。

- ② 削除したいプリンタのアイコン  
をマウスの右ボタンでクリックし、  
[削除] を選択します。

- ③ 以降、画面の指示に従います。

- ④ 「プリンタとFAX」フォルダ  
(Windows2000 では「プリンタ」  
フォルダ) の [ファイル] - [サー  
バのプロパティ] を選択します。

- ⑤ [ドライバ] タブで、該当する機  
種名を選択し、[削除] をクリッ  
クします。




プリンタドライバと一緒にインストールされる Network Extension  
は、プリンタドライバの削除をしても削除されません。  
Network Extension を削除する場合は、「Windows ソフトウェア」の  
「Network Extension」(59 ページ) をご覧ください。



## Macintoshの場合

## 1 インストーラで削除（アンインストール）します。

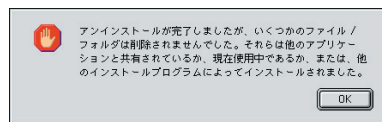

- ① 「ソフトウェアCD-ROM」をセットします。
  - ② 削除するプリンタドライバの [Driver] フォルダを開きます。
  - ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。
  - ④ 「起動」画面で [続ける] をクリックします。
  - ⑤ 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
  - ⑥ 「お読みください」画面で、[続ける] をクリックします。
  - ⑦ ◆をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- プリンタドライバのアンインストールが開始されます。

⑧ [アンインストール] をクリックします。

⑨ [OK] をクリックします。


⑩ [終了] をクリックします。

## 2 デスクトッププリンタアイコンを削除します。

## Mac OS Xの場合


## 1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。

## Mac OS X 10.5未満をお使いの方

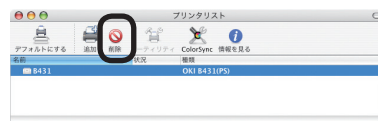

- ① ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] をクリックします。
- ③ [プリンタリスト] を閉じます。

## Mac OS X 10.5以降をお使いの方

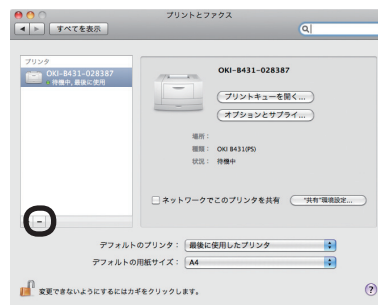

- ① [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。
- ② [プリンタとファクス] をクリックします。
- ③ プリンタ名を選択し、[-] をクリックします。



## 2 インストーラで削除（アンインストール）します。



- ① 「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② 削除するプリンタドライバの [Driver]フォルダを開きます。
- ③ [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- ④ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ⑤ 起動画面で [続ける] をクリックします。
- ⑥ 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- ⑦ 「お読みください」画面で、[続ける] をクリックします。
- ⑧ ▲をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- ⑨ [アンインストール] をクリックします。  
プリンタドライバの削除が行われます。
- ⑩ [終了] をクリックします。



## プリンタドライバをアップデートしたい

### Windows 7の場合



- ・管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。



(Windows PSプリンタドライバの画面)



(Windows PCLプリンタドライバの画面)



① [スタート] - [デバイスとプリンター] をクリックします。

② PS ドライバでは、アップデートするプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。[印刷オプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。

PCL ドライバでは、アップデートするプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。[デバイスオプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。

③ バージョン情報画面が表示されたらバージョンを控えて、[OK] をクリックします。

④ 「プリンタドライバを削除したい」の「Windows 7 の場合」(267 ページ)に従って、プリンタドライバを削除します。

⑤ 新しいプリンタドライバをセットアップします。セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。



必ずプリンタの電源が ON (I) になっていることを確認してください。

⑥ ①～③の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



## Windows Vista/Windows Server2008の場合



- コンピュータの管理者の権限が必要です。
- Windows が起動されている場合は再起動してください。



(Windows PSプリンタドライバの画面)



(Windows PCLプリンタドライバの画面)



① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

② PS ドライバでは、[アップデートするプリンタ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

[印刷オプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。

PCL ドライバでは、[アップデートするプリンタ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。[デバイスオプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。

③ バージョン情報画面が表示されたらバージョンを控えて、[OK] をクリックします。

④ 「プリンタドライバを削除するには」の Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 (268ページ) に従って、プリンタドライバを削除します。

⑤ 新しいプリンタドライバをセットアップします。

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。




必ずプリンタの電源が ON (I) になっていることを確認してください。

⑥ ①～③の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



## Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003の場合

- 注**・コンピュータの管理者の権限が必要です。  
・Windows が起動されている場合は再起動してください。

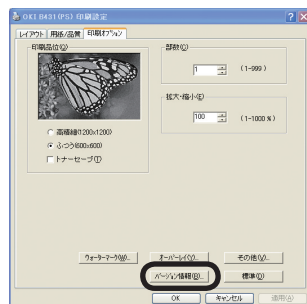

(Windows PSプリンタドライバの画面)



(Windows PCLプリンタドライバの画面)



- ① Windows XP では [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] を選択します。

Windows Server 2003 では [スタート]-[プリンタとFAX] を選択します。


Windows 2000 では [スタート]-[設定]-[プリンタ] を選択します。

- ② PS ドライバでは、[アップデートするプリンタ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

[印刷オプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。

PCL ドライバでは、[OKI B431 (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。[デバイスオプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。

- ③ バージョン情報画面が表示されたら、バージョンを控えて [OK] をクリックします。

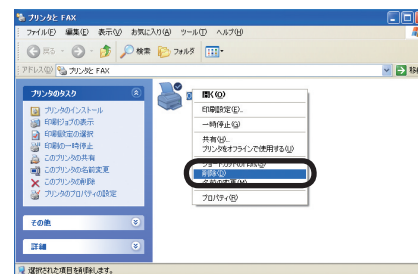

- ④ アップデートするプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。


- 注** ドライバのアップデートを確実にを行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類のすべてのプリンタドライバを削除してください。

- ⑤ 以降、画面の指示に従います。

- ⑥ 「プリンタと FAX」 フォルダ (Windows 2000 では「プリンタ」フォルダ) の [ファイル] - [サーバのプロパティ] を選択します。

- ⑦ [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。

- ⑧ Windows を再起動します。

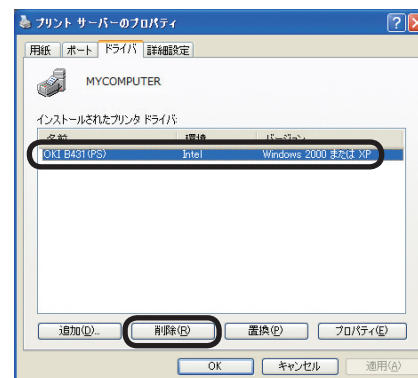

- ⑨ 新しいプリンタドライバをセットアップします。

セットアップ方法はユーザズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。

- 注**・必ずプリンタの電源が ON (1) になっていることを確認してください。  
・Windows XP/Windows Server 2003 では、プリンタのインストールでセットアップします。

- ⑩ ①～③の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



## Macintoshの場合

- ① プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除したい」([270ページ](#))をご覧ください。
- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは [1章](#) または [2章](#) をご覧ください。

## Mac OS Xの場合

- ① プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除したい」([270ページ](#))をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくはユーザーズマニュアルのセットアップ編をご覧ください。



## プリンタドライバがセットアップできないとき

### USB 接続でセットアップできないとき (Windows)

#### [プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。再度プリンタドライバのセットアップを行ってください。

詳細は、ユーザーズマニュアル セットアップ編の「コンピュータと接続します」をご覧ください。

#### [プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では [スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。  
Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。  
Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。  
Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② Windows 7 では、[プリンターのプロパティ] を選択します。  
Windows 7 以外ではプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ] を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] を下記の設定にします。

USB ケーブルで接続する場合

[USBxxx]



[印刷するポート] に [USBxxx] が表示されないときは、プリンタの電源が ON (I) になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度①～③を行ってください。



## セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合

プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- ❶ プリンタとコンピュータの電源が OFF（○）になっていることを確認します。
- ❷ USB ケーブルを接続します。
- ❸ プリンタの電源を ON（I）にします。
- ❹ Windows を起動します。
- ❺ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」（Windows 2000 では「新しいハードウェアの検索ウィザード」）が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「ソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

## その他の場合

現 象	対処方法
コンピュータが USB インタフェースに対応していません。	デバイスマネージャで USB コントローラが表示されるか確認してください。
USB ケーブルが規格に合っていない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっています。	セットアップ編を参照し、プリンタのメニュー設定で[USB]を「ユウコウ」にしてください。
セットアップ手順が間違っています。	セットアップ編の手順に従って、もう一度初めからセットアップしてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に「検索場所の指定」、「場所の指定」が表示されます。	「ソフトウェア CD-ROM」の中のプリンタドライバのフォルダを指定してください。 例：「E:¥Drivers¥JPN¥PCL」 （ここでは CD-ROM ドライブが E：で、プリンタドライバが PCL の場合を例にしています）
セットアップを中断しました。	セットアップ編の手順に従って、もう一度初めからセットアップしてください。



## USB接続でセットアップできないとき (Macintosh)

現 象	対処方法
インタフェースが無効になっています。	セットアップ編を参照し、プリンタのメニュー設定で [USB] を「ユウコウ」にしてください。
USB ケーブルが規格に合っていない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
セットアップ手順が間違っています。	もう一度初めからセットアップしてください。
USB ケーブルを短時間で抜き差ししています。	USB ケーブルを抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてください。
プリンタの電源スイッチが OFF (○) になっています。	プリンタの電源を ON (I) にしてください。
デスクトッププリンタアイコンに手のマークがついています。	Macintosh のプリンタメニューの [プリントキューの開始] を選択してください。
プリンタドライバが正しくインストールされていません。	プリンタドライバを再インストールしてください。
[オフライン] になっています。	「オンライン」を押して、[オンライン] にしてください。




## セカンドトレイユニットから給紙できないとき

セカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を使用するためには、プリンタドライバでセカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を設定する必要があります。

- 注**
- セカンドトレイユニットは「拡張給紙ユニット」と表示されます。
  - コンピュータの管理者の権限が必要です。
  - Mac OS X PCL プリンタドライバは常に「拡張給紙ユニット」が「あり」の状態になっています。

### Windows PSプリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

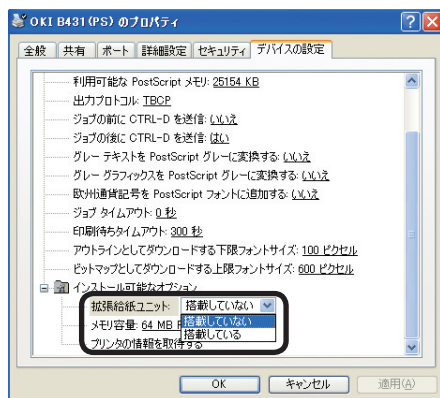

(Windows XPの画面)

- 1 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。Windows XP では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [OKI B431(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 3 [デバイスの設定]タブで「拡張給紙ユニット」で「搭載している」を選択し、[OK]をクリックします。

### Windows PCLプリンタドライバをお使いの方



(WindowsXPの画面)

- 1 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。Windows XP では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [OKI B431(PCL)] (または[OKI B411]) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 3 [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] で「拡張給紙ユニット」にチェックをつけ、[OK] をクリックします。

メモ

TCP/IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得する] をクリックすると、自動的に設定されます。




## Macintosh PSプリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

Macintosh ではプリンタドライバをインストールする前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されます。プリンタドライバをインストールした後にオプションを追加した場合は、以下の手順でオプションを設定してください。

- 1 [セレクト]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。

### ネットワーク接続の場合

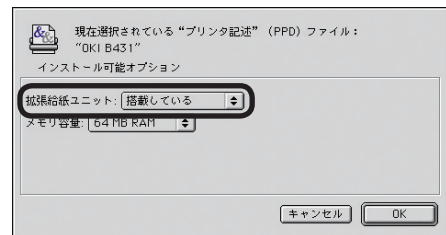


- 2 [構成]をクリックします。
- 3 [拡張給紙ユニット]で[搭載している]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクト] を閉じます。

### USB接続の場合

- 1 デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱ヘドラッグし、空にします。
- 2 デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

**メモ** デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USB 接続で Macintosh にセットアップします」の「使用するプリンタを選択します」(23 ページ) をご覧ください。

## Macintosh PCLプリンタドライバをお使いの方

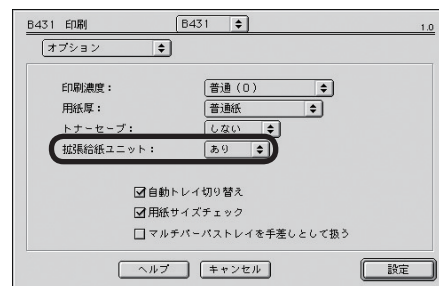

- 1 [アップル]メニューの [セレクト]を選択します。
- 2 使いのプリンタのアイコンを選択します。
- 3 右側のボックスから [プリンタ名] を選択し、[設定] をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ] をクリックします。
- 5 [オプション] パネルの [拡張給紙ユニット] で [あり] を選択し、[設定] をクリックします。
- 6 [保存] をクリックし、セレクトを閉じます。



## Mac OS X PSプリンタドライバをお使いの方(B431dnのみ)

Mac OS X ではプリンタドライバをインストールする前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、「IP プリント」や「Bonjour(Rendezvous)」で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。「AppleTalk」で接続した場合にもプリンタドライバのインストール後にオプションを追加した場合には自動的にデバイス情報が取得されません。これらの場合、以下の手順にてオプションを設定してください。

## Mac OS X 10.5以降をお使いの方



- ① [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択し、[プリントとファクス] をクリックします。
- ② [OKI B431] を選択し、[オプションとサプライ...] をクリックします。
- ③ [ドライバ] タブを選択し、[拡張給紙ユニット] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。

## Mac OS X 10.4以下をお使いの方



- ① ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- ② [OKI B431] を選択し、[情報を見る] をクリックし [プリンタ情報] を開きます。
- ③ [インストール可能なオプション] を選択します。
- ④ [拡張給紙ユニット] にチェックをつけ、[変更を適用] をクリックします。
- ⑤ [プリンタ情報] を閉じます。



## Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

### Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ強化機能搭載では、Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項 目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ全般	PC ネットワーク共有時、印刷ができません。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。
OKILPR ユーティリティ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。
OKI ストレージデバイスマネージャ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタ」 - 「プリンタの追加 / 削除」で、プリンタ名 (任意) と IP アドレスを入力し、OK ボタンをクリックすることでプリンタウィンドウにプリンタが表示されます。
Print Job Accounting/ Print Job Accounting Lite	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、ログ取得プリンタの追加ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IP ネットワーク」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Print Job Accounting/ Print Job Accounting Lite	ログ取得スケジュールに従ってログが取得されていません。また、「プリンタ」 - 「ログを直ちに取得」を行っても、「ログ取得スケジュールに従って、ログを取得中のためできません。」が表示され、取得ができません。	Windows XP Service Pack1 以前に、プリントジョブアカウントにプリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、Windows XP Service Pack2 にアップデートを行うと、左記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再起動します。

項 目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Configuration Tool	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「ツール」 - 「環境設定」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Print Super Vision	リモート PC からアクセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、[参照] をクリックします。 以下のファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックします。 "J2EE のインストール先" %jdk%bin\java.exe "J2EE のインストール先" %jdk%bin\javaw.exe "J2EE のインストール先" %jdk%jre%bin\java.exe "J2EE のインストール先" %jdk%jre%bin\javaw.exe
	ポップアップウィンドウがブロックされます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウィンドウがブロックされることがあります。 以下のことを確認してください。 Internet Explorer を起動し、[ツール] - [インターネットオプション...] - [プライバシー] を開き、[ポップアップブロック] の [設定] ボタンをクリックします。 [許可する Web サイトのアドレス] に PrintSuperVision の URL を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
Web Driver Installer	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の 4 桁目を * (例: 192.168.0.*) にすると、検索できます。
	リモート PC からアクセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コンポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] をご覧ください。

※詳細は弊社ホームページ「<http://www.okidata.co.jp/>」をご覧ください。





## Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 に関する制限事項

項 目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ (PS) Network Extension ※	ヘルプが表示されない。	ヘルプの表示には対応していません。
プリンタドライバ Network Extension ※ Print Job Accounting Lite	「ユーザアカウント制御」画面が表示される。	インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
Network Extension ※ Print Job Accounting Lite	「プログラム互換性アシスタント」画面が表示される。	インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。

※ Network Extension またはプリンタドライバ (PS) では、Windows Server 2008 R2 でも、同様の制限事項があります。

※ 詳細は弊社ホームページ「<http://www.okidata.co.jp/>」をご覧ください。



(MEMO)



# 付 録

---

仕様 .....	286
消耗品・オプション一覧.....	302
プリントジョブアカウンティングの使用について .....	303
パラレル接続で Windows にセットアップします .....	305





## 仕様

## USB インタフェース仕様

## 基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

## コネクタ

プリンタ側 B レセプタクル (メス) アップストリームポート  
ケーブル側 B プラグ (オス)

## ケーブル

5m 以下の USB2.0 仕様のケーブル (2m 以下を推奨)  
(シールドされているケーブル線を使用してください。)


## 伝送モード

フルスピード\* (最大 12Mbps  $\pm$  0.25%)  
ハイスピード\* (最大 480Mbps  $\pm$  0.05%)

## 電力制御

セルフパワーデバイス

## コネクタピン配列

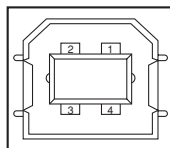

## インタフェース信号

	信号名	機 能
1	Vbus	電源 (+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グラウンド
Shell	Shield	

## ネットワークインタフェース仕様

## 基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


## コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

## ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

## コネクタピン配列

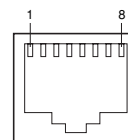

## インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機 能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	—	—	使用していません。
5	—	—	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	—	—	使用していません。
8	—	—	使用していません。



## パラレルインタフェース仕様

### 基本仕様

IEEEstd1284 -1994 準拠パラレルインタフェース

### コネクタ

プリンタ側 36 極レセプタクル (メス)

ケーブル側 36 極プラグ (オス)

### ケーブル

1.8m 以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

### 伝送モード

コンパチブル

ニブル


ECP

### インタフェースレベル

ローレベル + 0.0 ~ + 0.4V

ハイレベル + 2.4 ~ + 5.0V

### コネクタピン配列



## インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機 能
1	nStrobe(HostCk)	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが“1”、ローレベルが“0”です。
3	DATA 2		
4	DATA 3		
5	DATA 4		
6	DATA 5		
7	DATA 6		
8	DATA 7		
9	DATA 8		
10	nAck(PtrCk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	プリンタがデータを受け取る状態かどうかを示す信号です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使います。
15	—	—	使用していません。
16	GND	—	信号グランド
17	FG	—	シャージグランド
18	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で 3.3K Ω で +5V にプルアップされています。
19~30	GND	—	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND	—	信号グランド
34	—	—	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で 3.3K Ω で +5V にプルアップされています。
36	nSelectIn (IEEE1284 active)	TO PRINTER	双方向通信で使います。コンパチブルモード時はローレベルでなければなりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd1284-1994 のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。







## フォントサンプル (PCL エミュレーションモード)

**注** Macintosh 環境では使用できません。

### 日本語 4 書体

平成明朝

株式会社 沖データ

平成角ゴシック

株式会社 沖データ

P平成明朝

株式会社 沖データ

P平成角ゴシック

株式会社 沖データ

### 欧文 91 書体

- 注**
- OS によって使用できる書体に制限があります。
  - OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes は Windows 環境では使用できません。
  - ビットマップフォントは、固定サイズです。
  - PCL Font List に印刷されている Koufi、Naskh、Ryadh は使用できません。

#### スケーラブルフォント (87 書体)

##### Font No.

000 Courier  
001 Courier Bold  
002 Courier Italic  
003 Courier Bold Italic  
004 CG Times  
005 CG Times Bold  
006 CG Times Italic  
007 CG Times Bold Italic  
008 CG Omega  
009 CG Omega Bold  
010 CG Omega Italic  
011 CG Omega Bold Italic  
012 *Comment*  
013 Clarendon Condensed  
014 Univers Medium  
015 Univers Bold  
016 Univers Medium Italic  
017 Univers Bold Italic  
018 Univers Medium Condensed  
019 Univers Bold Condensed

##### Font No.

020 *Univers Medium Condensed Italic*  
021 *Univers Bold Condensed Italic*  
022 Antique Olive  
023 **Antique Olive Bold**  
024 *Antique Olive Italic*  
025 Garamond Antiqua  
026 Garamond Halbfett  
027 *Garamond Kursiv*  
028 *Garamond Kursiv Halbfett*  
029 *Marigold*  
030 Albertus Medium  
031 **Albertus Extra Bold**  
032 Letter Gothic  
033 Letter Gothic Bold  
034 *Letter Gothic Italic*  
035 Arial  
036 **Arial Bold**  
037 *Arial Italic*  
038 **Arial Bold Italic**  
039 Times New

##### Font No.

040 **Times New Bold**  
041 *Times New Italic*  
042 **Times New Bold Italic**  
043 ITC Avant Garde Gothic Book  
044 **ITC Avant Garde Gothic Demi**  
045 *ITC Avant Garde Gothic Book Oblique*  
046 **ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique**  
047 ITC Bookman Light  
048 **ITC Bookman Demi**  
049 *ITC Bookman Light Italic*  
050 **ITC Bookman Demi Italic**  
051 CourierPS  
052 **CourierPS Bold**  
053 *CourierPS Oblique*  
054 **CourierPS Bold Oblique**  
055 Helvetica  
056 **Helvetica Bold**  
057 *Helvetica Oblique*  
058 **Helvetica Bold Oblique**  
059 Helvetica Narrow  
060 **Helvetica Narrow Bold**  
061 *Helvetica Narrow Oblique*  
062 **Helvetica Narrow Bold Oblique**  
063 New Century Schoolbook Roman  
064 **New Century Schoolbook Bold**

##### Font No.

065 *New Century Schoolbook Italic*  
066 **New Century Schoolbook Bold Italic**  
067 Palatino Roman  
068 **Palatino Bold**  
069 *Palatino Italic*  
070 **Palatino Bold Italic**  
071 Times Roman  
072 **Times Bold**  
073 *Times Italic*  
074 **Times Bold Italic**  
075 *ITC Zapf Chancery Medium Italic*  
076 Symbol  
ABXΔEφγηι12345  
077 SymbolPS  
ABXΔEφγηι12345  
078 Wingdings  
079 ITC Zapf Dingbats  
080 Koufi  
081 Koufi Bold  
082 Naskh  
083 Naskh Bold  
084 Ryadh  
085 Ryadh Bold  
086 OKI-OCRB

#### ビットマップ フォント (3 書体)


##### Font No.

087 Line Printer  
ABCDEfghij12345  
088 OCR-A  
ABCDEfghij12345  
089 OCR-B  
ABCDEfghij12345

#### USPS POSTNET Bar Codes

##### Font No.

090 USPS POSTNET Bar Codes

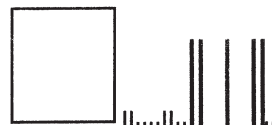




## 印刷範囲と印刷精度 (PostScript3 エミュレーション モード) (B431dn のみ)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 印刷精度は、書き出し位置  $\pm 2\text{mm}$ 、用紙の斜行  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$ 、画像伸縮  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$  (坪量  $64\text{g}/\text{m}^2$  (連量  $55\text{kg}$ ) の場合) です。
- 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は  $\pm 2.5\text{mm}$  です。

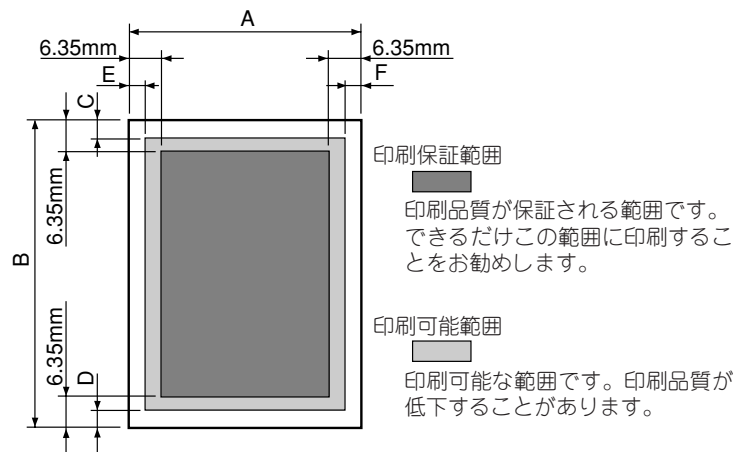

単位: mm

用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
	A	B	C	D	E	F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59
リーガル (13 インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59
リーガル (13.5 インチ)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59
リーガル (14 インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59
16K 184 x 260mm	184	260	4.59	4.59	4.59	4.59
16K 195 x 270mm	195	270	4.59	4.59	4.59	4.59
16K 197 x 273mm	197	273	4.59	4.59	4.59	4.59
ステートメント	139.7	215.9	4.59	4.59	4.59	4.59
カスタム *1*2*3	86 ~ 215.9	140 ~ 1320.8	4.59	4.59	4.59	4.59
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒 1 (長形 3 号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒 2 (長形 4 号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒 3 (洋形 4 号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59
Com-10	104.75	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59
C6	114	162	4.59	4.59	4.59	4.59
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59

\*1: トレイ 1 は、幅 100 ~ 215.9、長さ 148 ~ 355.6 です。

\*2: トレイ 2 は、幅 148 ~ 215.9、長さ 210 ~ 355.6 です。

\*3: マルチパーバストレイまたは手差しトレイは、幅 86 ~ 215.9、長さ 140 ~ 1320.8 です。




## 印刷範囲と印刷精度(PCL エミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 印刷精度は、書き出し位置  $\pm 2\text{mm}$ 、用紙の斜行  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$ 、画像伸縮  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$  (坪量  $64\text{g}/\text{m}^2$  (連量  $55\text{kg}$ ) の場合) です。
- 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は  $\pm 2.5\text{mm}$  です。

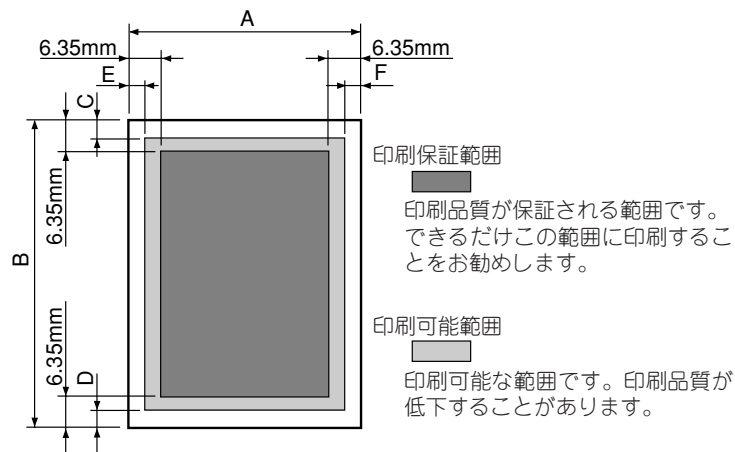

単位: mm

用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
	A	B	C	D	E	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13 インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13.5 インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14 インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
16K 184 x 260mm	184	260	4.23	4.23	4.23	4.23
16K 195 x 270mm	195	270	4.23	4.23	4.23	4.23
16K 197 x 273mm	197	273	4.23	4.23	4.23	4.23
ステートメント	139.7	215.9	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム *1*2*3	86 ~ 215.9	140 ~ 1320.8	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 1 (長形 3 号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 2 (長形 4 号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 3 (洋形 4 号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.75	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
C6	114	162	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23

\*1: トレイ 1 は、幅 100 ~ 215.9、長さ 148 ~ 355.6 です。

\*2: トレイ 2 は、幅 148 ~ 215.9、長さ 210 ~ 355.6 です。

\*3: マルチパーパストレイまたは手差しトレイは、幅 86 ~ 215.9、長さ 140 ~ 1320.8 です。




## 印刷範囲と印刷精度(ESC/P エミュレーションモード)

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・印刷精度は、書き出し位置  $\pm 2\text{mm}$ 、用紙の斜行  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$ 、画像伸縮  $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$  (坪量  $64\text{g}/\text{m}^2$  (連量  $55\text{kg}$ ) の場合) です。
- ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は  $\pm 2.5\text{mm}$  です。

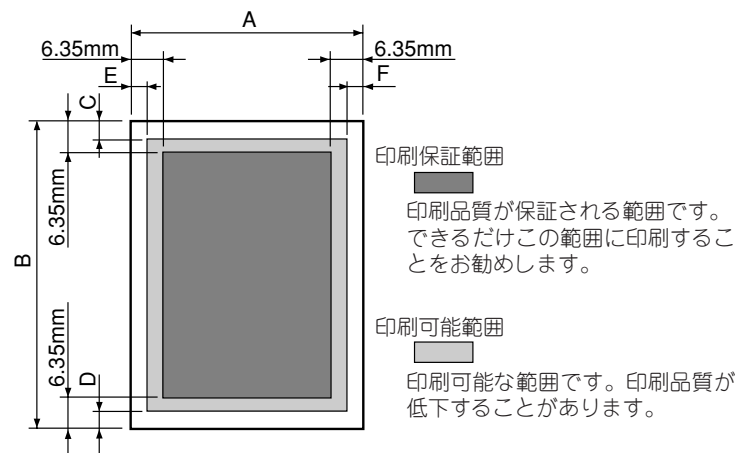

単位: mm

用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
	A	B	C	D	E	F
A4	210	297	8.50	5.08	5.08	5.08
A5	148	210	8.50	5.08	5.08	5.08
A6	105	148	8.50	5.08	5.08	5.08
B5	182	257	8.50	5.08	5.08	5.08
レター	215.9	279.4	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル (13 インチ)	215.9	330.2	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル (13.5 インチ)	215.9	342.9	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル (14 インチ)	215.9	355.6	8.50	5.08	5.08	5.08
エグゼクティブ	184.15	266.7	8.50	5.08	5.08	5.08
16K 184 x 260mm	184	260	8.50	5.08	5.08	5.08
16K 195 x 270mm	195	270	8.50	5.08	5.08	5.08
16K 197 x 273mm	197	273	8.50	5.08	5.08	5.08
ステートメント	139.7	215.9	8.50	5.08	5.08	5.08
カスタム *1*2*3	86 ~ 215.9	140 ~ 1320.8	8.50	5.08	5.08	5.08
はがき	100	148	8.50	5.08	5.08	5.08
往復はがき	148	200	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒 1 (長形 3 号)	120	235	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒 2 (長形 4 号)	90	205	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒 3 (洋形 4 号)	105	235	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-9	98.4	225.4	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-10	104.75	241.3	8.50	5.08	5.08	5.08
DL	110	220	8.50	5.08	5.08	5.08
C5	162	229	8.50	5.08	5.08	5.08
C6	114	162	8.50	5.05	5.05	5.05
Monarch	98.4	190.5	8.50	5.08	5.08	5.08

\*1: トレイ 1 は、幅 100 ~ 215.9、長さ 148 ~ 355.6 です。

\*2: トレイ 2 は、幅 148 ~ 215.9、長さ 210 ~ 355.6 です。

\*3: マルチパーバストレイまたは手差しトレイは、幅 86 ~ 215.9、長さ 140 ~ 1320.8 です。



- ・[アタマダシイチ]と[タテオフセット]との設定により C が変化します。表中の 8.50mm はデフォルト値です。最小値は 4.08mm です。
- ・[X ホセイ]、[Y ホセイ] の設定により印刷可能範囲が変化します。



## ESC/P エミュレーションコマンド一覧

このプリンタの ESC/P モードでサポートしているコマンドを以下に示します。

コマンドの詳細については、「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル（セイコーエプソン株式会社）」をご覧ください。

### 初期設定・実行

機 能	コマンド
行単位ページ長設定	ESC C
インチ単位ページ長設定	ESC C 0
右マージン設定	ESC Q
左マージン設定	ESC l
1/8 インチ改行量設定	ESC 0
1/6 インチ改行量設定	ESC 2
n/180 インチ改行量設定	ESC 3
n/60 インチ改行量設定	ESC A
垂直タブ位置設定	ESC B
水平タブ位置設定	ESC D
印字復帰	CR
改行	LF
改ページ	FF
n/180 インチ順方向紙送り	ESC J
n/180 インチ逆方向紙送り	ESC j
水平タブ実行	HT
垂直タブ実行	VT
絶対位置指定	ESC \$
相対位置指定	ESC \

### ANK・漢字テキスト処理

機 能	コマンド
自動解除付き倍幅拡大指定	SO
	ESC SO
	FS SO
自動解除付き倍幅拡大解除	DC4
	FS DC4
倍幅拡大指定 / 解除	ESC W
強調指定	ESC E
強調解除	ESC F
二重印字指定	ESC G
二重印字解除	ESC H
文字スタイル選択	ESC q
イタリック指定	ESC 4
イタリック解除	ESC 5
一括指定	ESC !

### ANK テキスト処理

機 能	コマンド
12CPI 指定	ESC M
10CPI 指定	ESC P
15CPI 指定	ESC g
国際文字選択	ESC R
スーパー / サブスクリプト指定	ESC S
スーパー / サブスクリプト解除	ESC T
文字品位選択	ESC x
書体選択	ESC k
プロポーション指定 / 解除	ESC p
文字コード表選択	ESC t
ダウンロード文字セット指定 / 解除	ESC %
ダウンロード文字定義	ESC &
文字セットコピー	ESC :
文字間スペース量指定	ESC SP
縦倍拡大指定 / 解除	ESC w
縮小指定	SI
縮小解除	DC2
アンダーライン指定 / 解除	ESC -



## 漢字テキスト処理

機 能	コマンド
縦書き指定	FS J
横書き指定	FS K
半角縦書き指定 2 文字指定	FS D
4 倍角指定 / 解除	FS W
漢字アンダーライン指定 / 解除	FS -
漢字一括指定	FS !
漢字モード指定	FS &
漢字モード解除	FS .
半角文字指定	FS SI
半角文字解除	FS DC2
1/4 角文字指定	FS r
漢字書体選択	FS k
外字定義	FS 2
全角文字スペース量設定	FS S
半角文字スペース量設定	FS T

## 補助機能

機 能	コマンド
初期化	ESC @
カットシートフィード制御	ESC EM
デバイスコントロール 1	DC1
デバイスコントロール 3	DC3
上位側コントロール解除	ESC 6
上位側コントロール指定	ESC 7
位置揃え指定	ESC a
VFU タブ位置設定	ESC b
VFU チャンネル選択	ESC /
半角文字スペース量補正	FS U
半角文字スペース量補正解除	FS V
データ抹消	CAN
一文字削除	DEL
後退	BS
MSB=0 指定	ESC =
MSB=1 指定	ESC >
MSB コントロール解除	ESC #

## ビットイメージ処理

機 能	コマンド
ビットイメージ選択	ESC *
ビットイメージ変換	ESC ?
8 ドット単密度ビットイメージ	ESC K
8 ドット倍密度ビットイメージ	ESC L
8 ドット倍速倍密度ビットイメージ	ESC Y
8 ドット 4 倍密度ビットイメージ	ESC Z



## ESC/P エミュレーションモードの初期状態

項 目	初期化状態
ページ長	メニューで設定した用紙サイズ
ミシン目スキップ	解除
右マージン	用紙サイズの右端または 136 桁 (10CPI の文字幅による) *
左マージン	0
改行量	1/6 インチ / 行
水平タブ位置	8 文字毎の水平タブ
垂直タブ位置	無指定
文字ピッチ	10 文字 / インチ
プロポーション	解除
英数カナ文字書体	ローマンまたはサンセリフ *
文字品位	高品位
国際文字選択	日本
文字コード表	カタカナコードまたは拡張グラフィックス *
文字間スペース量	0
文字装飾	解除
縮小	解除
漢字モード	解除
漢字書体	平成明朝体または平成角ゴシック体 *
縦書き／横書き	横書き
全角文字／半角文字／1/4 角文字	全角文字
全角文字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：3 (180dpi 相当)
半角文字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：3 (180dpi 相当)
1/4 角文字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：2 (180dpi 相当)
漢字装飾	解除

\*：メニュー設定によります。



## 文字コード表(PostScript3 エミュレーションモード) (B431dn のみ)



- \*\*\*-83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。(\*\*\* はフォント名)
- \*\*\*-90ms-RKSJ-H、\*\*\*-RKSJ-H および \*\*\*-Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。(\*\*\* はフォント名)
- プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- 漢字コード表は「ソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダに PDF ファイルで入っています。  
 [Windows] ..... [MICROLINE] - [DOC] フォルダ  
 [Macintosh] ..... [MICROLINE] - [漢字コード表] フォルダ
- 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	ファイル名 (Macintosh)	プリンタフォント名
HG-83pv.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H
HG-90ms.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H
HGExRKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H
HG-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H
HIM-83pv.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H
HIM-90ms.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H
HIMExRKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H
HIM-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ-H

## 欧文標準

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8																
9																
A		ı	ç	£	/	¥	f	§	□	'	"	«	<	>	fi	fl
B		—	†	‡	•		¶	•	,	"	"	»	...	‰		¿
C		`	'	^	~	-	~	'	"		•	,		"	•	˘
D	—															
E		Æ		ª					Ł	Ø	Ɛ	°				
F		æ				ı			ł	ø	œ	ß				

High code



# Symbol

High code	Low code															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	∇	#	∃	%	&	ə	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	≡	A	B	X	Δ	E	Φ	Γ	H	I	∅	K	Λ	M	N	O
5	Π	Θ	P	Σ	T	Υ	ς	Ω	Ξ	Ψ	Z	[	∴	]	⊥	—
6	—	α	β	χ	δ	ε	φ	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	ο
7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	ϖ	ω	ξ	ψ	ζ	{		}	~	
8																
9																
A	€	Υ	'	≤	/	∞	f	♣	♦	♥	♠	↔	←	↑	→	↓
B	°	±	"	≥	×	∞	∂	•	÷	≠	≡	≈	...		—	┘
C	ℵ	ℑ	℔	℘	⊗	⊕	∅	∩	∪	⊃	⊇	⊄	⊂	⊆	∈	∉
D	∠	∇	®	©	™	Π	√	·	¬	^	∨	↔	⇐	↑	⇒	↓
E	◊	<	®	©	™	Σ	∫		∫		∫		∫	{		
F		>	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	

# ZapfDingbats

High code	Low code															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
3	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
4	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
5	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
6	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
7	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
8	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
9																
A		♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
B	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
C	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
D	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
E	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡
F		➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡



## 文字コード表 (PCL エミュレーションモード)



- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「ソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダに PDF ファイルで入っています。  
[Windows]..... [MISC] - [KanjiCode] フォルダ
- ・各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	プリンタフォント名
平成角ゴ.pdf	平成角ゴシック
平成明朝.pdf	平成明朝

## シンボルセット

PC-8	Serbo Croat1	USPSFIM	ISO L2	ISO-85 Spa
PC-8 Dan/Nor	Serbo Croat2	USPSSTP	ISO L4	ISO-Cyr
PC-8 Grk	Spanish	USPSZIP	ISO L5	ISO-Grk
PC-8 TK	Ukrainian	Arabic-8	ISO L6	ISO-Hebrew
PC-775	VN Int'l	Bulgarian	ISO L9	Kamenicky
PC-850	VN Math	CWI Hung	ISO Swedish1	Legal
PC-851 Grk	VN US	DeskTop	ISO Swedish2	Math-8
PC-852	Win 3.0	German	ISO Swedish3	MC Text
PC-855	Win 3.1 Arb	Greek-437	ISO-2 IRV	MS Publish
PC-857 TK	Win 3.1 L/G	Greek-437 Cy	ISO-4 UK	PC Ext D/N
PC-858	Win 3.1 Blt	Greek-737	ISO-6 ASC	PC Ext US
PC-862 Heb	Win 3.1 Cyr	Greek-8	ISO-10 S/F	PC Set1
PC-864 L/A	Win 3.1 Grk	Greek-928	ISO-11 Swe	PC Set2 D/N
PC-866	Win 3.1 Heb	Hebrew NC	ISO-14 JASC	PC Set2 US
PC-866 Ukr	Win 3.1 L1	Hebrew OC	ISO-15 Ita	WIN3.1J
PC-869	Win 3.1 L2	Hebrew-7	ISO-16 Por	
PC-1004	Win 3.1 L5	Hebrew-8	ISO-17 Spa	
Pi Font	Wingdings	IBM-437	ISO-21 Ger	
Plska Mazvia	Dingbats MS	IBM-850	ISO-25 Fre	
PS Math	Symbol	IBM-860	ISO-57 Chi	
PS Text	OCR-A	IBM-863	ISO-60 Nor	
Roman-8	OCR-B	IBM-865	ISO-61 Nor	
Roman-9	OKI-OCRB	ISO Dutch	ISO-69 Fre	
Roman Ext	HP ZIP	ISO L1	ISO-84 Por	

## 標準欧文 (PC-8)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	`	p	Ç	É	á	⌘	⌘	⌘	α	≡
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	⌘	⌘	⌘	β	±
2	☹	↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	⌘	⌘	⌘	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			⌘	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			⌘	Σ	∫
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ			⌘	σ	∫
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	å	û	ª			⌘	μ	÷
7	●	↑	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º			⌘	τ	≈
8	◼	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿			⌘	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌘			⌘	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌘			⌘	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ç	½			⌘	δ	√
C	♀	⌘	,	<	L	\	l		î	£	¼			⌘	∞	n
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡			⌘	φ	²
E	♪	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«			⌘	ε	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o	△	Å	f	»			⌘	∩	



## Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	≅	Π	π				°	∞	∠	◇		
1			!	1	A	⊙	α	θ		Υ	±	∩	▽	<	>	
2			∀	2	B	P	β	ρ		'	"	ℝ	®	®	∫	
3			#	3	X	Σ	χ	σ		≤	≥	∅	©	©	∫	
4			∃	4	Δ	T	δ	τ		/	×	⊗	™	™		
5			%	5	E	Y	ε	υ		∞	∞	⊕	Π	Σ	J	
6			&	6	Φ	ς	φ	ω		f	∂	∅	√	(	)	
7			ə	7	Γ	Ω	γ	ω		♣	•	∩	·			
8			(	8	H	Ξ	η	ξ		♦	÷	∩	∩	(	)	
9			)	9	I	Ψ	ι	ψ		♥	≠	∩	∩	[	]	
A			*	:	Θ	Z	φ	ζ		♠	≡	∩	∩			
B			+	;	K	[	κ	{		↔	≈	∩	↔	L	J	
C			,	<	Λ	∴	λ			←	...	∩	←	[	]	
D			-	=	M	]	μ	}		↑		∩	↑	{	}	
E			.	>	N	⊥	v	~		→	—	∩	⇒		J	
F			/	?	O	_	o			↓	↩	≠	↓			

## Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				☐	✂	✂	Π	☐	⑩	⑤	·	⊕	⌚	✂	→	⇒
1			✂	☐	✂	✂	☐	⑩	⑥	○	⊕	⌚	✂	↑	↑	
2			✂	☐	✂	☐	⑩	⑦	○	⊕	⌚	✂	↓	↓		
3			✂	☐	✂	☐	⑩	⑧	○	⊕	⌚	✂	↖	↖		
4			✂	☐	✂	☐	⑩	⑨	○	⊕	⌚	✂	↗	↗		
5			✂	☐	✂	☐	⑩	⑩	○	⊕	⌚	✂	↘	↘		
6			✂	☐	✂	☐	⑩	⑪	○	⊕	⌚	✂	↙	↙		
7			✂	☐	✂	☐	⑩	⑫	○	⊕	⌚	✂	↘	↘		
8			✂	☐	✂	☐	⑩	⑬	○	⊕	⌚	✂	↗	↗		
9			✂	☐	✂	☐	⑩	⑭	○	⊕	⌚	✂	↖	↖		
A			✂	☐	✂	☐	⑩	⑮	○	⊕	⌚	✂	↗	↗		
B			✂	☐	✂	☐	⑩	⑯	○	⊕	⌚	✂	↖	↖		
C			✂	☐	✂	☐	⑩	⑰	○	⊕	⌚	✂	↗	↗		
D			✂	☐	✂	☐	⑩	⑱	○	⊕	⌚	✂	↖	↖		
E			✂	☐	✂	☐	⑩	⑲	○	⊕	⌚	✂	↗	↗		
F			✂	☐	✂	☐	⑩	⑳	○	⊕	⌚	✂	↖	↖		



## 文字コード表 (ESC/P エミュレーションモード)

ESC/P に準拠した以下の文字コードをもっています。

文字コードの詳細は、「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル (セイコーエプソン株式会社)」をご覧ください。

### カタカナコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p	_	±		ー	タ	ミ	=	×
1		DC1	!	1	A	Q	a	q	—	〒	.	ア	チ	ム	ト	円
2		DC2	"	2	B	R	b	r	—	〒	「	イ	ツ	メ	±	年
3		DC3	#	3	C	S	c	s	■	ト	」	ウ	テ	モ	コ	月
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	■	—	,	エ	ト	ヤ	▲	日
5			%	5	E	U	e	u	■	—	.	オ	ナ	ユ	▲	時
6			&	6	F	V	f	v	■		ヲ	カ	ニ	ヨ	▼	分
7	BEL		'	7	G	W	g	w	■		ア	キ	ヌ	ラ	▼	秒
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x		「	イ	ク	ネ	リ	♠	テ
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y		」	ウ	ケ	ノ	ル	♥	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z		「	エ	コ	ハ	レ	◆	区
B	VT	ESC	+	:	K	[	k	{	■	「	オ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		■	「	ヤ	シ	フ	ワ	●	村
D	CR		—	=	M	]	m	}	■	「	ユ	ス	ヘ	ン	○	人
E	SO		.	>	N	^	n	~	■	「	ヨ	セ	ホ	.	/	点
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	+	「	ツ	ソ	マ	.	\	

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
フランス	#	\$	à	·	ç	§	^	`	é	ù	è	ˆ
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
デンマーク 1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	ˆ
スウェーデン	#	¤	Ê	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	·	\	é	^	`	ù	à	ò	è
スペイン 1	Pt	\$	@	ì	Ñ	¿	^	`	ñ	ó	ú	ˆ
日本	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
ノルウェー	#	¤	Ê	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマーク 2	#	\$	Ê	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン 2	#	\$	á	ì	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	ì	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú



# 拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p	Ç	Ê	á		⌞	⌞	α	≡
1		DC1	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		⌞	⌞	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó		⌞	⌞	Γ	≥
3		DC3	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⌞	⌞	π	≤
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	â	ô	ñ		⌞	⌞	Σ	∫
5		§	%	5	E	U	e	u	â	ô	Ñ		⌞	⌞	σ	∫
6			&	6	F	V	f	v	â	û	ª		⌞	⌞	μ	÷
7	BEL		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º		⌞	⌞	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	ê	ý	¿		⌞	⌞	Φ	·
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬		⌞	⌞	θ	·
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬		⌞	⌞	Ω	·
B	VT	ESC	+	:	K	[	k	{	ï	¢	¼		⌞	⌞	ð	√
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		i	£	¼		⌞	⌞	∞	∂
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	¥	ì		⌞	⌞	φ	²
E	SO		.	>	N	`	n	~	Ä	Pt	«		⌞	⌞	ε	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	f	»		⌞	⌞	∅	

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
フランス	#	\$	à	·	ç	\$	^	`	é	ù	è	¨
ドイツ	#	\$	\$	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
デンマーク 1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	□	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	·	\	é	^	`	à	ò	è	ì
スペイン 1	Pt	\$	@	i	Ñ	¿	^	`	ñ	}	~	
日本	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
ノルウェー	#	□	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
デンマーク 2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン 2	#	\$	á	i	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú



## 消耗品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店で求めください。

品 名	型 名	内 容
トナーカートリッジ	TNR-M4E1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ (小)	TNR-M4E3	小容量トナーカートリッジ
イメージドラム ※	ID-M4E	イメージドラムカートリッジ
セカンドトレイユニット	TRY-M4C1	セカンドトレイユニット
128MB 増設メモリ	MEM128E	増設メモリ (128MB)
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	
エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	A4 用紙、 500 枚包×5 束 / 箱
エクセレントホワイト (A4)	PPR-CA4NA	A4 用紙、 250 枚包×8 束 / 箱
エクセレントホワイト (A4 厚口)	PPR-CA4DA	両面印刷用 A4 用紙、 250 枚包×8 束 / 箱

※ イメージドラムカートリッジの交換時に、それまで使用していたトナーカートリッジを付け替えると、[トナーラ コウカンシテクダサイ]または[トナー フソク]になる場合がありますので、新しいトナーカートリッジをご準備ください。また、新しいトナーカートリッジに交換するまでは、トナー残量表示が正しく表示されなくなります。



- 用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。
- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、以下の注意事項をご覧ください。
  - トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。
  - 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。
  - 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
  - トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
  - ご使用になるまで、開封しないでください。
  - 直射日光をさけ、温度：0～35℃、湿度：20～85%RH 範囲にある場所で保管してください。
  - 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
  - 幼児の手が届かない所に保管してください。



## プリントジョブアカウンティングの使用について

- 注!**
- ・ オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
  - ・ プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

**メモ** プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting : ON」と印刷されます。

### 工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数


工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID 数、および保存可能なログ数は、以下のとおりです。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
5000ID	約 450 ログ

### 課金額の定義の追加

B431dn/B411dn の各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。


- 注!** 「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。冲データホームページからダウンロードしてください。

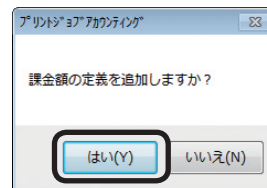

- ① プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 冲データホームページよりダウンロードし、解凍します。
- ③ CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。

**注!** [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。

- ④ 確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑤ 完了画面で [はい] をクリックします。
- ⑥ プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ⑦ [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- ⑧ 課金額の定義一覧に「411/431」が追加されていることを確認します。

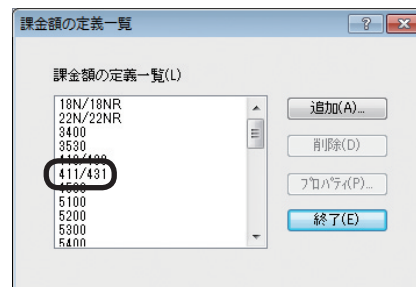



## Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintosh プリントドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。Mac OS X および Windows プリントドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。




- B431dn では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
- 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログに残ります。
- プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。


## Macintosh PS プリントドライバ(B431dn のみ)

① [ファイル] メニューの [デスクトップのプリント] を選択します。


② [プラグイン初期設定] パネルで [プリントタイム・フィルタ] と [ジョブアカウント] にチェックをつけます。

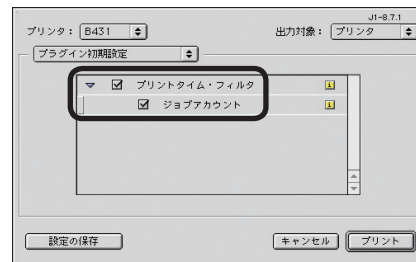

③ [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザ ID を設定し、[設定の保存] をクリックします。

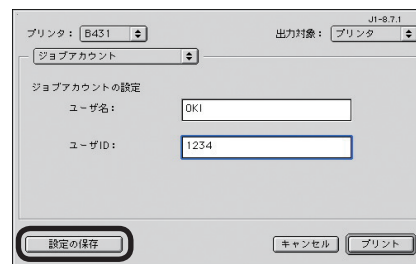

④ [OK] をクリックし、ダイアログを閉じます。

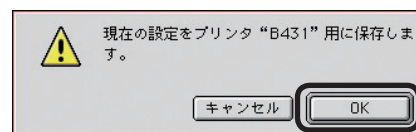



## パラレル接続で Windows にセットアップします

### 動作環境

**注** プリントドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

Windows 7/Windows 7(64bit版) 日本語版  
Windows Vista/Windows Vista(64bit版) 日本語版  
Windows Server 2008/Windows Server 2008(64bit版) 日本語版  
Windows XP/Windows XP(x64版) 日本語版  
Windows Server 2003/Windows Server 2003(x64版) 日本語版  
Windows 2000 日本語版


**注** ・日本語以外の OS には対応していません。  
・MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。

**メモ** ・コンピュータの平行ポートの BIOS 設定を「ECP」モードにすると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。  
・平行ケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長 1.8m)

### ケーブルを接続します


#### 1 平行ケーブルを準備します。

**注** プリンタケーブルは添付されていません。IEEEStd1284-1994 準拠の双方向平行ケーブルを別途用意してください。

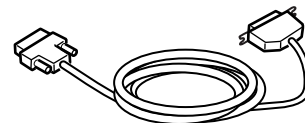

#### 2 プリンタとコンピュータの電源を OFF(○)にします。

#### 3 コンピュータとプリンタを接続します。

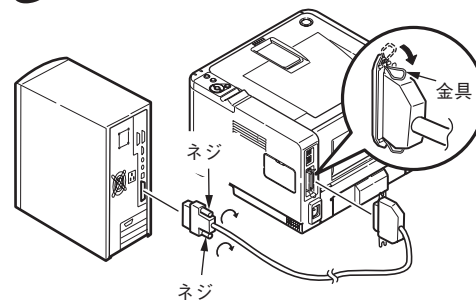

- 1 平行ケーブルをプリンタの平行インタフェースコネクタに差し込み、金具で固定します。
- 2 平行ケーブルをコンピュータの平行インタフェースコネクタに差し込み、ネジで固定します。



## Windows にセットアップします

- 注**！
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
  - ・以下の説明は、Windows 7 を例にしています。OS によって画面や操作手順が異なる場合があります。

### 1 コンピュータの電源を ON( I )にし、Windows を起動します。

- 注**！
- プリンタの電源が ON( I )になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、プリンタの電源を OFF( O )にしてから次に進んでください。

### 2 セットアッププログラムを起動します。

- ① 「ソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。  
セットアッププログラムが起動します。
- ② 「自動再生」が表示されたら、[Setup.exe の実行] をクリックします。
- ③ 「ユーザアカウント制御」が表示されたら、[はい] をクリックします。

### 3 プリンタドライバをインストールします。

- ① 「モデルの選択」でプリンタの機種名を選択し、[次へ] をクリックします。
- ② 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。


**メモ** 画面を閉じる場合は、[終了] または右上の X をクリックします。

- ③ [ドライバのインストール] をクリックします。





- ④ [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑤ ポートで [LPT1] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑥ セットアップしたいプリンタの機種名、プリンタドライバの種類を選択し、[次へ] をクリックします。

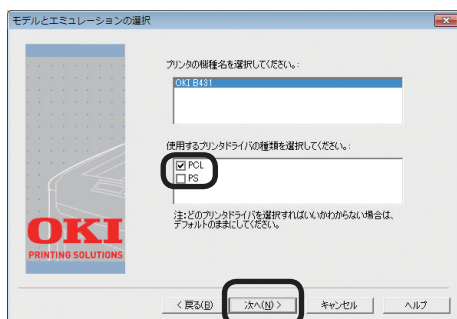


## メモ

- ・ B431dn のドライバには、以下の 2 種類があります。お使いの環境に合わせて選択します。  
PS : PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。  
PCL : ビジネス文書に適しています。
- ・ 複数のドライバの種類を選択し、同時にインストールすることができます。


## 注

B411dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択する必要がありません。

- ⑦ 一覧中のチェックボックスにチェックをつけ、[次へ] をクリックします。プリンタ名の変更や共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更 / 共有設定] をクリックします。

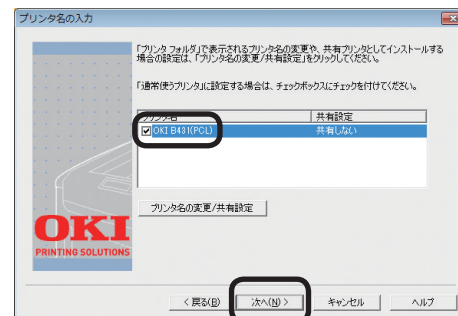

- ⑧ プリンタ名を入力し、[共有しない] を選択し、[OK] をクリックします。

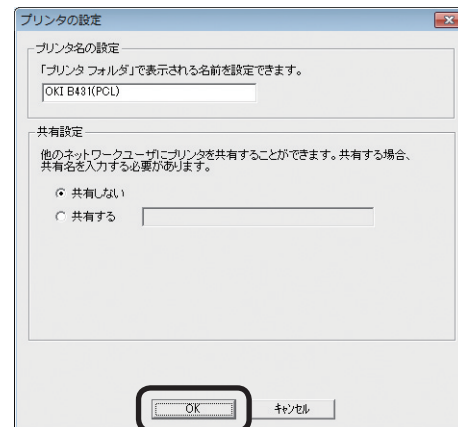



- ⑨ プリンタドライバがインストールされます。  
「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[このドライバをインストールする] をクリックします。  
Windows XP/Windows Server 2003 の場合に、「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ⑩ 「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する] を選択し、[完了] をクリックします。Windows が再起動します。
- ⑪ 「インストール完了」画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- ⑫ [スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。  
Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。  
Windows XP では、[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

[デバイスとプリンター] または [プリンタ]、[プリンタとFAX] フォルダにアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



## メモ

- Windows 7 では、複数のプリンタドライバをインストールしても、表示されるアイコンは1つです。  
インストールしたプリンタドライバを確認するには、プリンタアイコンを選択し、右クリックで [プリンターのプロパティ] の▶にマウスを合わせます。
- Windows 7 以外をお使いの方は、複数のプリンタドライバをインストールすると、インストールした数の分のアイコンが追加されます。



## セットアップがうまくいかないとき

### [プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- ① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。  
Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。  
Windows XP では、[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。  
Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ] (Windows 7以降では [プリンターのプロパティ]) を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

### パラレル接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
コンピュータが双方向パラレルインタフェースをサポートしていません。	双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合っていない可能性があります。	IEEEStd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっています。	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にしてください。(「プリンタのユーザーメニュー一覧」(セットアップ編) 参照)
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めからセットアップしてください。
パラレルケーブルが外れています。	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があります。	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブルなどを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定] が表示されます。	「ソフトウェア CD-ROM」の中のプリンタドライバのフォルダを指定してください。 例: [E:¥Drivers¥JPN¥PCL] (ここでは CD-ROM ドライブが E: で、プリンタドライバが PCL の場合を例にしています。)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めからセットアップしてください。



(MEMO)



# 索 引

---



## 索引

## B

B411 メニューセットアップ .....	82, 170
BOOTP .....	208, 210

## C

Configuration Tool.....	31
-------------------------	----

## D

Device Setting.....	31, 33
DHCP .....	208

## E

Email 送信 .....	194, 227
ESC/P エミュレーションコマンド .....	293
EtherTalk.....	192, 243, 244

## I

IEEE802.1X .....	203, 245
IP Filtering.....	200, 220
IPv6.....	239
IP アドレス.....	174, 206
IP フィルタ .....	200, 220

## J

Job List .....	70, 90, 202
----------------	-------------

## L

LaserWriter8.....	16
-------------------	----

## M

MAC Address Filtering .....	201
MAC アドレス .....	223
Maintenance .....	198
MicrolinePS Utility.....	80

## N

Namer .....	99
NBT .....	192
NetBEUI.....	192
Network Extension.....	59, 283
Network Information.....	205, 206
Network Setting.....	36
NIC 設定ツール.....	42, 94

## O

OHP シート .....	107
OKI LPR ユーティリティ .....	48

## P

printer trap.....	193
PrintSuperVision MultiPlatform Edition .....	62
PS ハーフトーン調整ユーティリティ .....	76, 84, 158

## S

Security .....	199
SMTP .....	194, 227
SNMP .....	190, 235
SNMPv3.....	236
SNTP .....	202
SSL/TLS.....	201, 213



## T

TCP/IP .....	188
TELNET .....	74

## U

UNIX .....	266
USB .....	19, 286

## W

Web Driver Installer .....	63
Web ブラウザ .....	56, 65, 85

## あ

アクセス制限機能 .....	220, 223
アップデート .....	272
暗号化 .....	213

## い

印刷精度 .....	290, 291, 292
印刷濃度 .....	142, 158
印刷範囲 .....	290, 291, 292

## う

ウォーターマーク .....	129
----------------	-----

## え

エネルギースター .....	2
エラー .....	253

## お

往復はがき .....	102
欧文スクリーンフォント .....	15, 26
置き換えフォント一覧表 .....	147
オプション .....	302

## か

課金額 .....	303
カスタムページ .....	120

## き

キャンセル .....	166
-------------	-----

## こ

高解像度 .....	140
高精細 .....	140
高調波規制 .....	2
極細線 .....	145
コメント .....	57

## さ

削除 .....	51, 267
----------	---------

## し

自動転送 .....	53
自動両面印刷 .....	116
紙幣 .....	2
縮小印刷 .....	114
手動転送 .....	51
手動両面印刷 .....	118
仕様 .....	286
使用許諾契約 .....	4
小冊子 .....	131
省電力モード .....	164
商標 .....	3
消耗品 .....	302
初期化 .....	178, 204
初期設定 .....	151
諸注意 .....	2
ジョブリスト タブ .....	70, 90



す		な	
スタンプ印刷.....	129	内蔵フォント.....	171
ステータス.....	52, 68, 73, 88, 93, 252	に	
ストレージデバイスマネージャ.....	75	日本国外へ持ち出す.....	2
せ		ね	
制限事項.....	282, 283	ネットワーク タブ.....	70, 90
製本印刷.....	131	ネットワークインタフェース仕様.....	286
セカンドトレイユニット.....	279	ネットワーク設定.....	188
セキュリティ.....	67, 71, 87, 91	は	
接続.....	11, 21	ハーフトーン調整.....	158
設定.....	150, 169	はがき.....	102
セットアップ.....	12, 22, 305	パスワード設定.....	35, 41, 67, 87
そ		パラレル.....	287, 305
操作パネルのメッセージ.....	252	パワーセーブ.....	164
た		ひ	
ダウンロード.....	51, 156	表示言語.....	180, 183
試し印刷.....	155	ふ	
ち		封筒.....	102
丁合印刷.....	132	フェイスアップスタッカ.....	102, 107
て		フォームオーバーレイ.....	134
デスクトッププリンタ.....	13, 23, 25	フォーム.....	134
転送モード.....	172	フォントサンプル.....	288, 289
電波障害防止.....	2	複数ページ.....	114
動作環境.....	10, 20	フラッシュメモリ.....	175, 176, 178
と		プリンタ情報.....	41
トナーセーブ.....	155	プリンタ タブ.....	69, 89
トレイ自動選択.....	124	プリンタフォント.....	146
		プリントジョブアカウンティング.....	303
		プリントジョブアカウンティング Lite.....	75
		プリントプラグイン.....	14, 26



## ほ

ポストスクリプトエラー.....	157
ポストスクリプトファイル.....	156

## ま

マルチパーパストレイ.....	102, 107
-----------------	----------

## め

メール送信機能.....	227
メンテナンス タブ.....	72, 92

## も

文字コード表.....	296, 298, 300
-------------	---------------

## ゆ

有価証券.....	2
ユーティリティ.....	28, 266

## よ

用紙サイズ変更.....	128
--------------	-----

## ら

ラベル.....	107
----------	-----

## り

リモートプリント.....	50
両面印刷.....	116, 118
リンク タブ.....	72, 92

## わ

ワーニング.....	253
------------	-----



オキページプリンタ

**B411dn/B431dn**

---

ユーザーズマニュアル（応用編）

---

発行日 2010 年 4 月 第 2 版

発行者 **株式会社 沖データ**

44615201EE



株式会社 **沖データ**

**お客様相談センター**

**0120-654-632**

(携帯電話からは03-5846-5921)

受付時間 9:00～20:00 月曜日～金曜日

9:00～17:00 土曜日

(但し 祝日を除く)